




Anleitung Minimelker

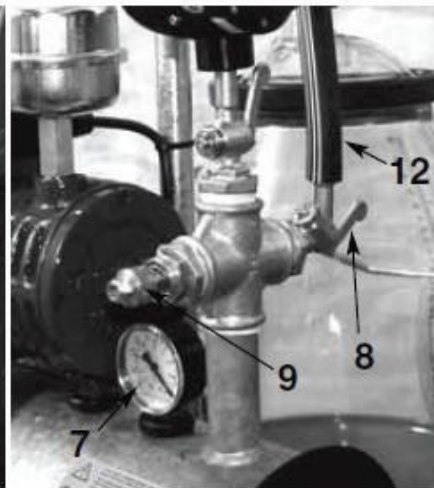

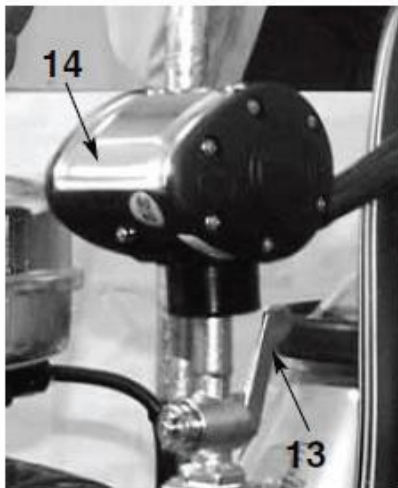


Installation Minimelker

- Platzieren Sie den Pulsator (14) auf den Vakuumkran (13)
- Stecken Sie den Vakuumschlauch (12) auf das Ventil (8) und auf den Deckel (10)
- Befestigen Sie die Zitzengummis in den Bechern
- Befestigen Sie die mitgelieferten Pulsatorschläuche an den Bechern und am Sammelstück
- Befestigen Sie den Milchschauch und die doppelte Pulsschläuche auf der einen Seite an dem Melkset und an der anderen Seite auf den Pulsator und auf den Nippel vom Deckel
- Starten Sie den Schalter der Vakuumpumpe
- Öffnen Sie die Vakuumkräne (8+13)
- Schließen Sie das Vakuum des Sammelstücks mit Hilfe des Ventils
- Der Minimelker ist nun Betriebsbereit. Mit dem Vakuumregulator (9) können Sie, wenn nötig, das Vakuum einstellen.
- Kontrollieren Sie, ob das Vakuum auf der Vakuumanzeige (7) auf 50 Kpa eingestellt ist.
- Achtung! Vor dem Ausschalten immer erst alle Vakuumkräne öffnen!

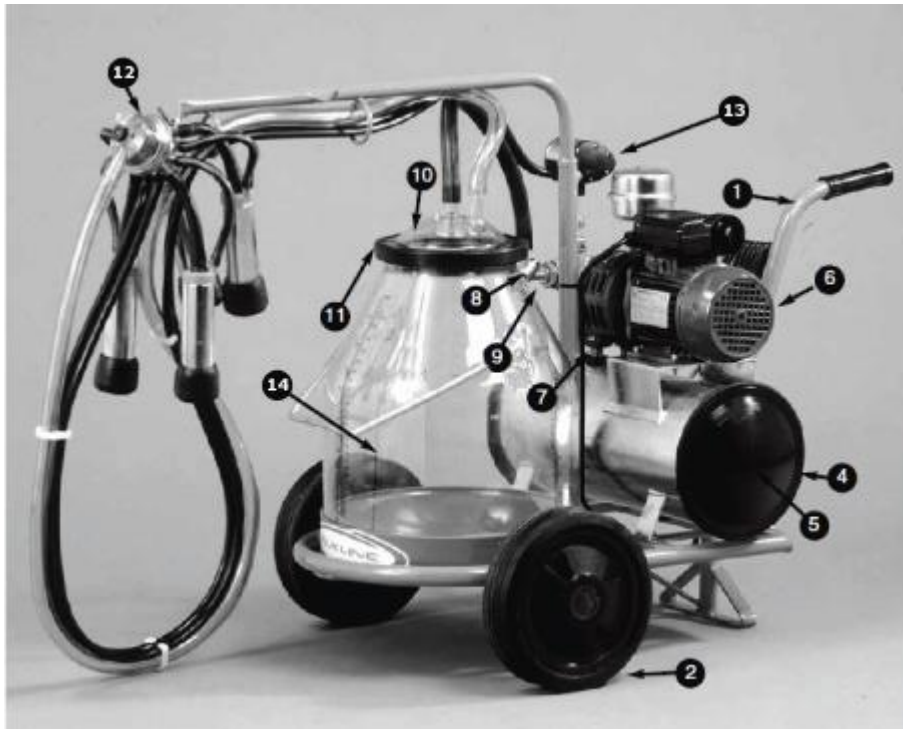

Einzelteile Minimelker

- 1) Galvanisiertes Gestell
- 2) Räder Durchmesser 250 mm
- 4) Vakuumtank Deckelring
- 5) Vakuumtankdeckel
- 6) Vakuumpumpe 3/8 KW
- 7) Vakuumanzeige Minimelker
- 8) Vakuumkran ½ Zoll
- 9) Regulationsfeder max 200 l/ 50 Kpa
- 10) Milcheimerdeckel 12 x 17 mm
- 11) Deckelring Milcheimer uni
- 12) Sammelstück
- 13) Pulsator MS 190/L80
- 14) Milcheimer 30 Liter blau

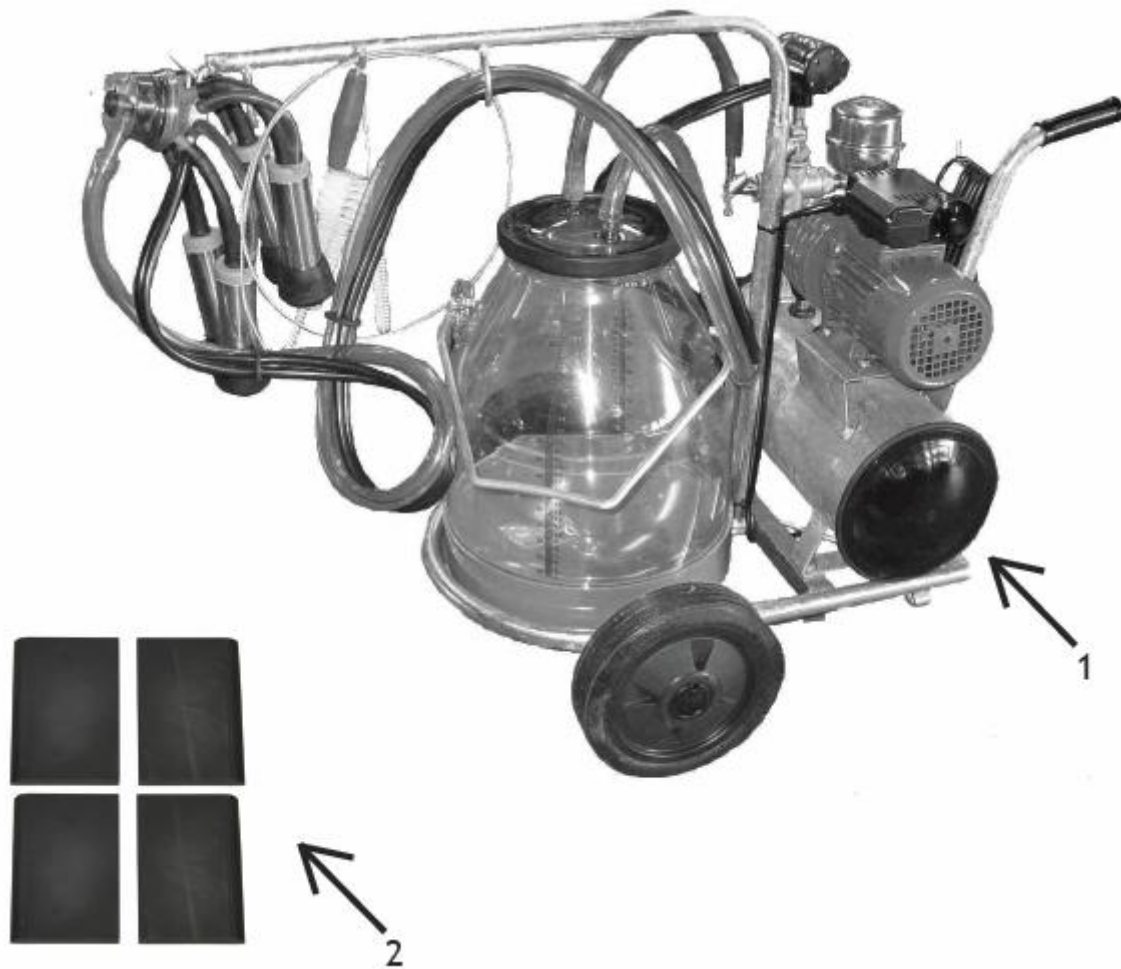

Wartung Minimelker

- Minimelker gründlich reinigen.
- Achtung! Kein Wasser oder Milch einsaugen wenn der Eimer voll ist!
- Mit dem mitgelieferten Bürstenset können Sie sowohl die Becher, als auch die Milchschräuche reinigen.
- Puffertank auf Feuchtigkeit kontrollieren, dafür schwarze Seitenöffnung (1) lösen.
- Blätter sind Verschleißteile. Diese können ersetzt werden (2).
- Achtung! Kondenswasser hat negativen Einfluss auf den Gebrauch des Minimelkers!
Daher das Gerät an einem trockenen und warmen Ort lagern!
- Achtung! Vor dem Ausschalten immer erst alle Vakuumkräne öffnen!