

MG 30

MS Schippers

NOTICE D'UTILISATION

Vous venez de faire l'acquisition d'un désinsectiseur MG30 et nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EMPLACEMENT

Il convient de fixer votre désinsectiseur au moins à 2 mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger, loin des fenêtres et de l'éclairage, donc en évitant la lumière naturelle et l'exposition au soleil. Dans de grands espaces ouverts, l'appareil doit être installé en position centrale.

En cas de doutes sur le positionnement, prenez contact avec votre vendeur.

ALIMENTATION

Les désinsectiseurs fonctionnent en 230V - 50 Hz et doivent impérativement être raccordés à une prise électrique reliée à la terre.

Avant la mise en service, assurez-vous que votre équipement est compatible avec l'alimentation de vos locaux.

MAINTENANCE


Avant toute forme d'intervention, assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté au réseau.

Pour maintenir l'efficacité de l'appareil, remplacer les tubes UV tous les 12 mois, la plaque de glue doit être remplacée tous les deux mois.

Si vous avez des doutes au sujet de ces instructions, contactez votre fournisseur.

INSTALLATION

1. Ouvrir l'appareil pour accéder au support mural
2. Fixer le fond par 4 vis (fournies en option)
3. Insérer la plaque de glue par le côté (après avoir retiré le film de protection)
4. Fermez puis brancher l'appareil (230 V/50 Hz)

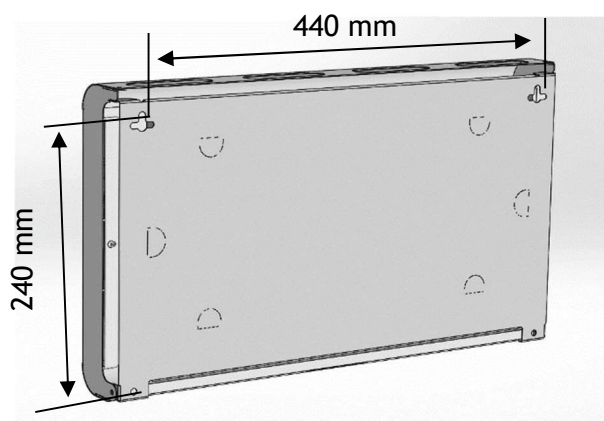

AVERTISSEMENT

MG doit uniquement être utilisé sur des surfaces dépoussiérées et sans mélange de vapeur explosives.



Si vous avez des questions, contactez un électricien habilité pour conseil avant installation.

MG est conçu pour une utilisation en intérieur, mais n'est pas adapté pour une utilisation dans des granges, étables et autres lieux similaires.


IMPORTANT

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (y compris les enfants), ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil (A2 / EN 60335-1).

GARANTIE

Votre désinsectiseur est garanti 5 ans, (à l'exclusion des tubes actiniques). En cas de panne de ce produit, prenez contact avec votre fournisseur qui le remplacera après s'être assuré qu'il a été utilisé dans les conditions normales.

Modèle	Alimentation	lampe UV	Zone de couverture
MG30	230V - 50 Hz	2x15W	80 m ²

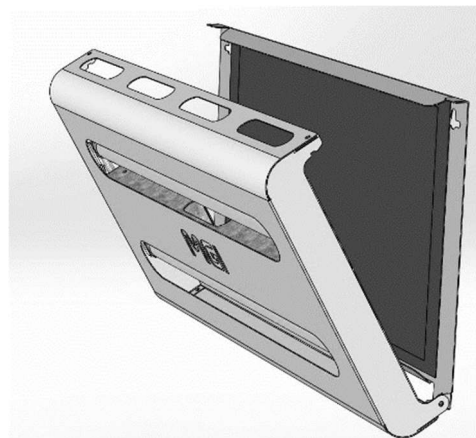

MG 30

MS Schippers

INSTRUCTIONS FOR USE

You have just purchased an MG 30 flykiller and we hope that it will give complete satisfaction.

WARNING

The units must only be used in areas which are free of dust and possible explosive vapour mixture. Should you have any queries contact your local fire authority for advice before installation. The units are only suitable for indoor use and is not suitable for use in barns, stables and similar locations.



IMPORTANT


This appliance is not designed for used by persons (children included) with diminished physical, sensory or mental capacities or no experience or knowledge, except if they are correctly supervised or if they have been given the instructions on how to use the appliance with complete safety and if they understand the risks involved (A2 / EN 60335-1).

GUARANTEE

Your unit is guaranteed for 5 years (excluding replacement bulbs and glueboards). If a fault occurs, contact your supplier, who will replace your unit providing the product has been operated under normal conditions.

INSTALLATION

1. Open the product to access the wall support
2. Fix the board to a wall by the four holes, according to plan bellow, with 4 screws (optional supply).
3. Slide the glue board by the side (after having removed the protective film).
4. Plug in the appliance (230 V/50 Hz) which must imperatively be connected to an electric socket that is earthed.

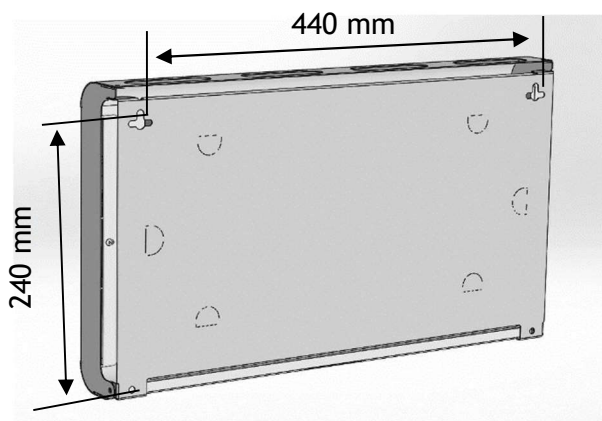

POSITIONING

Your unit should ideally be fixed at least two meters above the ground, preferably in the darkest place within the area to be protected, away from windows and skylights, thus avoiding any competition with natural daylight or sunlight.

In large open areas where two or more units are required, siting needs careful consideration to ensure maximum protection. Each unit within a certain area should be centrally positioned.

The positioning of the units varies depending on the location. Should any queries arise on sitting please contact your supplier.

POWER REQUIREMENTS

The units are designed to operate from the following power supply: **220/240V - 50/60Hz**

Therefore, please ensure that your unit is compatible with the electricity supply in your premises.


SERVICING

Before any form of servicing, ensure that the unit is disconnected from the mains supply.

To maintain the units efficiency, replace the UV fluorescent bulbs every 12 months, glue boards must be replaced every 2 months.

If any doubts arise regarding these instructions, please contact your supplier.

Model	Power supply	UV light	Protection area
MG30	220/240V - 50/60 Hz	2x15W	80 m ²

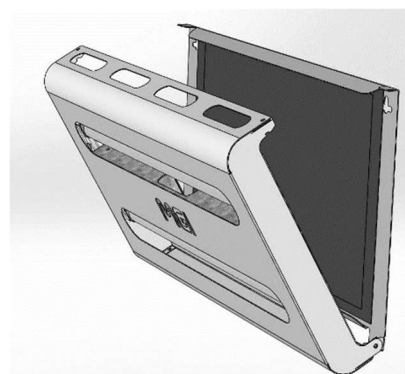

MG 30

INSTRUCCIONES DE USO

LA GAMA

El Insectocaptor MG 30 es la mejor solución para la eliminación y control de insectos voladores en áreas críticas. La luz ultravioleta (U.V) atrae a los insectos que quedan capturados mediante la placa adhesiva interior. Las siguientes instrucciones explican como instalar y utilizar el aparato para un mejor rendimiento.

ADVERTENCIA

MG 30 sólo debe utilizarse en áreas libres de polvo y de posibles mezclas de vapores explosivos. Si tiene alguna duda, contacte con un electricista autorizado para recibir consejo antes de la instalación.

MGL/MGI 30/40 está concebido para uso en interiores y no es adecuado para uso en graneros, establos y lugares similares




IMPORTANTE

Este insectocaptor no debe ser utilizado por personas con capacidad física, sensorial o intelectual reducida incluido niños o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido dadas por una persona responsable de su seguridad, supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato (A2/ EN 68335-1). Se debe supervisar a los niños, porque este aparato no es un juguete.

INSTALACIÓN

1. Abrir la unidad para acceder a la base de metal
2. Fijar la base metálica a la pared con 4 tornillos - dispositivos de alineación de acuerdo con la posición de los agujeros
3. Deslice la placa adhesiva (después de quitar el papel protector)
4. Conectar el dispositivo (230 V / 50 Hz) a tierra física

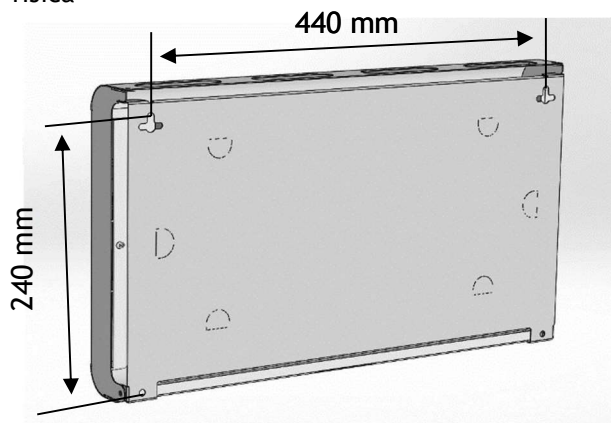

GARANTÍA

MG 30 está garantizado durante 5 años bajo condiciones normales de uso (con exclusión de las bombillas y placas adhesivas). Si se produce un fallo, póngase en contacto con su proveedor.

EMPLAZAMIENTO

MG 30 debe colocarse preferentemente en el lugar más oscuro dentro de la zona a proteger, lejos de ventanas y tragaluces, evitando así cualquier competencia con luz natural o luz solar.

En grandes áreas abiertas donde se requieren dos o más unidades, considere cuidadosamente el posicionamiento de los aparatos para asegurar una máxima eficacia y protección. Cada unidad dentro de un área determinada debe colocarse en el centro.

El montaje en la pared se lleva a cabo por medio de equipos adecuados (pernos, tornillos, etc ...) al peso de la unidad.

ALIMENTACIÓN

MG 30 está diseñado para funcionar con la siguiente fuente de alimentación: **230V / 50Hz**

Por lo tanto, asegúrese de que su unidad es compatible con el suministro de electricidad en sus instalaciones.

PELIGRO: Este producto está sometido a un alto voltaje.


MANTENIMIENTO

Antes de cualquier manipulación, asegúrese de que la unidad esté desconectada de la red eléctrica.

Para mantener la eficacia de las unidades, se deben sustituir las bombillas fluorescentes UV cada 12 meses. Las placas adhesivas deben ser reemplazadas como máximo cada 2 meses.

En caso de dudas sobre estas instrucciones, contacte con su proveedor.

Modelo	Alimentación	Potencia	Superficie de protección
MG30	220/240V - 50/60 Hz	2x15W	80 m ²

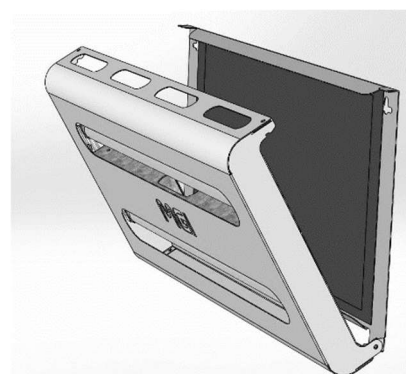

Indice A
21/03/23