

BIRD **ALERT** 2.0



Cher client,

Félicitations pour votre nouveau système de détection BirdAlert® 2.0.

Avant de commencer à utiliser votre BirdAlert® 2.0, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Il est recommandé de conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure.

FR

BirdAlert® 2.0 est développé pour détecter et effrayer des oiseaux spécifiques en utilisant divers outils d'effarouchement.

Par défaut, BirdAlert® 2.0 est livré avec deux haut-parleurs comme outils d'effarouchement standard.

Pour plus d'informations sur les espèces d'oiseaux qu'il peut effrayer et les outils d'effarouchement disponibles, visitez www.wilddetect.com.

L'expérience montre que les oiseaux s'adaptent et reviennent lorsqu'ils sont exposés à des outils d'effarouchement qui suivent les mêmes schémas inchangés. Il peut s'agir par exemple d'épouvantails fixes, de canons à gaz ou de haut-parleurs qui suivent les mêmes schémas inchangés. L'avantage d'utiliser BirdAlert® 2.0 est la grande variété d'outils d'effarouchement qui peuvent être connectés, et la façon dont il peut être adapté à votre cas spécifique. Cela permet un plus grand succès que les produits des autres concurrents.

L'expérience a montré que l'utilisation d'une variété de différents outils d'effarouchement et la modification de leurs motifs diminuent la probabilité que les oiseaux s'adaptent et reviennent, et ont l'effet le plus important et le plus durable.



Suivez les consignes de sécurité !

Ce symbole indique un avertissement de danger potentiel si les directives de ce manuel d'utilisation ne sont pas respectées.

Table des matières

Guide rapide	1
1. Configuration de la WebApp	2
1.1 Créer un compte	2
1.2 Ajout d'un BirdAlert® 2.0 à votre compte	2
1.3 Paramètres par défaut	3
2. BirdAlert® 2.0 Vue d'ensemble	4
2.1 Description du produit	6
2.2 Spécifications techniques	7
3. Comment assembler BirdAlert® 2.0	8
3.1 Alimentation électrique	8
3.2 Assemblage de BirdAlert® 2.0	8
3.3 Activation/désactivation de votre BirdAlert® 2.0	9
4. Comment utiliser BirdAlert® 2.0	10
5. Précautions de sécurité	11
6. Entretien	11
7. Responsabilité	12
8. Considérations environnementales	13
9. L'élimination	13
10. Garantie	14
11. Dépannage	15
12. Déclaration de conformité	16

FR

Guide rapide

1. WebApp

Commencez par accéder à notre WebApp à l'adresse www.birdalert.dk. Vous pourrez y créer un compte, surveiller vos BirdAlert® et modifier leurs paramètres. Pour plus d'informations sur la façon de démarrer avec la WebApp, rendez-vous sur www.wilddetect.com/en/app.

FR

2. Connexion de la source d'alimentation sélectionnée

Choisissez votre source d'alimentation, soit un adaptateur 230 V ou un panneau solaire, dans la prise noire  au dos du BirdAlert®.

3. Mise en place et connexion du microphone BirdAlert® 2.0

Faites passer le câble du microphone dans l'espace situé sur la partie supérieure du support du microphone, avant d'y glisser le microphone. Assurez-vous que le câble dépasse au bas du support du microphone. Le microphone peut alors être connecté à l'une des deux prises rouges, entrées A1 et A2.



4. Connexion des outils d'effarouchement à BirdAlert® 2.0

Ne connectez que les outils d'effarouchement approuvés par WildDetect® à BirdAlert®. Tous les outils d'effarouchement peuvent être connectés à la fois aux prises bleues et vertes, entrées 1-8. **Remarque** : les haut-parleurs ne peuvent être connectés qu'aux prises vertes, entrées 1 à 4.

Pour en savoir plus sur nos outils d'effarouchement, consultez le site wilddetect.com.

5. Mettre en marche le BirdAlert® 2.0

Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour mettre en marche le BirdAlert®. La LED du bouton clignote en rouge pendant le démarrage, qui dure environ 2 minutes. Une fois que la LED rouge est fixe, le système est prêt.

6. Désactiver le BirdAlert® 2.0

Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour éteindre le BirdAlert®.

1. Configuration de la WebApp

Pour accéder à la WebApp, allez sur notre page d'accueil www.birdalert.dk. Vous pouvez y accéder à votre BirdAlert® 2.0, où vous pouvez contrôler et modifier vos paramètres.

1.1 Créer un compte

Pour commencer, vous devez d'abord créer un compte. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1. Cliquez sur "Compte" dans le coin supérieur droit de la page.
2. Cliquez sur "Créer un compte".
3. Remplissez les détails requis et cliquez sur "Créer un compte". Vous avez maintenant créé votre compte.

1.2 Ajout d'un BirdAlert® 2.0 à votre compte

Pour ajouter un BirdAlert® 2.0 à votre compte, vous aurez besoin de votre numéro de série BirdAlert® 2.0 et de votre identifiant de boîte. Les deux se trouvent sur votre BirdAlert® 2.0.

Pour ajouter un BirdAlert® 2.0, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur le cercle bleu  avec un plus dans le coin inférieur gauche de la page.
2. Choisissez un étui qui correspond le mieux à l'usage que vous voulez faire de votre BirdAlert® 2.0 .

Pour plus d'informations sur les différents cas, visitez www.wilddetect.com/en/solutions/.

Notez que les paramètres de BirdAlert® 2.0 s'adapteront automatiquement au cas choisi en fonction de l'expérience de WildDetect® . Si vous souhaitez conserver les paramètres actuels, choisissez "Conserver les paramètres actuels".

3. Remplissez les détails requis.
 - Nom de votre choix de votre BirdAlert® 2.0 pour référence future
 - L'ID de votre BirdAlert® 2.0
 - Le numéro de série de votre BirdAlert® 2.0



4. Cliquez sur "Ajouter BirdAlert".

Vous pouvez maintenant accéder à votre BirdAlert® 2.0 en cliquant sur son nom dans la liste de la WebApp.

1.3 Paramètres par défaut

FR

Le BirdAlert® 2.0 est livré avec les paramètres par défaut suivants :

- Le système est en veille entre 20h00 (20h) et 08h00 (8h), toute la semaine.
- Le BirdAlert® 2.0 est réglé pour écouter une variété de différentes espèces d'oiseaux.



Pour en savoir plus, allez sur.

- La sensibilité pour chaque espèce est fixée à neutre = 0 mais s'ajuste automatiquement dans le temps en fonction de l'activité des oiseaux détectés.

Ces paramètres peuvent être modifiés et contrôlés via la WebApp.



Pour en savoir plus, allez sur.

2. BirdAlert® 2.0 Vue d'ensemble

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la boîte.




FR

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 La boîte BirdAlert | 4 Microphone |
| 2 Numéro de série du boîtier | 5 Poignée pour soulever BirdAlert |
| 3 Haut-parleurs | |

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des entrées et des sorties.

FR

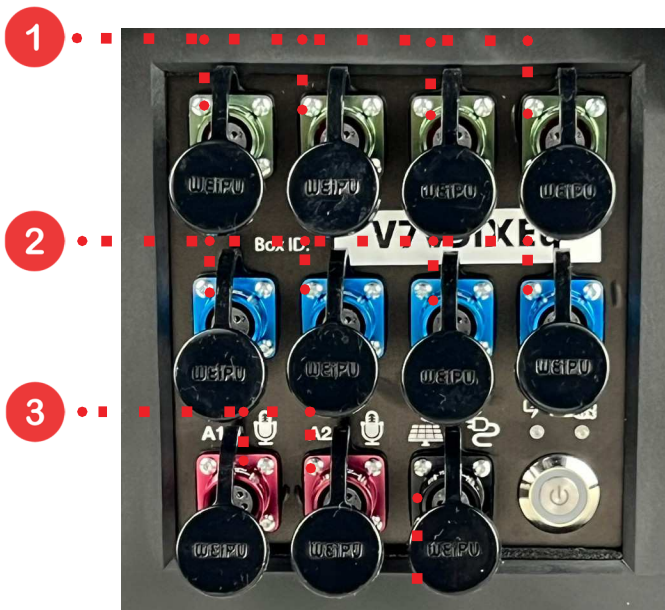

1 Entrée 1-4

2 Entrée 5-8


3 Entrée A1 et A2

4 Source de courant

5 La LED bleue est allumée lorsqu'elle est connectée à Internet

6 La LED verte est allumée lorsqu'elle est connectée à une alimentation

7 Bouton marche/arrêt

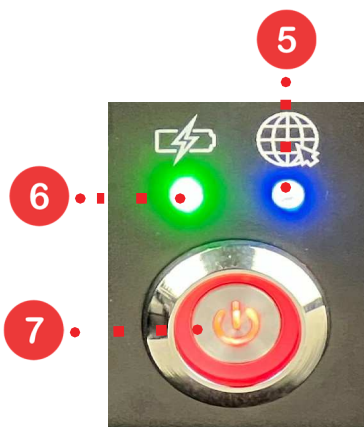

2.1 Description du produit

Nom du produit	BirdAlert® 2.0
Numéro de pièce	220059
Version	Version 1.0
Description	BirdAlert® 2.0 est un système intelligent de détection d'oiseaux, qui reconnaît les espèces d'oiseaux nuisibles par le biais de BirdAlert® 2.0. Si des oiseaux indésirables sont détectés, BirdAlert® 2.0 peut activer des outils d'effarouchement connectés selon un schéma varié et créer ainsi un effet d'effarouchement optimal.
Fabricant	WildDetect® ApS.
Matériaux externes	BirdAlert® 2.0 est fabriqué en plastique 100% recyclable, polypropylène renforcé avec 30% de fibre de verre, PP+GF30. Le microphone de BirdAlert® 2.0 est fabriqué en acier inoxydable A2. BirdAlert® 2.0, y compris le microphone, est étanche à la poussière et résistant aux fortes pluies.



Attention : BirdAlert® 2.0 ne doit pas être immergé dans un liquide, ni nettoyé par un nettoyeur haute pression !

FR

2. 2 Spécifications techniques

Tension d'alimentation	18-20 V DC
Courant d'alimentation	2 A
FR Tension de fonctionnement	12 V DC
Système actif	2 W
Microphone	Microphone WildDetect®, 3.3 V
Batterie interne	12 V, 33Ah batterie plomb-acide
Batterie externe	La batterie externe doit être une batterie au plomb de 12 V avec une capacité de votre choix
Sorties n° . 1-8	12 V, 1 A max
Sortie A1 et A2	3.3 V
Dimensions	Largeur 31 cm Profondeur 25 cm Hauteur sans équipement 23 cm Hauteur avec équipement 56 cm
Poids	15,5 kg
Matériau	Plastique 100% recyclable, polypropylène renforcé avec 30% de fibre de verre, PP+GF30
Température	Fonctionnement - 10°C to +40°C Stockage +15°C to +25°C
Endurance	Résistant à l'eau et à la poussière

3. Comment assembler BirdAlert® 2.0

Apprenez à assembler votre BirdAlert® 2.0 en suivant ce guide.

3.1 Alimentation électrique

L'achat ultérieur d'une alimentation électrique est nécessaire avant d'utiliser BirdAlert® 2.0

Les trois options suivantes sont disponibles:

1. Un chargeur extérieur
2. Un chargeur intérieur
3. Un panneau solaire

Vous pouvez contacter votre distributeur pour trouver l'option la mieux adaptée à votre cas.

3.2 Assemblage de BirdAlert® 2.0

1. Retirez le BirdAlert® 2.0 de son emballage.
2. Poussez le câble du microphone dans l'espace situé sur la partie supérieure du support du microphone, avant d'y glisser le microphone. Une fois le microphone placé, veillez à ce que le câble ressorte en bas du support du microphone



3. Le microphone peut alors être connecté à l'une des deux prises rouges, les entrées A1 et A2. 
4. Par défaut, BirdAlert® 2.0 est livré avec deux haut-parleurs comme outils d'effarouchement standard. Il est possible de connecter jusqu'à quatre haut-parleurs.

FR

Remarque: les haut-parleurs ne peuvent être connectés qu'aux prises vertes, entrées 1-4.

5. Tous les outils d'effarouchement externes approuvés par WildDetect® peuvent être branchés sur les prises vertes et bleues, entrées 1 à 8.

Remarque: l'effaroucheur doit être branché sur les prises bleues, entrées 5-8. Toute batterie externe au plomb de 12 V peut être branchée sur les prises bleues, entrées 5-8.

6. Branchez votre alimentation électrique, soit un adaptateur 230 V ou un panneau solaire, dans la prise noire de l'alimentation électrique . Une LED verte s'allume lorsque le BirdAlert® 2.0 est connecté à une alimentation électrique, et s'éteint lorsqu'il fonctionne sur batterie. Voir section 3.1 pour plus d'informations sur les options d'alimentation électrique
7. Lorsque le BirdAlert® 2.0 est allumé, il se connecte automatiquement à Internet. Une LED bleue s'allume et commence à clignoter. Une fois que la LED bleue est fixe, l'appareil est connecté à l'Internet.



Non tentare di aprire la scatola e / o rompere il nastro come mostrato in figura.



3.3 Activation/désactivation de votre BirdAlert® 2.0

Lorsque vous recevez un nouveau BirdAlert® 2.0 de WildDetect®, le système est éteint par défaut. La LED rouge du bouton marche/arrêt indique si le système est activé ou désactivé. Lorsque le BirdAlert® 2.0 est éteint, la LED rouge est éteinte.

- **Mettre en marche le BirdAlert® 2.0**

Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour mettre en marche le BirdAlert® 2.0. La LED du bouton clignote en rouge pendant le démarrage, qui prend environ 2 minutes. Parfois, cela peut prendre jusqu'à 10 minutes (voir la section de dépannage p.15). Une fois que la LED rouge est fixe, le système est prêt.

- **Éteindre le BirdAlert® 2.0**

Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour éteindre le BirdAlert® 2.0. Une fois éteint, le voyant rouge s'éteint.

4. Comment utiliser BirdAlert® 2.0

BirdAlert® 2.0 est développé pour détecter et effrayer des oiseaux spécifiques en utilisant divers outils d'effarouchement. Pour plus d'informations sur les espèces d'oiseaux qu'il peut effrayer, visitez www.wilddetect.com.

Par défaut, BirdAlert® 2.0 est livré avec deux haut-parleurs comme outils d'effarouchement standard.

Pour plus d'informations sur les outils d'alerte supplémentaires que vous pouvez connecter à BirdAlert® 2.0, veuillez consulter le site www.wilddetect.com ou contacter votre fournisseur.

Pour des résultats optimaux, il est recommandé de suivre ces directives:

- Pour garantir des conditions de travail optimales pour le microphone, nous recommandons de placer le système à au moins 100 mètres de la circulation normale, et à 200 mètres minimum des éoliennes et de la circulation dense.
- L'effet optimal est obtenu en plaçant le BirdAlert® 2.0 au centre de la zone souhaitée.
- Lorsque le BirdAlert® 2.0 n'est pas nécessaire, il est recommandé d'éteindre le boîtier pour éviter que les oiseaux ne s'habituent.

FR

5. Mesures de sécurité

Avant d'installer BirdAlert® 2.0, il faut lire attentivement les consignes de sécurité suivantes.

- BirdAlert® 2.0 doit être désactivé avant de déplacer le système. Ceci afin d'éviter l'activation intempestive des outils d'effarouchement, qui peuvent potentiellement créer des situations dangereuses.
- Les outils d'effarouchement peuvent parfois être gênants pour leur environnement, par exemple le bruit généré par les haut-parleurs, les canons à propane ou la lumière réfléchie vers les conducteurs proches. Vérifiez et respectez les lois et directives locales.
- Si les haut-parleurs sont connectés au BirdAlert® 2.0, vous devez porter des protections auditives lorsque vous travaillez avec celui-ci.
- Ne pas immerger le BirdAlert® 2.0 dans un liquide.

6. Entretien

N'essayez en aucun cas de nettoyer le BirdAlert® 2.0 avec un nettoyeur haute pression ou un pistolet à air comprimé. Cela pourrait endommager les composants électriques du BirdAlert® 2.0. Éteignez le BirdAlert® 2.0 avant de le nettoyer. Cela doit être fait pour éviter toute activation non désirée d'outils d'effarouchement, ce qui peut créer des risques de dommages corporels.

La poussière et la saleté peuvent réduire la sensibilité et la portée du système de microphone, réduisant ainsi l'efficacité des outils d'effarouchement. Pour éviter cela, enlevez régulièrement la poussière et la saleté. Le BirdAlert® 2.0 peut être nettoyé à l'aide d'eau savonneuse et d'un chiffon essoré.

Pour un nettoyage correct des équipements tiers, WildDetect® renvoie au fabricant pour des conseils sur l'entretien.

Pendant son stockage, le système BirdAlert® 2.0 doit être éteint afin de protéger la batterie interne d'une décharge excessive et d'éviter d'activer intempestivement les outils d'effarouchement qui y sont attachés.

7. Responsabilité

Il est de la responsabilité du client de se conformer aux instructions et aux normes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation. L'utilisation d'un BirdAlert® 2.0 se fait aux risques et périls du client, il est donc important de suivre toutes les instructions de sécurité. WildDetect® n'est pas responsable des blessures causées par le non-respect des consignes de sécurité.

Il est de la responsabilité du client de vérifier la fonctionnalité de BirdAlert® 2.0, et de contacter WildDetect® en cas de défaut. WildDetect® n'est pas responsable de toute absence de fonctionnalité due à des défauts que le client n'a pas signalés à WildDetect®.

Des facteurs environnementaux externes comme la météo, peuvent diminuer l'efficacité de BirdAlert® 2.0. WildDetect® n'est pas responsable de tout effet absent de BirdAlert® 2.0 dû à de fortes pluies, des vents forts, ou d'autres facteurs environnementaux.

BirdAlert® 2.0 est développé pour effrayer certaines espèces d'oiseaux de zones spécifiques, dans le but de minimiser les pertes économiques. WildDetect® n'est pas responsable des pertes économiques, des problèmes et des dommages dus à un effet absent de BirdAlert® 2.0.

WildDetect® est uniquement responsable de la fonctionnalité technique de BirdAlert® 2.0, et ne peut être tenu responsable de la fonctionnalité des outils et équipements d'effarouchement de tiers.

FR

8. Considérations environnementales

BirdAlert® 2.0 contient une batterie plomb-acide qui contient un fluide. Pour les batteries qui contiennent des fluides, les réglementations environnementales suivantes s'appliquent.

FR

- Les piles doivent toujours être conservées en respectant l'environnement afin d'éviter la contamination du sol et des eaux souterraines.
- Les piles doivent être conservées dans un emballage approprié résistant à l'acide, et sous un toit, sur un fond ferme, sans sortie vers les égouts, le sol, les cours d'eau ou les eaux souterraines.

9. L'élimination

Les réglementations environnementales suivantes s'appliquent à la mise au rebut de la batterie et de BirdAlert® 2.0.



Le(s) produit(s) ne doit (doivent) pas être mélangé(s) avec les déchets ménagers généraux (2012/19/UE).



Le(s) produit(s) ne doit (doivent) pas être mélangé(s) avec les déchets ménagers généraux (2006/66/EF).

10. Garantie

WildDetect® offre une garantie d'un an sur BirdAlert® 2.0 et les produits joints à partir de la date de facturation. La facture d'achat fait office de certificat de garantie pour le client. La garantie couvre les défauts du produit présents à la date de facturation. La garantie est annulée si les directives décrites dans ce manuel ne sont pas respectées.

FR

La garantie est annulée si:

- Le client ouvre la boîte de BirdAlert® 2.0 et/ou casse la bande comme indiqué sur la figure.
- Un équipement tiers, qui n'est pas approuvé par WildDetect®, est connecté à BirdAlert® 2.0.
- BirdAlert® 2.0 Est endommagé par une contrainte physique extrême.
- BirdAlert® 2.0 est frappé par la foudre.
- BirdAlert® 2.0 est immergé dans un liquide.

11. Questions et réponses sur le dépannage

Q. Mon BirdAlert® 2.0 ne s'allume pas

A. Branchez-le sur une source d'alimentation. N'oubliez pas de le charger pendant 16 heures.

FR

Q. Le démarrage de mon BirdAlert® 2.0 prend plus de 2 minutes

A. Il essaie de se connecter à Internet. Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes avant d'aboutir. Si cela prend plus de temps, essayez de l'éteindre et de le rallumer.

Q. Mon BirdAlert® 2.0 ne se connecte pas à Internet

A. Créez un hotspot auquel votre BirdAlert® 2.0 pourra se connecter. Visitez notre site Web pour plus d'informations sur la façon de procéder.

Q. Les voyants lumineux ne s'allument pas BirdAlert® 2.0

A. Lorsque les voyants lumineux ne s'allument pas, le BirdAlert® 2.0 est soit en mode veille, soit en mode protection de la batterie. Si vous souhaitez désactiver ces modes, allumez et éteignez à nouveau votre BirdAlert® 2.0.

Q. Le voyant vert ne s'allume pas

A. Il ne s'allume pas car il n'est pas connecté à une alimentation électrique. Vérifiez que votre alimentation électrique est allumée. Il se peut que le panneau solaire ne soit pas actif actuellement en raison d'un temps nuageux.



12. Déclaration de conformité

FR