

BIRD ALERT 2.0



Wild**Detect**

Frijters Rijsbergen BV | Smokstraat 2 | 4891 ZK Rijsbergen | Tel.: +31 (0)6 - 22 71 74 54

Beste klant,

Proficiat met uw nieuwe BirdAlert® 2.0 detectie systeem.

Het is sterk aanbevolen deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik.

BirdAlert® 2.0 is ontwikkeld om specifieke vogels te detecteren en af te schrikken met behulp van verschillende afschrikmiddelen. BirdAlert® 2.0 wordt standaard geleverd met twee speakers als vogelverschrikker.

NL

Voor meer informatie over welke vogelsoorten het kan afschrikken en de beschikbare afschrikmiddelen, bezoek www.wilddetect.com.

De ervaring toont aan dat wanneer vogels worden blootgesteld aan vogelverschrikkers die dezelfde, ongewijzigde patronen volgen, ze zich aanpassen en terugkeren.

Voorbeelden hiervan zijn statische vogelverschrikkers of gaskanonnen en luidsprekers die dezelfde ongewijzigde patronen volgen. Het voordeel van het gebruik van BirdAlert® 2.0 is de grote variatie aan afschrikmiddelen die aangesloten kunnen worden, en dat het afgestemd kan worden op uw specifieke worden op uw specifieke situatie. Dit zorgt voor een groter succes dan de producten van concurrenten.

Uit ervaring is gebleken dat het gebruik van een variëteit aan verschillende afschrikmiddelen en het wijzigen van hun patronen de kans verkleint dat vogels zich aanpassen en terugkeren, en dat dit het grootste en meest duurzame effect heeft.



Volg de veiligheidsinstructies!

Dit symbool geeft een waarschuwing voor gevaar aan indien de richtlijnen beschreven in deze handleiding niet opgevolgd worden.

Inhoudsopgave

WebApp instellen	1
1. WebApp	2
1.1 Een account aanmaken	2
1.2 Een BirdAlert® 2.0 aan uw account toevoegen	2
1.3 Standaardinstellingen	3
2. BirdAlert® 2.0 overzicht	4
2. 1 Productbeschrijving	6
2. 2 Technische specificaties	7
3. Montage van BirdAlert® 2.0	8
3.1 Stroomvoorziening	8
3.2 In elkaar zetten van uw BirdAlert® 2.0	8
3.3 Aan/uit zetten van uw BirdAlert® 2.0	9
4. Gebruik van uw BirdAlert® 2.0	10
5. Veiligheidsmaatregelen	11
6. Onderhoud	11
7. Verantwoordelijkheid	12
8. Milieuoverwegingen	13
9. Afvalverwerking	13
10. Garantie	14
11. Probleemoplossing	15
12. Verklaring van overeenstemming	16



Snelle gids

1. WebApp

Begin bij het openen van onze WebApp op www.birdalert.dk. Hier kunt u een account aanmaken, uw BirdAlert®'s controleren en de instellingen wijzigen. Voor meer informatie over het gebruik van de WebApp, ga naar www.wilddetect.com/en/app.

2. De geselecteerde stroomvoorziening aansluiten

Steek uw stroombron, hetzij een 230V adapter of een zonnepaneel, in de zwarte aansluiting  aan de achterkant van de BirdAlert®.

3. Montage en aansluiting van de BirdAlert® 2.0 microfoon

Duw de kabel van de microfoon door de opening aan de bovenkant van de microfoonhouder, voordat u de microfoon erin schuift. Zorg ervoor dat de kabel uitsteekt aan de onderkant van de microfoonhouder. De microfoon kan vervolgens worden aangesloten op een van de twee rode aansluitingen, A1 en A2. 



4. Aansluiting van afschrikkers op de BirdAlert® 2.0

Sluit alleen door WildDetect® goedgekeurde afschrikmiddelen aan op de BirdAlert®. Alle vogelverschrikkers kunnen worden aangesloten op zowel de blauwe als de groene aansluiting, ingangen 1-8. *Opmerking:* luidsprekers kunnen alleen worden aangesloten op de groene aansluitingen, ingangen 1-4. Lees meer over onze vogelverschrikkers op wilddetect.com.

5. De BirdAlert® 2.0 aanzetten

Druk op de aan/uit-knop  om de BirdAlert® in te schakelen. Het LED-lampje van de knop zal rood knipperen tijdens het opstarten. Dit duurt ongeveer 2 minuten. Zodra de rode LED brandt, is het systeem klaar.

6. De BirdAlert® 2.0 uitschakelen

Druk op de aan/uit-knop  om de BirdAlert® uit te schakelen.

1. WebApp instellen

Om toegang te krijgen tot de WebApp gaat u naar onze homepage www.birdalert.dk. Hier krijgt u toegang tot uw BirdAlert® 2.0, waar u uw instellingen kunt controleren en wijzigen.

1.1 Een account aanmaken

Om te beginnen maakt u een account aan. Volg hiervoor deze instructies:


1. Klik op 'Account' in de rechterbovenhoek van de pagina.
2. Klik op "Account aanmaken".
3. Vul de vereiste gegevens in en klik op "Account aanmaken".

NL

U heeft nu uw account aangemaakt.

1.2 Een BirdAlert® 2.0 aan uw account toevoegen

Om een BirdAlert® 2.0 aan uw account toe te voegen, hebt u uw BirdAlert® 2.0-serienummer en box-ID nodig. Beide kunt u vinden op uw BirdAlert® 2.0.

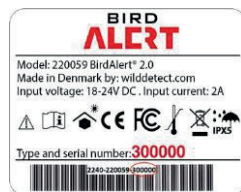

Voor het toevoegen van een BirdAlert® 2.0, volg deze stappen:

1. Klik op de blauwe cirkel met een plus  in de linkerbenedenhoek van de pagina.
2. Kies een situatie die het beste weergeeft waar uw BirdAlert® 2.0 voor gebruikt zal worden.

Voor meer informatie over de verschillende situaties, bezoek www.wilddetect.com/en/solutions/

Let op dat de instellingen van de BirdAlert® 2.0 zich automatisch zullen aanpassen aan de gekozen situatie in overeenstemming met de ervaring van WildDetect®. Als u de huidige instellingen wilt behouden, kies dan "Huidige instellingen behouden".

3. Vul de vereiste gegevens in.
 - Naam naar keuze van uw BirdAlert® 2.0 voor toekomstige referentie
 - De ID van uw BirdAlert® 2.0
 - Het serienummer van uw BirdAlert® 2.0
4. Klik op "Voeg BirdAlert toe".

U heeft nu toegang tot uw BirdAlert® 2.0 door op zijn naam te klikken in de lijst op de WebApp.

1.3 Standaardinstellingen

De BirdAlert® 2.0 wordt geleverd met volgende standaardinstellingen:

- Het systeem staat in slaapstand tussen 20u 's avonds en 8u 's morgens, de hele week lang.
- De BirdAlert® 2.0 is ingesteld om te luisteren naar verschillende vogelsoorten.



Voor meer informatie, ga naar.

- De sensitiviteit voor elke soort is ingesteld op neutraal (= 0) maar past zich na verloop van tijd automatisch aan in overeenstemming met de gedetecteerde vogelactiviteit.

Deze instellingen kunnen gewijzigd en gecontroleerd worden via de WebApp.



Meer informatie over het gebruik van de WebApp.

2. BirdAlert® 2.0 overzicht

Hieronder vind je een overzicht van de behuizing.




NL

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 De BirdAlert-behuizing | 4 Microfoon |
| 2 Serienummer van de BirdAlert | 5 Handgreep om BirdAlert op te tillen |
| 3 Luidsprekers | |

Hieronder vindt u een overzicht van de in- en uitgangen.

NL

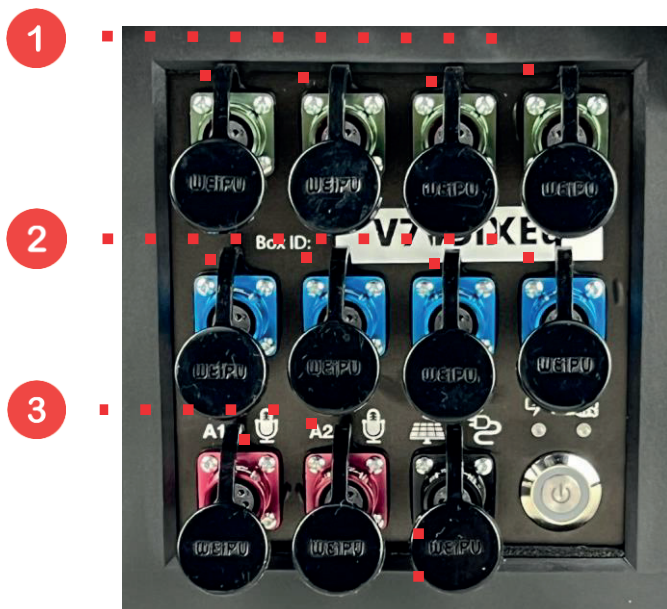

- 1 Ingang 1-4
- 2 Ingang 5-8
- 3 Voer A1 en A2 in
- 4 Stroomvoorziening
- 5 Blauwe LED brandt wanneer verbonden met internet
- 6 Groene LED brandt wanneer aangesloten op een voeding
- 7 Aan / uit knop



2. 1 Productbeschrijving

Naam van het product	BirdAlert® 2.0
Artikelnummer	220059
Versie	Version 1.0
Beschrijving	BirdAlert® 2.0 is een intelligent vogeldetectiesysteem, dat via de BirdAlert® 2.0 schadelijke vogelsoorten herkent. Als ongewenste vogels worden gedetecteerd, kan BirdAlert® 2.0 de aangesloten vogelverschrikkers activeren in een gevarieerd patroon en creëert zo het optimale schrikeffect.
Fabrikant	WildDetect® ApS.
Externe materialen	BirdAlert® 2.0 is gemaakt van 100% recycleerbare plastic, Polypropyleen versterkt met 30% Glasvezel, PP+GF30. De microfoon van BirdAlert® 2.0 is gemaakt van roestvrij staal A2. BirdAlert® 2.0, microfoon inbegrepen, is stofdicht en bestand tegen hevige regen.

NL



Let op: De BirdAlert® 2.0 mag niet worden ondergedompeld in vloeistof of gereinigd worden door hogedrukreinigers!

2. 2 Technische specificaties

Voedingsspanning	18-20 V DC	
Voedingsstroom	2 A	
Werkspanning	12 V DC	
Systeem actief	2 W	
Microfoon	WildDetect® microfoon, 3,3 V	
Interne batterij	12 V, 33Ah loodzuuraccu	
Externe batterij	De externe batterij moet een 12 V loodzuuraccu zijn met een capaciteit naar keuze	
Output nr. 1-8	12 V, 1 A max	
Output A1 en A2	3,3 V	
Afmetingen	Breedte	31 cm
	Diepte	25 cm
	Hoogte zonder apparatuur	23 cm
	Hoogte met apparatuur	56 cm
Gewicht	15,5 kg	
Materiaal	100% recycleerbaar plastic, Polypropyleen versterkt met 30% Glasvezel, PP+GF30	
Temperatuur	Gebruik	- 10°C to +40°C
	Opslag	+15°C to +25°C
Duurzaamheid	resistent tegen water en stof	

3. Montage van BirdAlert® 2.0

Leer uw BirdAlert® 2.0 in elkaar te zetten door deze gids te volgen.

3.1 Stroomvoorziening

Voor het gebruik van de BirdAlert® 2.0 is stroomvoorziening nodig.

Volgende drie opties zijn mogelijk.

1. Een buitenlader
2. Een binnenlader
3. Een zonnepaneel

NL

Neem contact op met uw leverancier om de meest gepaste optie te vinden.

3.2 In elkaar zetten van uw BirdAlert® 2.0

1. Haal de BirdAlert® 2.0 uit de verpakking.
2. Steek de kabel van de microfoon door de opening aan de bovenkant van de microfoonhouder, voordat u de microfoon erin schuift. Zorg ervoor dat, zodra de microfoon geplaatst is, de kabel aan de onderkant van de microfoonhouder uitsteekt.



3. De microfoon kan nu aangesloten worden op een van de twee rode aansluitingen, ingangen A1 en A2. 
4. BirdAlert® 2.0 wordt standaard geleverd met twee luidsprekers. Er kunnen maximaal vier luidsprekers worden aangesloten.

Opmerking: Luidsprekers kunnen enkel op de groene aansluitingen worden aangesloten, ingangen 1-4.

5. Alle externe vogelverschrikkers, goedgekeurd door WildDetect®, kunnen aangesloten worden op zowel de groene als de blauwe aansluiting, ingangen 1-8.

Opmerking: Scareman moet worden aangesloten op de blauwe aansluitingen, ingangen 5-8.

Eventuele externe 12 V-loodaccu's kunnen aangesloten worden op de blauwe aansluitingen, ingangen 5-8.

NL

6. Steek uw stroomvoorziening, ofwel een 230 V adapter of een zonnepaneel, in de zwarte stroomvoorzieningsaansluiting.   Een groene LED gaat aan wanneer de BirdAlert® 2.0 op een stroomvoorziening is aangesloten, en gaat uit wanneer hij op de batterij werkt.
Zie paragraaf 3.1 voor meer informatie over stroomvoorzieningsopties.
7. Wanneer de BirdAlert® 2.0 is ingeschakeld, zal het automatisch verbinding maken met het internet. Een blauwe LED zal aan gaan en beginnen knipperen. Zodra de blauwe LED blijft branden, is het verbonden met het internet.



Probeer de doos niet te openen en/of de tape te breken zoals afgebeeld op de figuur.



3.3 Aan/uit zetten van uw BirdAlert® 2.0

Wanneer u een nieuwe BirdAlert® 2.0 van WildDetect® ontvangt, staat het systeem standaard uit. De rode LED in de aan/uit knop geeft aan of het systeem aan of uit staat. Als de BirdAlert® 2.0 is uitgeschakeld, is de rode LED uit.

- **Zet de BirdAlert® 2.0 aan**

Druk op de aan/uit-knop  om de BirdAlert® 2.0 aan te zetten. De LED van de knop zal rood knipperen tijdens het opstarten, wat ongeveer 2 minuten duurt. Soms kan het tot 10 minuten duren (zie sectie: probleemoplossing p. 15). Zodra de rode LED brandt, is het systeem klaar.

- **Zet de BirdAlert® 2.0 uit**
Druk op de aan/uit-knop  om de BirdAlert® 2.0 uit te zetten. Eenmaal uitgeschakeld, zal de rode LED uitgaan.

4. Gebruik van uw BirdAlert® 2.0

BirdAlert® 2.0 is ontwikkeld om specifieke vogels te detecteren en af te schrikken met behulp van verschillende afschrikmiddelen.

BirdAlert® 2.0 wordt standaard geleverd met twee speakers om geprogrammeerd geluid af te spelen.

NL

Voor meer informatie over extra vogelverschrikkers die u kunt aansluiten op BirdAlert® 2.0, gaat u naar www.wilddetect.com of neemt u contact op met uw leverancier.

Voor een optimaal resultaat, wordt aanbevolen de volgende richtlijnen te volgen:

- Voor optimale werkomstandigheden voor de microfoon raden wij aan het systeem op minstens 100 meter afstand van normaal verkeer te plaatsen, en minimaal 200 meter van windturbines en zwaar verkeer.
- Het optimale effect wordt bereikt door de BirdAlert® 2.0 in het midden van het gewenste gebied te plaatsen.
- Als de BirdAlert® 2.0 niet gebruikt wordt, is het raadzaam de BirdAlert uit te schakelen om te voorkomen dat vogels eraan wennen.

5. Veiligheidsmaatregelen

Voordat BirdAlert® 2.0 wordt geïnstalleerd, moeten de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig worden gelezen.

- BirdAlert® 2.0 moet worden uitgeschakeld voordat het systeem verplaatst wordt. Dit is om te voorkomen dat de vogelverschrikkers op het verkeerde moment worden geactiveerd, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
- Vogelverschrikkers kunnen soms hinderlijk zijn voor de omgeving, b.v. lawaai gegenereerd door luidsprekers, knalapparaten of licht dat wordt weerkaatst naar automobilisten in de buurt. Controleer en volg de plaatselijke wetten en richtlijnen.
- Als de luidsprekers op de BirdAlert® 2.0 zijn aangesloten, moet u gehoorbeschermers dragen als u ermee werkt.
- Dompel de BirdAlert® 2.0 niet onder in vloeistoffen.

6. Onderhoud

Probeer in geen geval de BirdAlert® 2.0 te reinigen met een hogedrukreiniger of een compressor. Dit kan de elektrische componenten van de BirdAlert® 2.0 beschadigen. Schakel de BirdAlert® 2.0 uit alvorens deze schoon te maken. Dit moet worden gedaan om ongewenste activering van vogelverschrikkers te voorkomen, wat risico's van lichamelijk letsel kan opleveren.

Stof en vuil kunnen de fijngevoeligheid en het bereik van het microfoonsysteem reduceren. Verwijder regelmatig stof en vuil om dit te voorkomen. De BirdAlert® 2.0 kan worden schoongemaakt met behulp van zeepwater en een uitgewrongen doek.

Voor een correcte reiniging van de apparatuur van derden verwijst WildDetect® naar de fabrikant voor advies over het onderhoud.

Tijdens het opbergen moet het BirdAlert® 2.0 systeem worden uitgeschakeld om de interne batterij te beschermen tegen over- en ontlading en om te voorkomen dat eventueel aangesloten vogelverschrikkers vroegtijdig wordt geactiveerd.

7. Verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de klant zich te houden aan de veiligheidsinstructies en -normen in de gebruikershandleiding. Het gebruik van een BirdAlert® 2.0 is op eigen risico van de klant, het is daarom belangrijk om alle veiligheidsinstructies op te volgen.

WildDetect® is niet verantwoordelijk voor letsel veroorzaakt door het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de werking van de BirdAlert® 2.0 te controleren en in geval van gebreken contact op te nemen met WildDetect®. WildDetect® is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren als gevolg van defecten waar de klant WildDetect® niet van op de hoogte heeft gebracht.

NL

Externe omgevingsfactoren, zoals het weer, kunnen de effectiviteit van BirdAlert® 2.0 verminderen. WildDetect® is niet verantwoordelijk voor een eventueel afwezig effect van de BirdAlert® 2.0 als gevolg van hevige regen, sterke wind of andere omgevingsfactoren.

BirdAlert® 2.0 is ontwikkeld om bepaalde vogelsoorten uit bepaalde gebieden af te schrikken, met als doel economisch nadeel tot een minimum te beperken. WildDetect® is niet verantwoordelijk voor economisch schadeverlies, problemen en schade als gevolg van een afwezig effect van de BirdAlert® 2.0.

WildDetect® is uitsluitend verantwoordelijk voor de technische werking van BirdAlert® 2.0, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de functionaliteit van schrikmiddelen en apparatuur van derden.

8. Milieuoverwegingen

BirdAlert® 2.0 bevat een lood-zuur batterij die vloeistof bevat. Voor batterijen die vloeistof bevatten gelden de volgende milieuvoorschriften.

- Batterijen moeten altijd met zorg voor het milieu worden bewaard om verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen.
- De batterijen moeten worden bewaard in een geschikte zuurbestendige verpakking, en onder een dak, op een stevige bodem zonder uitgangen naar riolen, grond, beken of grondwater.

NL

9. Afvalverwerking

Voor het verwijderen van de batterij en BirdAlert® 2.0 gelden de volgende milieuvoorschriften.



Het product mag niet worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. (2012/19/EU)



Het product mag niet worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. (2006/66/EF)

10. Garantie

WildDetect® biedt u een jaar garantie op BirdAlert® 2.0 en bijgevoegde producten vanaf de factuurdatum. De aankoopfactuur fungeert als garantiebewijs voor de klant. De garantie dekt productdefecten die aanwezig zijn op de factuurdatum.

De garantie vervalt indien de in deze handleiding beschreven richtlijnen niet worden opgevolgd.

De garantie vervalt indien:

- De klant opent de BirdAlert® 2.0 doos en/of breekt de tape zoals getoond in de afbeelding
- Apparatuur van derden, die niet goedgekeurd is door WildDetect®, is aangesloten op BirdAlert® 2.0
- BirdAlert® 2.0 is beschadigd door extreme fysieke belasting
- BirdAlert® 2.0 is getroffen door een blikseminslag
- BirdAlert® 2.0 is ondergedompeld in vloeistof

NL

11. Probleemoplossing Q&A

Q. Mijn BirdAlert® 2.0 wilt niet opstarten

A. Steek de adapter in een stopcontact. Hij dient eerst 16 uur te laden.

Q. Mijn BirdAlert® 2.0 doet er meer dan 2 minuten over om op te starten

A. Hij probeert verbinding te maken met het internet. Het kan tot 10 minuten duren voordat dit lukt. Als het langer duurt, probeer uit en aan te schakelen.

NL

Q. Mijn BirdAlert® 2.0 is niet verbonden met het internet

A. Creëer een hotspot voor uw BirdAlert® 2.0 om verbinding te maken. Bezoek onze website voor meer informatie over hoe dit moet.

Q. De LED-lampjes staan niet aan op de BirdAlert® 2.0

A. Wanneer de LED-lampjes niet branden, is de BirdAlert® 2.0 in slaapstand of in batterijbeschermingsmodus. Indien u deze modi wenst uit te schakelen, zet dan uw BirdAlert® 2.0 aan en weer uit.

Q. Het groen LED-lampje gaat niet aan

A. Het lampje gaat niet aan als hij niet op een voeding is aangesloten. Controleer of uw voeding is ingeschakeld. Het is mogelijk dat het zonnepaneel momenteel niet actief is door bewolkt weer.



12. Verklaring van overeenstemming

NL

