



Digitale Vogelabwehr

VOR DER INSTALLATION

Ihr Bird Gard Pro Set enthält ein Steuergerät, mit ein-gebauten Lautsprecher, (ein Steckernetzteil Option), Batteriekabel mit Klemmen, und ein Blech zur Montage. Ein weiterer Lautsprecher (Option) ist über eine Buchse auf der Rückseite anschließbar.



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass während des Anschlusses der Strom und Audiokabel der AUS-EIN (OFF-ON) Schalter auf AUS (OFF) gestellt ist und sich der Lautstärke regler auf der kleinsten Stellung (LOW) befindet, siehe Abb. 1.

INBETRIEBNAHME

- 1) Montieren Sie die Lautsprecher an einen Pfosten, eine Stange oder eine Oberfläche, die direkt auf das Gebiet gerichtet ist, welches Sie mit den Geräuschen abdecken wollen.

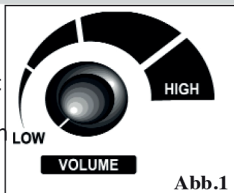


Abb.1


- 2) Benutzen Sie das beigegefügte Blech mit den Schrauben (Abb. 2) und den Unterlegscheiben (Abb. 2), um die Einheit an einem Pfosten, Zaun, Wand oder andere Oberfläche zu Montieren.



Abb.2


- 3) Öffnen Sie die durchsichtige Frontklappe um die Einstellung der Betriebsart und Stimmen zu ändern. Weiter Details der Einstellung finden Sie im Abschnitt:
- 4) Schließen Sie den Stromadapter an eine Steckdose an oder klemmen Sie die Batterie über das mitgelieferte Kabel an. Zuvor sollten Sie das andere Ende des Kabels in die Buchse (Power) (Rückseite des Gerätes) gesteckt haben.
- 5) Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf LOW steht. (Lautstärkeregler gegen Urzeigersinn drehen).
- 6) Schieben Sie nun den Schalter in die Position INT/EXT. SPKR. Das Gerät wird einige wenige Sekunden brauchen bis es einschaltet.
- 7) Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- 8) Das Bird Gard® Pro erlaubt den Anschluss eines Externen Lautsprecher. Dieser Lautsprecher kann alleine oder zusammen mit dem eingebauten Lautsprecher betrieben werden. Der Erweiterungs- Lautsprecher wird auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen (Buchse Extension Speaker). Für den Betrieb mit beiden Lautsprechern ^ stellen Sie den Schalter auf INT/EXT. SPKR. Um nur den Externen Lautsprecher zu betreiben stellen Sie den Schalter auf EXT. SPKR ONLY

EINSTELLUNG Ihres BIRD GARD® PRO

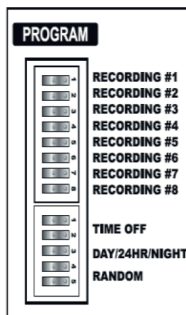


Um Ihr Bird Gard System zu programmieren, brauchen Sie einen kleinen Schraubenzieher oder einen Zahnstocher oder einen anderen kleinen, unbiegsamen Gegenstand um die Schalter im Schaltbereich bewegen zu können. Der Schaltbereich liegt in der oberen linken Ecke des Gerätes bei „RECORDINGS“. Ein Schalter ist eingeschaltet. „ON“, wenn er nach rechts geschoben ist. Ein Schalter ist ausgeschaltet - „OFF“, wenn er nach links geschoben ist.

AUFNAHMESCHALTER

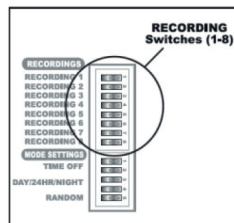

Die Aufnahmeschalter sind die ersten 8 Schalter im oberen linken Schaltbereich. Jeder Schalter hat links eine Klangnummerierung, welche übereinstimmt mit den Vogel- und Geräuschbeschreibungen, die auf den Etikett im Gehäuseinneren aufgelistet sind.

MODUSEINSTELLUNGEN




Die 5 Schalter für die einzelnen MODUSEINSTELLUNGEN (MODE SETTINGS) finden Sie unterhalb der Aufnahmeschalter. Diese

Schalter kontrollieren die verschiedenen Abspielmöglichkeiten: z.B. die Zeitspanne zwischen den abgespielten Vogelangstschreien, oder wann das Gerät in Betrieb sein soll (Tag / Nacht-Funktion, nur am Tag, oder 24 Stunden), oder ob das Gerät im Zufallmodus arbeiten soll oder ob die Lautsprecher alle gleichzeitig oder abwechselnd betätigt werden sollen.

Schalter	Modus oder Funktion
1	stellt die Zeitspanne ein, in der keine Geräusche zu hören sein sollen (Time off interval)
2	stellt die Zeitspanne ein, in der keine Geräusche zu hören sein sollen (Time off interval)
3	stellt die Zeitspanne ein, in der Geräusche zu hören sein sollen
4	stellt die Zeitspanne ein, in der Geräusche zu hören sein sollen
5	schaltet den Zufallmodus an oder aus

„TIME OFF“ - Intervall - Schalt er

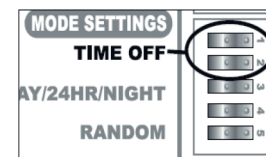

Die beiden „TIME OFF“- Schalter befinden sich genau unter den Aufnahmeschaltern im Schaltbereich der Moduseinstellungen. Diese beiden Schalter kontrollieren die Länge der Pausen zwischen den

aufgenommenen Klängen. Bitte beachten Sie, dass das Gerät bis zu 48 Sekunden Geräusche abspielen wird, bevor ein neuer Geräuschzyklus beginnt. (Die aufgenommenen Geräusche werden entweder nacheinander abfolgend oder im Zufallmodus abgespielt, je nachdem ob Sie den Zufallmodus eingestellt haben). Danach wird es wieder eine Ruhepause dazwischen geben.


Diese ist davon abhängig, wie Sie die „TIME-OFF“ Schalter und den Zufallmodusswitcher eingestellt haben. Wenn das Gerät im Zufallmodus läuft, wird die Ruhepause zwischen dem minimalen und dem maximalen Wert ihrer „TIME-OFF“ Einstellung liegen (siehe weiter unten). Wenn sich das Gerät nicht im Zufallmodusdurchlauf befindet, wird die Ruhepause dem minimalen Wert Ihrer „TIME-OFF“ Einstellung entsprechen.

Um das „TIME-OFF“ Intervall (oder das Ruhepause - Intervall) einzustellen, wenden Sie bitte die folgenden Einstellungen an Schalter 1 und 2 im Moduseinstellungsbereich an:

Schalter 1	Schalter 2	Ruhepause	- Intervall
ON	OFF		kurz
OFF	ON		mittel
ON	ON		lang
OFF	OFF		sehr lang

Modus	Minimum	Maximum
kurz	17 Sekunden	50 Sekunden
mittel	1 Minute	4:15 Minuten
lang	5 Minuten	10 Minuten
sehr lang	10 Minuten	30 Minuten

SCHALTER FÜR DIE DAUER DER BESCHALLUNG

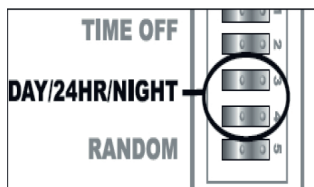


Die beiden Schalter für die Beschallung befinden sich genau unter den „TIME-OFF“ Schaltern im oberen Schalt-bereich. Der Nachtmodus läuft während der Nacht, der Tagmodus während des Tages. Jedoch ist die Fotozelle, welche Tageslicht

erkennt, anfällig gegen sehr helle Scheinwerfereinstrahlung. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Bird Gard System so ausrichten, dass kein helles Scheinwerferlicht auf die Fotozelle einwirken kann. Sonst besteht die Gefahr, dass Ihr System nicht wunschgemäß arbeitet. Im „24-Hour Mode“ (24-Stunden-Modus) arbeitet das Gerät kontinuierlich unabhängig von der Tageszeit. Um die Zeit, während der das Gerät arbeiten soll, einzustellen, stellen Sie den :

Schalter 3	Schalter 4	Mode
ON	OFF	Tagmodus
OFF	ON	24-Stunden-Modus
ON	ON	Nachtmodus
OFF	OFF	Nachtmodus

EINSTELLUNG DES ZUFALLSMODUS

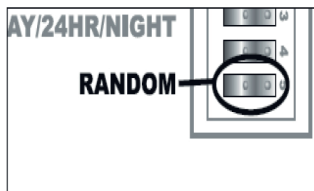

Der Schalter für den Zufallsmodus befindet sich wie im Bild gezeigt in den „MODE SETTINGS“. Wenn der Zufallsmodus eingeschaltet ist, spielt das Gerät die ausgewählten Klänge in einer zufälligen Reihenfolge ab ; das

„TIME -OFF „ -Intervall erstreckt sich dann über ein zufällig ausgewähltes Zeitintervall in der eingestellten Spanne (kurz, mittel, lang, sehr lang); und die Lautsprecher spielen in einer zufälligen Reihenfolge ab.

PROGRAMMIERUNGSBEISPIEL

Aufnahmeeinstellung :	Ergebnis:
1,3,5 und 6 in „ON“ Position	Die Sounds 1,3,5 und 6 werden gespielt

Modus Schalter

1= „OFF“ Position	Zeitintervall mittel
2= „ON“ Position	alle 1 bis 4 Minuten
3= „ON“ Position	Arbeit während
4= „OFF“ Position	des Tageslichts
5= „ON“ Position	Wiedergabe im Zufallsmodus

LAUTSTÄRKEREGLUNG

Das Gerät besitzt auf seiner Vorderseite einen Lautstärkeregler (Abb 1.). Stellen Sie diesen auf LOW werden die Klänge in geringerer Lautstärke gespielt. In Richtung HIGH erhöht sich die Lautstärke.

Vorsicht: Passen Sie auf, wenn Sie den Lautstärkeregler betätigen und das Gerät aus sein sollte. Beim nächsten Betrieb könnten die Klänge auf einem sehr hohen Lautstärkeniveau sein, welches Ihren Ohren Schaden zufügen könnte.

EIN / AUS Schalter

Der ON - OFF Schalter setzt das Gerät in Betrieb. Stellen Sie den Schalter auf ON , wird das Gerät gestartet. Wenn Sie das Gerät über den OFF Schalter aus stellen, versichern Sie sich, dass Ihr Gerät mindestens 30 Sekunden ausgeschaltet bleibt, um die Rücksetzung der Elektronik zu gewährleisten.

Problem	Lösung
Das Gerät ist an, aber kein Ton ist zu hören. Text	Kontrollieren sie den Lautstärkeregler. Kontrollieren Sie die eingestellte Arbeitszeit. Kontrollieren dass wenigstens ein Klang zum Abspielen ausgewählt ist.
Das Gerät ist an, aber spielt den gleichen Klang - trotz veränderter Einstellung - immer und immer wieder.	Führen Sie einen Reset der Geräteelektronik durch, indem Sie das Gerät für mehr als 30 Sekunden ausschalten und danach wieder einschalten.
Das Gerät arbeitet im "Tag und Nacht" Modus nicht richtig.	Kontrollieren Sie noch einmal alle Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass die Fotozelle nicht be - oder verdeckt wird. Stellen Sie sicher, dass die Fotozelle nicht von hellem Licht vor oder hinter dem Gerät beeinträchtigt wird.
Das Gerät arbeitet nicht richtig, wenn es an eine 12-Volt Batterie angeschlossen ist.	Prüfen Sie den Status der Batterie. Stellen Sie das Gerät über den OFF Schalter aus, schließen Sie die Batterie noch einmal an und warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.

GARANTIEERKLÄRUNG

Wenn sie nicht vollkommen zufrieden , mit unseren Produkten sind , kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Kundenservice innerhalb eines (1) Monats nach Ihrem Kauf (Datum des Kaufbels) und Ihr Produkt wird ersetzt , repariert oder Sie erhalten Ihr Geld zurück.

Die Garantie der Firma Bird Gard ist aber auf die Erstattung des Kaufpreises der Produkte beschränkt und bezieht sich unter keinen Umständen auf Folge- oder Zufallsschäden , Umweltschäden und so weiter , die durch den Kunden oder eine fehlerhafte Installation des Produktes entstehen können. Unter gewissen Umständen wird diese Garantieerklärung durch das Recht eines Staates eingeschränkt.

Außer der oben ausgeführten Garantieerklärung für ein Monat verzichtet die Firma Bird Gard auf alle weiteren Gewährleistungen , genannt oder implementiert , bezogen auf das Produkt , eingeschlossen , aber nicht beschränkt auf irgendeine Mängelgewährleistung oder Gewährleistung der Tauglichkeit; und die ausdrücklichen Zusicherungen sind entsprechend aller Auflagen oder Haftungen nur in Verbindung der Firma Bird Gard mit dem Verkauf , der Nutzung oder der Arbeit mit dem entsprechenden Produkt gültig.

Die Gewährleistung beträgt 12 Monate auf Herstellungsfehler.

Bird Gard
LLC