

| PROBLEEM                                                                                                                               | OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het toestel is aan, maar je hoort geen geluid                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Controleer de volume-instellingen.</li><li>Controleer de instellingen van de werkingstijd.</li><li>Controleer of minstens een vogel geselecteerd is om te spelen.</li></ul>                                                       |
| Het toestel is aan, maar speelt voortdurend dezelfde vogel af, ongeacht de instellingen                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Reset het toestel door het gedurende 30 seconden uit te zetten en daarna weer aan te zetten.</li></ul>                                                                                                                            |
| Het toestel werkt niet zoals het hoort in de DAG- of NACHT-modus                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Controleer de instellingen van de modusschakelaar.</li><li>Ga na of er niets de fotocel hindert.</li><li>Ga na of de fotocel niet beïnvloed wordt door helder licht op de voorkant of op de achterkant van het toestel.</li></ul> |
| Het toestel werkt niet zoals het hoort wanneer het aangesloten is op een batterij van 12 V (bij gebruik van de optionele batterijclip) | <ul style="list-style-type: none"><li>Controleer de toestand van de batterij.</li><li>Zet de AAN/UIT-schakelaar van het toestel op UIT. Sluit dan de batterij weer aan, wacht 30 seconden en schakel dan het toestel weer aan.</li></ul>                                |



AAN/UIT-SCHAKELAAR

De AAN/UIT-schakelaar stelt het toestel in staat om te werken. Zet de schakelaar op AAN om het toestel te starten. Als u het toestel UITzet, zorg er dan voor dat u het gedurende ongeveer 30 seconden uit laat voordat u het opnieuw aanzet zodat de elektronica behoorlijk kan resetten.

BEPERKTE GARANTIE

INDIEN U NIET HELEMAAL TEVREDEN BENT, NEEM DAN BINNEN 1 MAAND VANAF DE DATUM VAN AANKOOP CONTACT OP MET DE PLAATS VAN AANKOOP OF MET ONZE KLANTENDIENSTAFDELING VOOR ONMIDDELLIJKE EN KOSTELOZE VERVANGING, REPARATIE OF TERUGBETALING.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BIRD GARD LLC ZAL IN HET ONDERHAVIGE BEPERKT BLIJVEN TOT HET TERUGBETALEN VAN DE DOOR DE KLANT BETAALDE AANKOOPPRIJS OF HET VERVANGEN VAN HET PRODUCT, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN BIRD GARD. IN GEEN GEVAL ZAL BIRD GARD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF DE BEDIENING DOOR DE KLANT VAN HET PRODUCT; OP VOORWAARDE ECHTER DAT DE NATIONALE WETGEVING TOELAAT DEZE BEPERKING TE BEPERKEN.

BEHALVE DE SPECIFIEK HIERIN BESCHREVEN UITDRUKKELIJKE GARANTIE VAN EEN MAAND WIJST BIRD ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID, AF; EN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE VERPLICHTINGEN OF VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN BIRD GARD DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE VERKOOP, HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN HET PRODUCT.

DE GARANTIE BEDRAAGT 12 MAANDEN OP FABRICAGEFOUTEN.

WK 0033 BIRD GARD PRO



VÓÓR DE INSTALLATIE

De volledige Bird Gard® Pro-kit bevat een bedieningseenheid met ingebouwde luidspreker, een montagesteun en een wisselstroomadapter. (Een optionele batterijclip is verkrijgbaar; een optionele luidspreker kan in de luidsprekerjack aan de achterkant van het toestel worden gestoken.)



**BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op UIT staat en de volumeregeling op het laagste volumeniveau (LOW) (volledig naar links) staat, zoals getoond in Afb. 1, wanneer u het toestel aanzet.

OPSTELLING EN INSTALLATIE

1) Het is aanbevolen om het toestel te monteren op een paal of oppervlakte die zich in de richting en op dezelfde hoogte als de besmette zone bevindt.

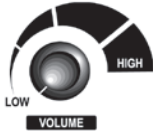


Fig. 1

2) Gebruik de meegeleverde metalen montagesteun (Afb. 2) en schroeven (2) met sluitringen (2) om het toestel op een paal, hek, muur of ander oppervlak te monteren.

3) Open het doorzichtige voorpaneel om de opname-schakelaars, de modus-schakelaars, pauzeschakelaars, de werkingstijdschakelaars en de willekeurige-werkingsschakelaar op de gewenste instellingen te zetten. (Zie “PROGRAMMERING VAN DE BIRD GARD® PRO” voor meer



Fig. 2

4) Steek de wisselstroomadapter in een standaard stopcontact. Of bevestig de optionele batterijclip aan een batterij van 12V. Het andere uiteinde van de kabel moet al in de voedingsjack boven Power aan de achterkant van het toestel steken.

5) Zorg ervoor dat het volume ingesteld is op **LOW** (volledig naar links).

6) Doe de **AAN/UIT**-schakelaar naar rechts in de stand **INT/EXT. SPKR.** Het kan enkele seconden duren voordat het toestel start.


7) Pas het volume aan naar het gewenste niveau.

8) Er kan een optionele extra luidspreker worden toegevoegd aan de Bird Gard® Pro. De extra luidspreker kan autonoom werken OF samen met de interne luidspreker aan de voorkant het Bird Gard® Pro-toestel. Steek de extra luidspreker in de jack aan de achterkant van het toestel. Zet dan het schuifje aan de voorkant van het bedieningspaneel (bovenaan rechts) op **INT/EXT. SPKR** (om **BEIDE** luidsprekers te bedienen) OF op **EXT. SPKR ONLY** (om **ENKEL** de extra luidspreker te bedienen).

## PROGRAMMERING VAN DE BIRD GARD® PRO


Om uw Bird Gard® Pro-toestel te bedienen, hebt u een kleine schroevendraaier, een tandenstoker of een andere scherp, hard voorwerp nodig om de schakelaars in de schakelcentrale te tuimelen (Afb. 3). De schakelcentrale bevindt zich rechts onderaan aan de voorkant van het toestel (rechts van “**RECORDINGS**”) Een schakelaar is AAN als de schakelaar rechts ingedrukt is. De schakelaar is UIT als de linkerkant ingedrukt is.

## SCHAKELAARS VOOR INSTELLING VAN DE OPNAME

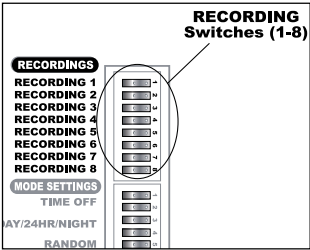

De OPNAME-schakelaars zijn de eerste acht schakelaars van de schakelcentrale. Elke schakelaar heeft rechts een opnamenummer dat overeenstemt met de vogelbeschrijvingen op het folie-etiket dat bevestigd is aan de binnenzijde van deur aan de voorkant van het toestel.

## SCHAKELAARS VOOR INSTELLING VAN DE MODUS

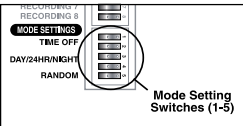


De MODUS-schakelaars stellen de verschillende werksmodi in: zoals de tijd tussen het afspelen van het geroep van vogels in nood, wanneer het toestel werkt (enkel overdag, enkel 's nachts of dag en

nacht) en of het toestel in de willekeurige modus of in de normale modus werkt.


| Schakelaar | Modus of functie                        |
|------------|-----------------------------------------|
| 1          | Stelt de pauzetijd in                   |
| 2          | Stelt de pauzetijd in                   |
| 3          | Stelt de tijd in dat het toestel speelt |
| 4          | Stelt de tijd in dat het toestel speelt |

## SCHAKELAAR VOOR WILLEKEURIGE WERKING

De “Random”-schakelaar is de onderste schakelaar van de schakelcentrale. In de “Random”-modus speelt het toestel de opnames willekeurig af in een niet-sequentiele volgorde. Wanneer het toestel niet in de willekeurige modus werkt, speelt het de geselecteerde opnames sequentieel. De willekeurige modus is aanbevolen om te voorkomen dat de vogels zich aanpassen aan een bepaald geluidspatroon. Om de eenheid in de willekeurige modus te doen werken, stelt u schakelaar 5 in als volgt:

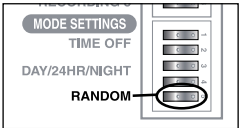

## SCHAKELAARS VOOR DE PAUZETIJD

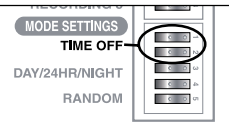

De twee PAUZE-schakelaars bevinden zich net onder de Opname-schakelaars in de schakelcentrale. Als het toestel op een van de verschillende pauzemodi ingesteld is, zal het toestel een aantal seconden of minuten


pauzeren tussen de opgenomen geluiden.

Merk op dat het toestel alle geselecteerde opnames zal afspelen (al dan niet sequentieel afhankelijk van de willekeurige modus) en daarna zal pauzeren. De pauzetijd hangt af van de instellingen voor de pauzetijd en voor de willekeurige modus. Indien het toestel in de willekeurige modus is, zal het toestel om het even wanneer pauzeren van de minimumwaarde tot de maximumwaarde voor de pauzetijd. Indien het toestel niet in de willekeurige modus is, zal het enkel gedurende de minimumwaarde pauzeren. Om de pauzetijd in te stellen, gebruikt u de volgende instellingen voor de schakelaars 1 en 2 in de modus functie-instellingen.

| Schakelaar 1 | Schakelaar2 | Pauzetijd  |
|--------------|-------------|------------|
| ON           | OFF         | KORT       |
| OFF          | ON          | MATIG      |
| ON           | ON          | LANG       |
| OFF          | OFF         | EXTRA LANG |

| Modus      | Minimum | Maximum    |
|------------|---------|------------|
| KORT       | 17 sec. | 50 sec.    |
| MATIG      | 1 min.  | 4 - 5 min. |
| LANG       | 5 min.  | 10 min.    |
| EXTRA LANG | 10 min. | 30 min.    |

## SCHAKELAARS VOOR DE WERKINGSTIJD

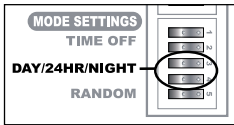

De twee “**DAY/24HR/NIGHT**”-schakelaars bevinden zich net onder de “Time-Off”-schakelaars onderaan de schakelcentrale. In de “Night” modus werkt het toestel 's nachts en in de “Day”-modus

werkt het toestel overdag. De fotocel die het zonlicht opvangt, is echter gevoelig voor helder licht. Zorg ervoor dat er geen helder licht op het toestel schijnt, daar dit de werking van het toestel kan verstoren. In de 24HR-modus zal het toestel onophoudelijk werken, ongeacht het tijdstip van de dag. Om de tijdsperiode voor de werking van het toestel in te stellen, stelt u de schakelaars 3 en 4 in de modus functie-instellingen in als volgt:

| Schakelaar 3 | Schakelaar 4 | Modus              |
|--------------|--------------|--------------------|
| ON           | OFF          | Enkel overdag      |
| OFF          | ON           | Dag en nacht       |
| ON           | ON           | Enkel's nachts     |
| OFF          | OFF          | ook enkel's nachts |

## PROGRAMMERINGSVOORBEELD

| Opnameschakelaars:             | Resultaten                |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1, 3, 5 en 6 in de “AAN”-stand | Vogels 1, 3, 5 & 6 spelen |

### Modus-schakelaars

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| 1 = “UIT”-stand |                                        |
| 2 = “AAN”-stand | (Matig) om de 1 à 4 minuten            |
| 3 = “AAN”-stand |                                        |
| 4 = “UIT”-stand | Werkt enkel bij daglicht               |
| 5 = “AAN”-stand | Willekeurig, niet-sequentiele volgorde |

## VOLUMEREGELING

Het toestel heeft een volumeregelaar op het voorpaneel van het toestel (Afb. 1). Draai de regelaar naar **LOW** om het geluid te verminderen en draai de regelaar naar HIGH om het geluid te versterken (VOLUME).

Opgelet: Let op bij het draaien aan de regelaar omdat het toestel in een inactieve status kan zijn wanneer u aan de regelaar draait. Het kan herbeginnen op een zeer hoog geluidsniveau dat pijnlijk kan zijn voor uw oren.