

4209970

Staub- wassersauger Tron 4.5 HP



Schippers GmbH
Kölner Strasse 62
47647 Kerken
tel.: +49 (0)2833-92360
Fax: +49 (0)2833923611



VORWORD

Das von ihnen erworbene Gerät gliedert sich ergänzend in die weitreichende Skala der intelligenten, sicheren und vielseitigen TRON – Produkte ein. Es eignet sich zum Ansaugen von Staub, sowie von festen Körpern und es ist geeignet, sowohl Staub lals auch Flüssigkeiten anzusaugen. Das Gerät ist robust, leistungsfähig und einfach zu handhaben. Durch das professionelles Zubehör, Teil seiner Ausstattung, wird es zu einem echt wirksamen Einsatzmittel für die gesamte und schnelle Reinigung des ganzen Hauses, sowie des Büros, des Ladens, der Werkstatt, usw.

1. SICHERHEIT IM ALLGEMEINEN

- Die wichtigsten technischen Charakteristiken des Geräts sind auf einem Typenschild, hinten am Kopfteil, vermerkt. ACHTUNG! Versichern Sie sich beim Kauf, daß das von Ihnen erworbene Produkt mit einem Typenschild versehen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, sehen Sie vom Gebrauch des Produkts ab.
- Jeder, von der vorliegenden Anleitung abweichende Gebrauch, kann Gefahren hervorrufen und ist daher zu vermeiden.
- Saugen Sie auf keinen Fall Flüssigkeiten oder feuchte Materialien ein.
- Das Gerät darf nur von Erwachsenen benutzt werden.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, daß der Ansaugstutzen niemals zu nahe an Personen herangeführt wird, insbesondere nicht an Augen und Ohren.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, für Räume (Zonen) mit Gasen oder mit entflammaren bzw. Explosiven Staubteilen und Flüssigkeiten.
- Saugen Sie keine gesundheitsschädlichen Staubteile ein.
- Saugen Sie keine entflammaren oder explosiven Substanzen oder Flüssigkeiten ein.
- Saugen Sie keine glühenden oder ätzenden Restsubstanzen ein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Ansaugen von Wasser oder Flüssigkeit aus Gefäßen, Waschbecken, Wannen, usw.
- Lassen Sie das Gerät nicht im Regen stehen, sondern bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Das Gerät muß auf flachen und stabilen Oberflächen aufliegen.
- Nach dem Ansaugen von Flüssigkeiten, muß der Behälter sofort entleert und getrocknet werden.
- Sollte das Gerät umkippen, weisen wir dringend darauf hin, das Gerät vor dem Ausschalten wieder aufzurichten.

Im Falle eines austretens von Flüssigkeit oder von Schaum aus dem Gerät sofort ausschalten!

2. SICHERHEIT IN DER ELEKTRIK

- VERGEWISSEN SIE SICH, vor dem Anschließen des Geräts, daß die Typendaten auf dem entsprechenden Schild, auf der Rückseite des Kopfteiles, mit Versorgungsnetz übereinstimmen (das Versorgungsnetz muß normgerecht sein).
- VERGEWISSEN SIE SICH, daß die Steckdose mit der entsprechenden Erdung unbedingt dem Stecker des Gerätes entspricht.
- Achten Sie darauf, daß das Netz-Anschlußkabel nicht beschädigt wird, z.B. durch Darüberfahren, Quetschen, Ziehen, etc.
- Wenn das Netz- Anschlußkabel nicht in einwandfreiem Zustand ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am elektrischen Kabel weiter.
- Zum Ausschalten des Gerätes, den Stecker aus der Steckdose ziehen und nicht das Kabel!
- Während der Reinigung oder Wartung des Gerätes, oder beim Austausch von Teilen, muß der Motor ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen sein.

3. MONTAGE

- Versichern Sie sich, nach der Entnahme aus der Verpackung, daß das Gerät vollständig geliefert worden ist. Sollten daran Zweifel bestehen, benutzen Sie das Gerät nicht, sondern wenden Sie sich an eines unserer Kundendienstzentren oder an den Wiederverkäufer.
- Plastikbeutel, Polystyrol, Nägel usw. dürfen nicht in der Reichweite von Kindern liegenbleiben, um mögliche Gefahrenquellen auszuschließen.
- Beseitigen Sie die Verpackung gemäß den jeweils am Ort geltenden Bestimmungen.
- Das Gerät ist schon fertig zum Gebrauch montiert. Kontrollieren Sie jedoch trotzdem, daß sich der Filter und der Korbbehälter mit dem Schwimmer an ihrem jeweiligen Platz befinden und daß das Kopfteil gut mit den beiden Haken befestigt ist.

4. ANSAUGEN TROCKENER SUBSTANZEN

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1- Nehmen Sie das Kopfteil ab, durch Aufschrauben der beiden seitlichen Haken.
- 2- Vergewissern Sie sich, daß sich der Filter am Rande des Behälters befindet. Der Gebrauch des Filters ist unbedingt notwendig.
- 3- Optional (wahlfrei): Zusätzlich zum Filter kann ein Papier- Filtersack in den Rohrstutzen eingeführt werden, welcher dann sowohl eine Ansaug- als auch eine Zusatzfilterfunktion hat.
- 4- Bringen Sie das Kopfteil wieder auf dem Behälter an und befestigen Sie es mit den Haken.
- 5- Führen Sie das Flex- Ansaugrohr in den Ansaugstutzen ein.
- 6- Bringen Sie dann am Ansaugrohr das, für die jeweilige Reinigungstätigkeit am besten geeignete, Zubehörteil an.
- 7- Stecker in die Steckdose stecken und den Einschaltknopf betätigen.
- 8- Nach Beendigung der Arbeiten, den Staubsaugerbehälter in einen Müllsack-, oder entsprechenden Behälter entleeren. Falls Sie den Papierfiltersack benutzt haben, kontrollieren Sie, ob dieser voll ist; - gegebenenfalls auswechseln!

BEACHTEN SIE: GEHEN SIE BEIM ANSAUGEN FEUCHTER SUBSTANZEN GENAUSO VOR WIE BEIM ANSAUGEN VON TROCKENEN SUBSTANZEN.

5. ANSAUGEN VON FLUESSIGKEITEN

- 1- Entfernen Sie, zum ansaugen von Flüssigkeiten, den Filter.
- 2- Kontrollieren Sie, daß der Behälter leer und sauber ist.
- 3- Vergewissern sie sich, daß der Behälter leer und sauber ist.
- 4- Bringen Sie das kopfteil auf dem Behälter an und befestigen Sie dieses mit den beiden Haken.
- 5- Führen sie das Flex- Ansaugrohr in den Ansaugstutzen ein.
- 6- Zum Ausaugen von auf dem Boden befindlichen Flüssigkeiten, den Stutzen mit Flüssigkeitssaugnapf benutzen.
- 7- Stecker in die Steckdose stecken und den Einschaltknopf betätigen.

BEACHTEN SIE: BEIM ANSAUGEN VON FLUESSIGKEITEN MUSS IMMER EINE MINDEST-LUFTZUFUHR GEWAHRLEISTET SEIN.

Anmerkung: Der Behälter füllt sich stufenweise mit der angesaugten flüssigkeit; Beim Erreichen des maximalniveaus schließt der Schwimmer automatisch die Ansaugöffnung. Sie werden feststellen, daß der Ansaugstutzen nun keine Flüssigkeit mehr ansaugt und daß das Motorengeräusch gedämpfter ist. Schalten Sie das Gerät aus, stecken sie die steckdose aus, entleeren Sie den Behälter befestigen, entleeren Sie den Behälter und trocknen Sie ihn, indem sie ihn dabei umstülpen. Saugen Sie keine chemischen Produkte und keinen schaum ein. Das Ansaugen von Waschwasser bringt dagegen keinerlei Problem mit sich.

6. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG


Vor dem Beginnen jedweder Reinigungs- bzw. Instandhaltungsarbeit vergewissern Sie sich, durch Ausstecken des Steckers aus der Stromzufuhr, daß der Apparat nicht mehr mit dem elektrischen Netz verbunden ist. Reinigen Sie den Apparat durch Abspritzen mit Wasser und tauchen Sie ihn nicht in Wasser und tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein.

- Reparieren Sie den Apparat nie selbst, sondern wenden Sie sich immer an eine dafür spezialisierte Stelle.
- Verwenden Sie niemals andere als TRON- Ersatzteile.
- Der Filter muß regelmäßig gereinigt werden.
- Wenn der Filter abgenutzt ist, muß er ausgetauscht werden. Die Wirksamkeit Reinigung sowie die Lebensdauer des Motors hängen oft von den jeweiligen Bedingungen ab.

7. ABHILFE IM STOERFALL

Stoerung	Ursache	Abhilfe
Der motor springt nicht an.	Fehlen der elektrischen Spannung	Kontrollieren Sie die Sicherung, das Kabel, den Stecker, sowie die Steckdose.
Die saugkraft lläßt langsam nach.	Der Filter, das Flex- Rohr, das Veriängerungsrohr oder der Ansaugstutzen sind verstopft.	Entsprechende Teile kontrollieren und gegebenenfalls reinigen.
Plötzliches Fehlen der Saugkraft.	Der Filter ist verstopft oder der Behälter ist voll. Die Filter sind verstopft, b.z.w. der Behälter oder der Filtersack sind voll.	Apparat ausschalten, Filter säubern und Behälter entleeren. Papier- Filtersack auswechseln.
Beim Saugen tritt Staub aus dem Kopfteil aus.	Der Filter sitzt nicht richtig, oder ist abgenutzt.	Kontrollieren Sie den Sitz des Filters; falls nötig. Filter austauschen.
Beim Wasser- Ansaugen wird die Saugkraft geringer.	Der behälter ist voll, oder der Schwimmer ist nicht an seinem richtigen Platz.	Ueberprüfen Sie die Flüssigkeitshöhe; falls der Behälter voll ist, entleeren.
Beim Ansaugen tritt Wasser aus dem Kopfteil aus.	Der Schwimmer Klemmt.	Schwimmer reinigen und Funktion überprüfen.

8. DIE WICHTIGSTEN TEILE

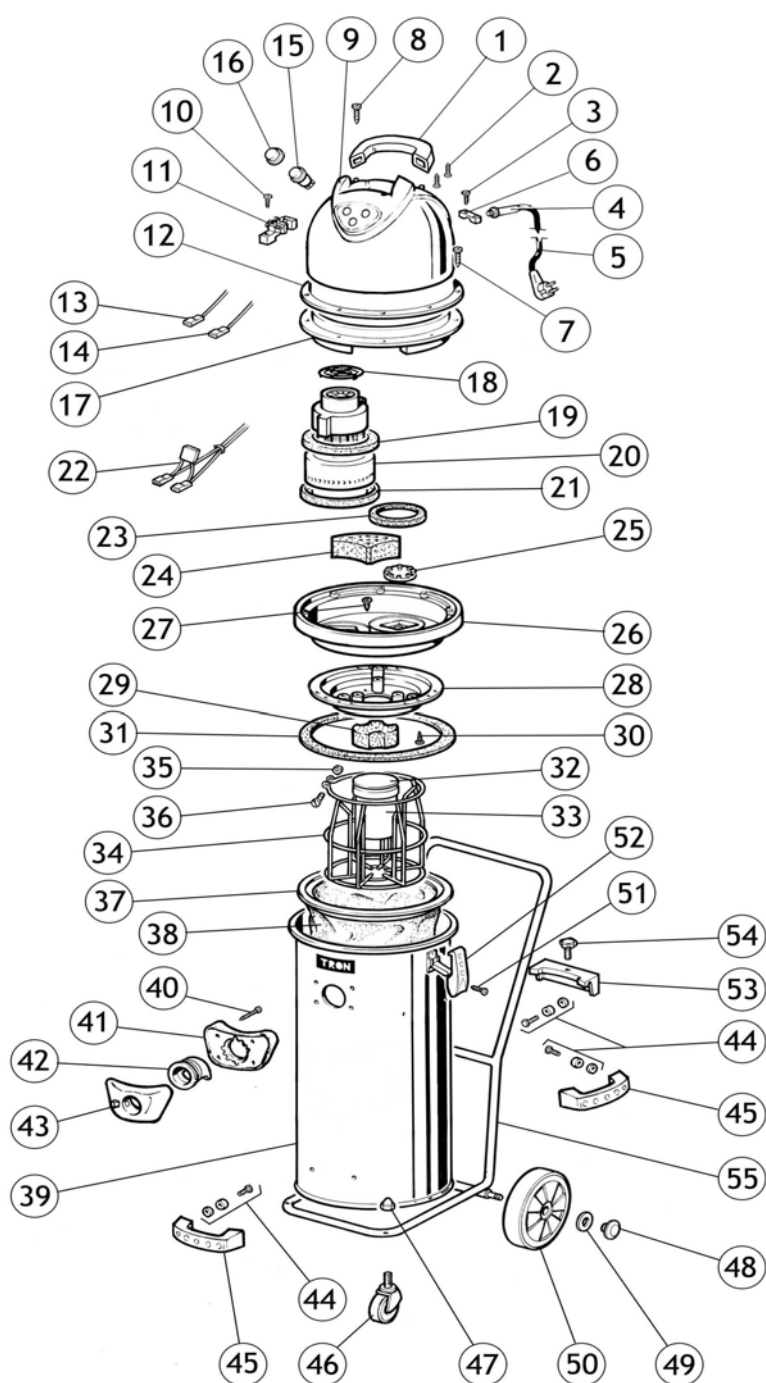

Nr	Art nr Schippers	Description
38	8804450	Vacuum cleaner bag
46	8804051	Swivel wheel

48	8804452	Hubcap
49	8804453	Ring for hubcap
	8804457	Flex tube 2 m compl.
	8804458	Wet and dry tool
	8804459	Metal tube
	8804460	Piece for skirtings
	8804463	Triangular tool
50	8804454	Big wheel



Schippers GmbH
Kölner Strasse 62
47647 Kerken
tel.: +49 (0)2833-92360
Fax: +49 (0)2833923611

