

420 9970

Aspirateur eau et saletés Tron 4.5 HP



Schippers France Sarl
La Martinière – BP10
35310 Bréal sous Montfort (F)
Tél.: 02.99.85.47.47
Fax: 02.99.85.47.48

PREFACE

L'appareil que vous avez acheté s'intègre dans la vaste gamme des produits TRON, intelligents, sûrs et universels. Convient tout à fait pour aspirer les poussières ainsi que les solides et les liquides. Il est robuste, puissant et facile à utiliser avec ses accessoires spécialisés dont il est équipé. Il devient un instrument vraiment efficace pour le nettoyage complet et rapide de toute la maison, le bureau le magasin, le laboratoire etc...

1. SECURITE GENERALE

- Les principales caractéristiques techniques de l'appareil sont reportées sur l'étiquette qui se trouve sur la partie postérieure de la tête.
ATTENTION s'assurer au moment de l'achat que le produit ait l'étiquette en question. Dans le cas contraire ne pas l'utiliser.
- Chaque utilisation différente de celles qui sont indiquées sur ce manuel peut constituer un danger !
- Ne pas aspirer et ce dans aucun cas des liquides ou des matériels humides.
- L'appareil ne peut être utilisé que par des personnes adultes.
- Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- Ne pas porter la bouche d'aspiration trop près des personnes et en particulier des yeux et des oreilles.
- L'appareil ne peut être utilisé dans les lieux où il y a du gaz, des poudres ou des liquides inflammables ou des explosifs.
- Ne pas aspirer des poussières nuisibles pour la santé.
- Ne pas aspirer des substances ou des liquides inflammables ou des explosifs.
- Ne pas aspirer des restes incandescents ou corrosifs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer de l'eau ou des liquides qui se trouvent dans des récipients, des lavabos, des bassins etc...
- Ne pas laisser l'appareil sous la pluie et le ranger dans un lieu sec.
- L'appareil doit être posé sur des surfaces plates et stables.
- Vider et essuyer tout de suite le récipient après avoir aspiré des liquides.
- En cas de renversement il est vivement recommandé de relever l'appareil avant de l'arrêter.
- Arrêter immédiatement l'appareil quand du liquide ou de la mousse sort de l'appareil.

2. LA SECURITE ELECTRIQUE

- Avant de brancher l'appareil s'assurer que les données qui sont marquées sur l'étiquette derrière la tête de l'appareil correspondent au réseau d'alimentation qui devra à son tour correspondre aux termes de la loi.
- S'ASSURER que la prise ait absolument la mise à terre et qu'elle soit conforme à la fiche de l'appareil.
- Faire attention à ce que le câble électrique ne risque pas d'être endommagé ou abîmé, soit en y passant dessus, en l'écrasant, en le tirant ou en faisant toute autre action.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si le câble électrique ne se trouve pas dans des conditions irréprochables.
- Ne pas déplacer l'appareil du réseau électrique.
- Pour débrancher l'appareil du réseau électrique, tirer la fiche et non pas le câble.
- Pendant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil, ou bien en cas de remplacement de pièces, il faut arrêter le moteur et enlever la fiche de la prise de courant.

3. LE MONTAGE

- Après l'avoir enlevé de l'emballage s'assurer que l'appareil est intact. En cas de doute ne pas l'utiliser et s'adresser à un de nos services après vente ou au revendeur.
- Les sachets en plastique, le polystyrène, les clous etc...ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ce sont des dangers potentiels.
- Se débarrasser de l'emballage en suivant les lois en vigueur.
- L'appareil a déjà été monté, il est prêt à l'emploi. Il faut néanmoins contrôler si le filtre ainsi que le panier avec le flotteur soient bien à leur place, que la tête soit bien à sa place et qu'elle soit bien bloquée par les deux crochets.

4. L'ASPIRATION A SEC

Suivre cette procédure :

- 1- Enlever la tête en décrochant les deux crochets latéraux.
- 2- S'assurer que le filtre se trouve sur le bord du récipient.
L' utilisation du filtre est absolument nécessaire.
- 3- En option. On peut, en sus du filtre, introduire dans le goulot un sachet-filtre en papier qui aura la fonction de réservoir et de filtre supplémentaire.
- 4- Remettre la tête sur le récipient et la bloquer avec les crochets.
- 5- Introduire le tube d'aspiration « flex » dans le goulot d'aspiration.
- 6- Introduire ensuite dans le tuyau d'aspiration l'accessoire qui se prête le mieux pour nettoyer.
- 7- Introduire la fiche dans la prise de courant et appuyer sur l'interrupteur.
- 8- A la fin de l'opération vider le récipient dans un sac poubelle ou dans la poubelle adéquate. Si un sac filtre en papier a été utilisé, il faut contrôler s'il est plein ; dans ce cas il faut le changer.

N.B. POUR ASPIRER DES SUBSTANCES HUMIDES PROCEDER
COMME POUR L'ASPIRATION A SEC.

5. L'ASPIRATION DES LIQUIDES

- 1- Pour aspirer des liquides enlever le filtre.
- 2- Vérifier que le récipient est bien vide et propre.
- 3- S'assurer que le flotteur pour le trop plein soit libre d'agir.
- 4- Mettre la tête sur le récipient, la bloquer avec les crochets.
- 5- Introduire le tuyau d'aspiration 'flex' dans le goulot d'aspiration.
- 6- Pour aspirer des liquides par terre, utiliser l'embout pour les liquides à ventouses.
- 7- Introduire la fiche dans la prise de courant et appuyer sur l' interrupteur.

N.B. QUAND ON ASPIRE DES LIQUIDES IL FAUT TOUJOURS
ASSURER UN APPORT MINIMUM D'AIR.

Remarque : Le réservoir se remplit graduellement du liquide aspiré ; quand le niveau maximum est atteint, le flotteur ferme automatiquement l'ouverture d'aspiration ; vous constaterez que l'embout n'aspire plus le liquide et que le bruit du moteur est moins fort.

Arrêter l'appareil, enlever la fiche, détacher le tuyau 'flex', faire sortir la tête du récipient, le vider et l'essuyer en le retournant. Ne pas aspirer des produits chimiques ou de la mousse. L'aspiration de l'eau de lavage par contre ne crée pas de problèmes.

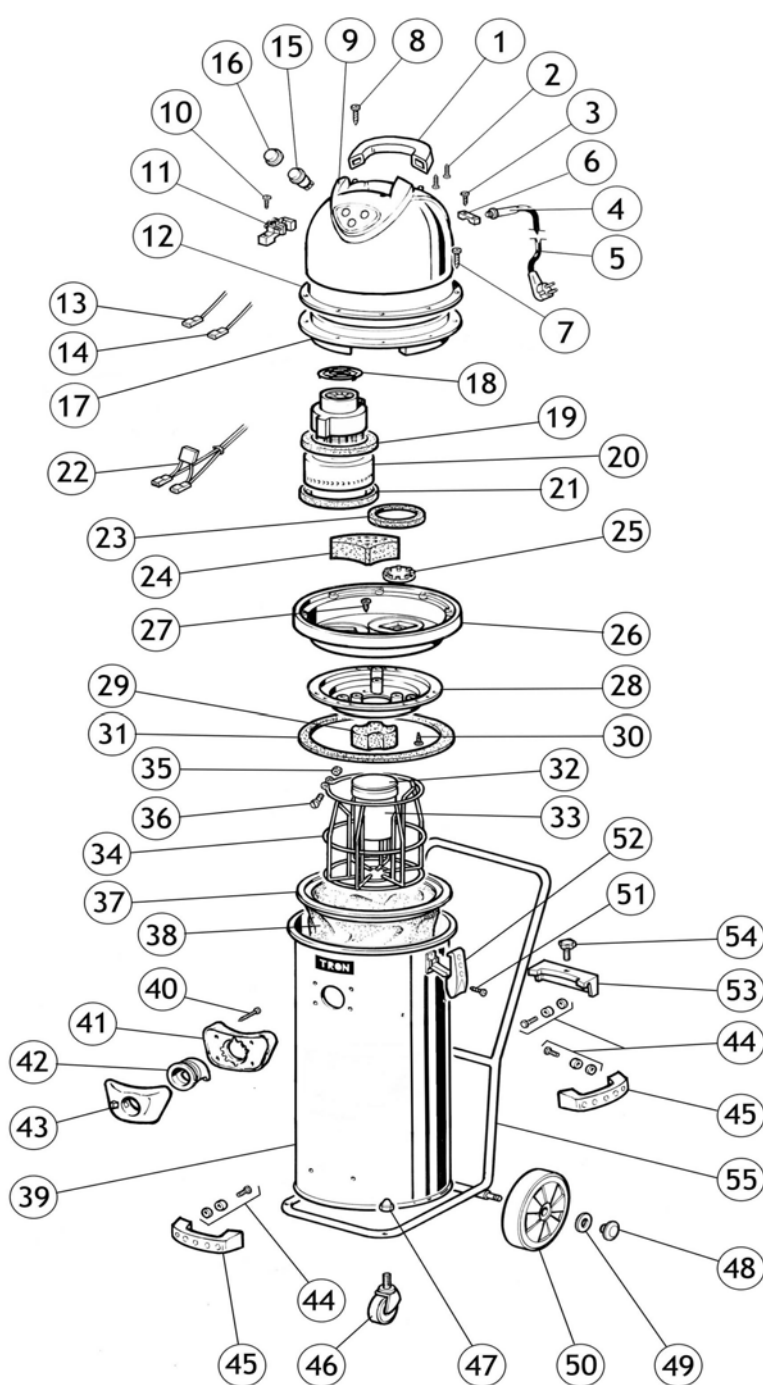
6. L' ENTRETIEN ET LA REPARATION

Avant d'effectuer une quelconque opération de nettoyage ou d'entretien, s'assurer d'avoir débranché l'appareil du réseau électrique en ôtant la fiche d'alimentation. Ne pas laver l'appareil aux jets d'eau, ne pas le plonger dans de l'eau.

- Ne jamais réparer l'appareil, mais s'adresser à un professionnel.
- Ne jamais utiliser des pièces détachées qui ne sont pas d'origine TRON.
- Le filtre doit régulièrement être nettoyé.
- Quand le filtre est usé il doit être remplacé ; un nettoyage efficace ainsi que la durée de vie du moteur dépendent souvent de son état.

7. GUIDE EN CAS DE PROBLEMES

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas.	Manque de tension électrique.	Contrôler le fusible, le câble, la fiche et la prise de courant.
La force d'aspiration baisse petit à petit.	Le filtre, le tuyau 'flex' ou le tuyau de rallonge ou l'embout sont bouchés.	Contrôler et nettoyer
Tout à coup il n'y a plus de force d'aspiration	Le filtre est bouché ou bien le récipient est plein. Les filtres sont bouchés ou bien le récipient ou le sac filtre sont pleins.	Arrêter l'appareil, nettoyer le filtre et vider le récipient. Changer le sac filtre en papier.
En aspirant il sort de la poussière de la tête de l'aspirateur	Le filtre ne se trouve pas dans son siège ou bien il est usé	Contrôler le siège du filtre ou le remplacer
Pendant l'aspiration de l'eau la force d'aspiration diminue	Le récipient est plein, le flotteur s'est déclenché	Contrôler le niveau du liquide ; si le récipient est plein le vider.
Pendant l'aspiration il y a de l'eau qui sort de la tête de l'aspirateur	Le flotteur s'est bloqué	Le nettoyer et contrôler le fonctionnement.

8. LES PARTIES LES PLUS IMPORTANTES

Nr	Référence Schippers	Désignation
38	8804450	Sac à poussière
46	8804051	Roulette
48	8804452	Enjoliveur
49	8804453	Bague enjoliveur
	8804457	Tuyau 2 m complet
	8804458	Bouche d'aspiration eau/poussière
	8804459	Tuyau métallique
	8804460	Bouche d'aspiration plate
	8804463	Bouche d'aspiration triangulaire
50	8804454	Grande roue



0-0-0-0-0-0-0-0-0-0