


ES

Nº de artículo
Versión: 1.0
Fecha: 10.02.2025

Resumen de piezas (verificación en la entrega)

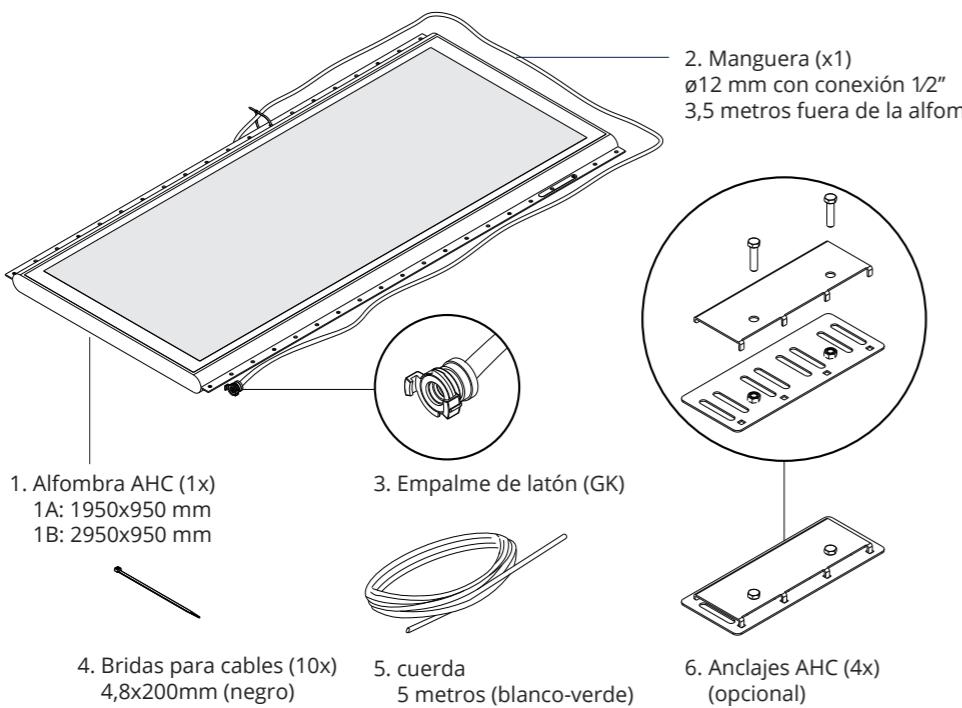

Significado de los símbolos




Equipo de protección individual (EPI) obligatorio




Extracción necesaria

Ventilación necesaria

Resumen de productos

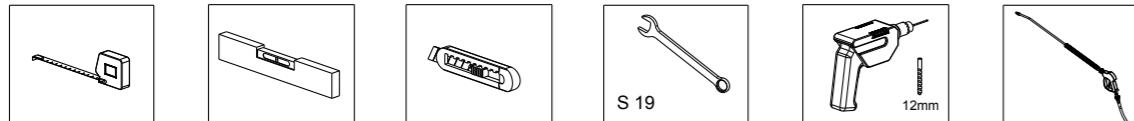



Dimensiones del producto (en mm)

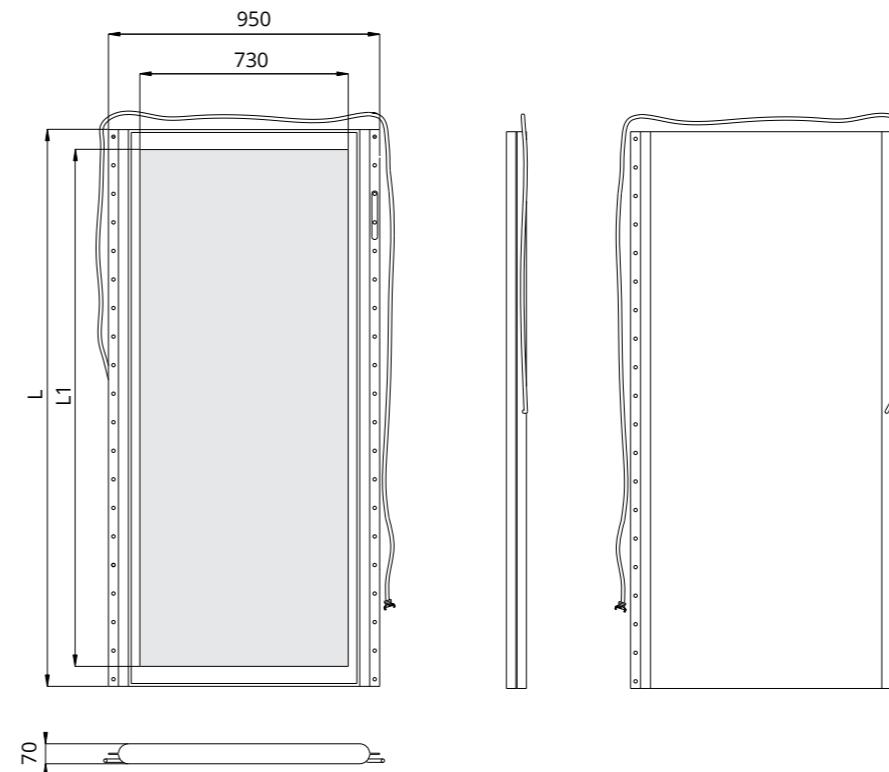


Alfombra AHC	1A	1B
L (mm)	1950	2950
L1 (mm)	1810	2810

Preparación

Determinar el lugar de instalación.
Seleccionar una superficie plana,
nivelada y uniforme para la alfombra.





COMPROBAR LAS DIMENSIONES

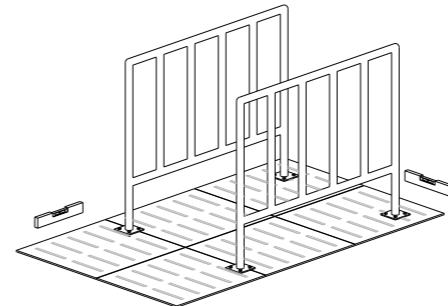


Limpiar el lugar de colocación de la alfombrilla.
Eliminar la suciedad con una limpiadora de alta
presión.



No utilizar objetos
puntantes.

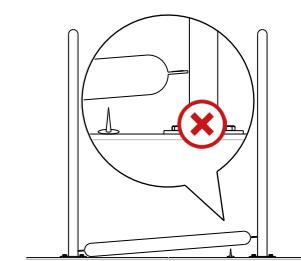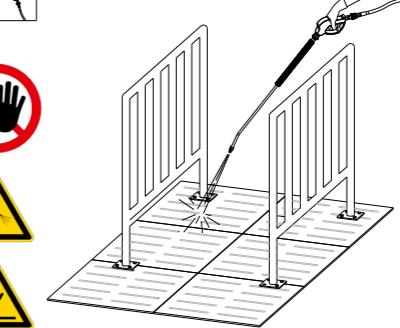


La alfombra (incluidas las piezas) está embalada en una funda.
Abra la funda con un cutter por un lado. Tenga cuidado de no
dañar las piezas. Sacar con cuidado la alfombra de la funda.

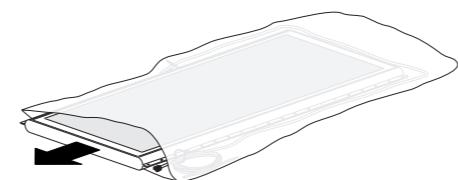

Desate la cuerda, la manguera y las sujeciones de la
alfombra. Separe los elementos de la alfombra sobre
una superficie limpia y plana, sin rejillas.




Riesgo
de cortes

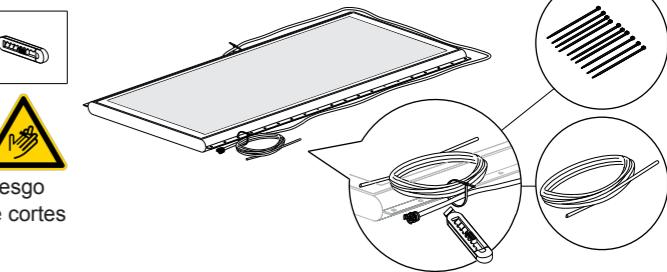


Instrucciones de instalación


1 Colocar la alfombra en la posición correcta entre los carriles guía.
⚠ Asegurarse de que el lado negro de la alfombra esté hacia arriba.

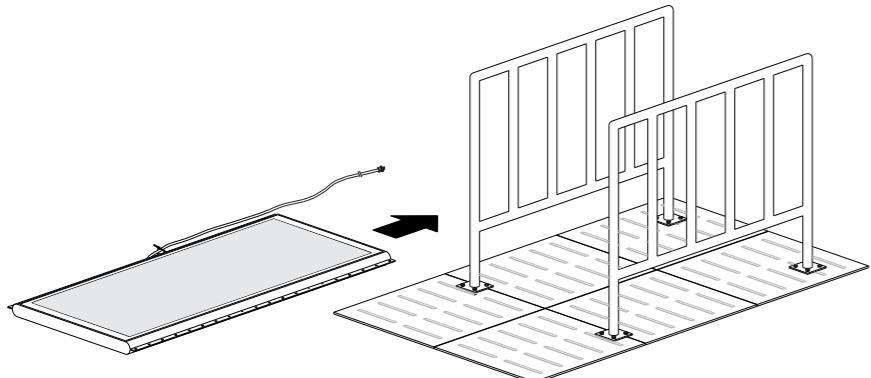


2 Centrar la alfombra entre los carriles guía.

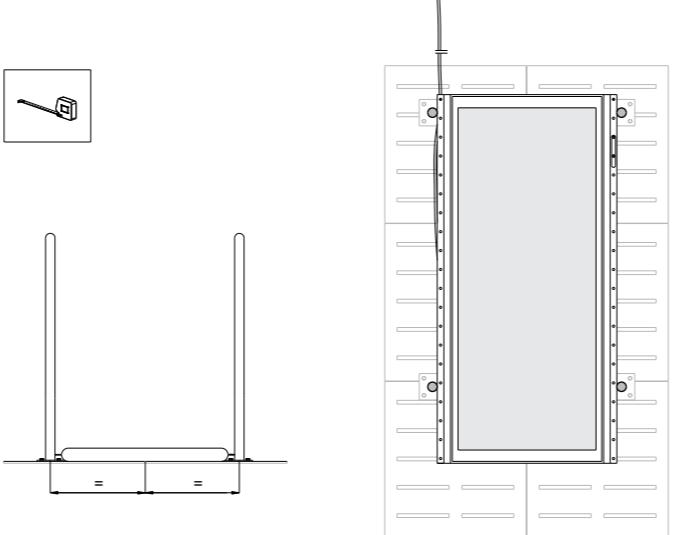


3 Fijar la alfombra a los postes cercanos con al menos 4 puntos de conexión utilizando cuerdas. Amarrar las cuerdas a través de los orificios de la alfombra.
⚠ Asegurar que la alfombra no pueda moverse. Cortar la cuerda sobrante.

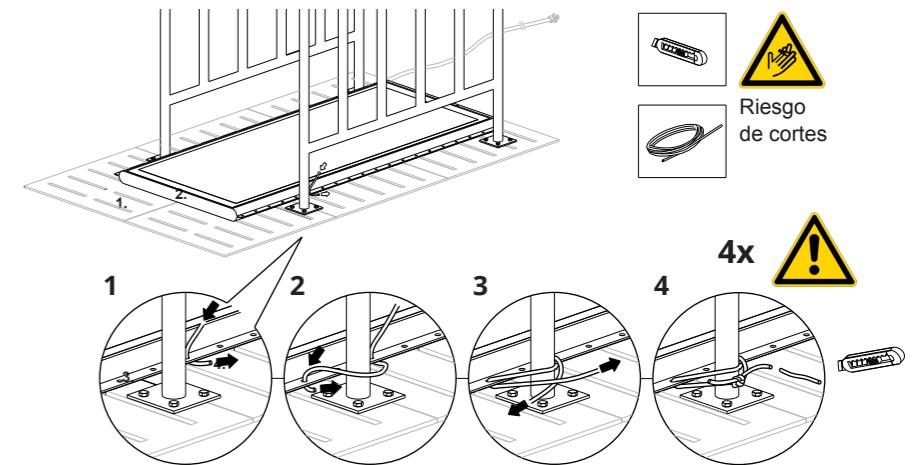


3A Opcional: Fijar la alfombra en 2 puntos con anclajes AHC en el hormigón. Colocar la placa inferior en el suelo y pretaladrar los agujeros en el hormigón. Colocar las lengüetas de la placa superior en los orificios redondos de la alfombra. Fijar la placa superior a la placa inferior con tornillos M12.
⚠ Asegurar que la alfombra no pueda moverse.

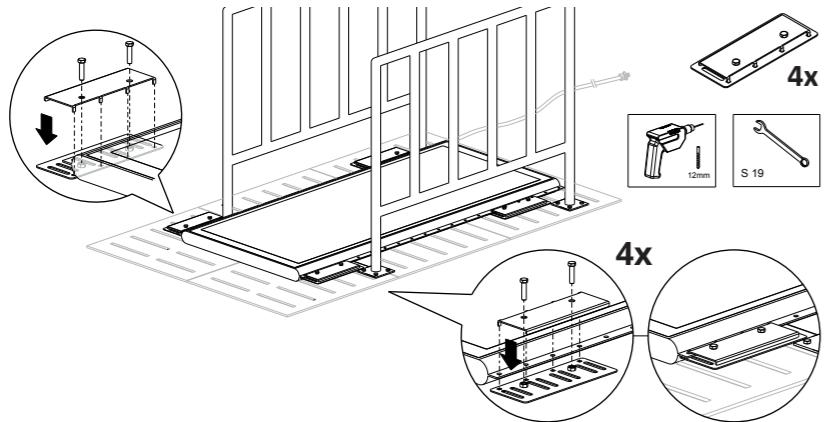


4 Tilslut slanget ved hjælp af GK-koblingen på forsyningsslangen.

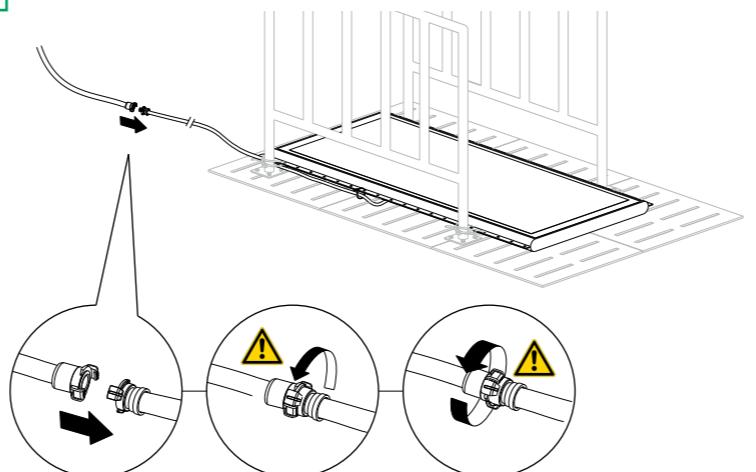

5 Asegurar la manguera a la alfombra con al menos 4 bridas para evitar que se mueva. ⚠ Asegurarse de que la manguera sale de la alfombra formando un buen círculo. No fijar la manguera demasiado apretada en una dirección a la salida de la esterilla para evitar fugas. Retirar el exceso de bridas y mantenerlas en su sitio.

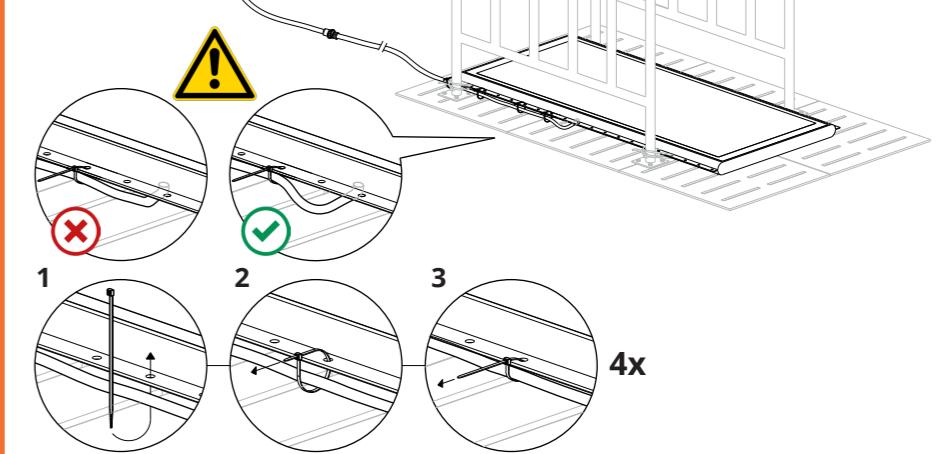


6 Colocar el exceso de manguera fuera del alcance de las vacas. Asegurar firmemente la manguera al tubo redondo con al menos 2 bridas para evitar que se mueva. Asegúrese de que la manguera hace un buen bucle.

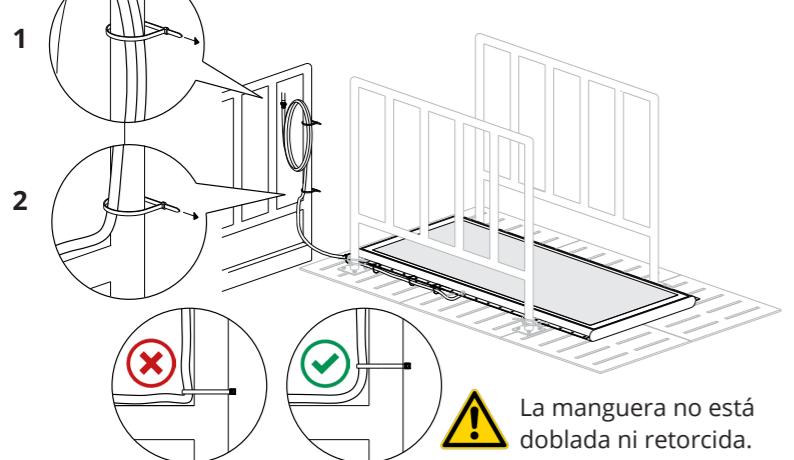

⚠ La manguera no está doblada ni retorcida.

7 Enhorabuena su alfombra MS AutoHoofClean ha sido instalada con éxito

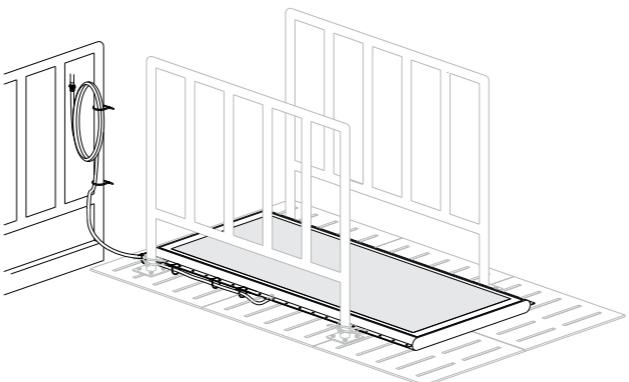

Contacto

Schippers Agrícola, S.L.
Carretera de Montmeló, 76
08403 Granollers - Barcelona

Teléfono: +34 931 81 64 33

Email: info.es@schippers.eu

Web: www.schippersweb.com

Scannear el
código QR
para ver las
instrucciones
de instalación
en vídeo

