


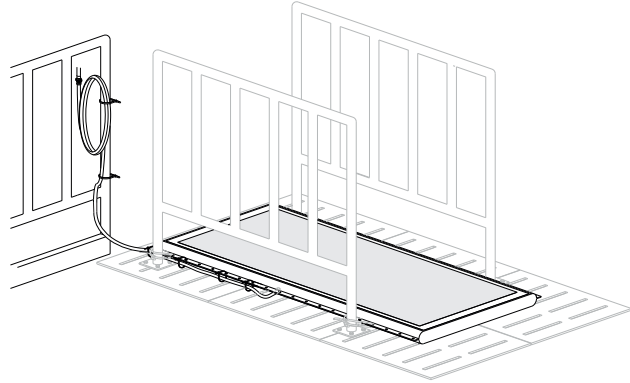

IT

Numero articolo:
Versione: 1.0
Data: 10-02-2025

Panoramica dei componenti (verifica della consegna)

Spiegazione dei simboli

Dispositivi di protezione individuale richiesti

Panoramica degli strumenti

Dimensioni del prodotto (in mm)

AHC Mat	1A	1B
Lunghezza (mm)	1950	2950
Lunghezza 1 (mm)	1810	2810

Preparazione

Determinare la posizione di installazione
Assicurarsi che la superficie sia piana, livellata e diritta.

CONTROLLARE LE DIMENSIONI

Pulire l'area di installazione
Rimuovere sporco e detriti con un lavaggio ad alta pressione.

Verificare l'assenza di oggetti appuntiti

Il tappeto (inclusi i componenti) è confezionato in un involucro protettivo. Tagliare con attenzione un lato dell'involucro con un coltello, evitando di danneggiare i componenti. Estrarre il tappeto con cura.

Tagliare le fascette per rimuovere corda e tubo dal tappeto. Posizionare tutti i componenti su una superficie pulita e livellata, evitando griglie.

Attenzione: rischio di taglio!

www.schippersitalia.it

Istruzioni rapide per l'installazione di MS AutoHoofClean

Version 1.0

1

Posizionare il tappeto nel punto corretto tra i tubi o le recinzioni.

⚠ Assicurarsi che il lato nero del tappeto sia rivolto verso l'alto.

2

Centrare il tappeto tra i tubi o la recinzione.

3

Fissare il tappeto ai tubi con almeno 4 punti di ancoraggio. Passare la corda attraverso i fori del tappeto e fissarla attorno ai tubi. ⚠ Assicurarsi che il tappeto rimanga stabile. Tagliare l'eventuale corda in eccesso.

1 2 3 4 4x

3A

(Opzionale) Fissare il tappeto con ancoraggi AHC su superfici in calcestruzzo. Posizionare la piastra inferiore sul pavimento e pre-forare i fori nel calcestruzzo. Inserire i lembi della piastra superiore nei fori del tappeto. Fissare la piastra superiore a quella inferiore con bulloni M12. ⚠ Assicurarsi che il tappeto rimanga stabile.

4x

4

Collegare il tubo al raccordo GK del tubo di alimentazione.

5

Fissare il tubo al tappeto con almeno 4 fascette per evitare movimenti. ⚠ Assicurarsi che il tubo esca con un buon allineamento. Non stringere il tubo troppo in un'unica direzione per evitare perdite. Rimuovere l'eccesso di fascette e assicurarsi che siano ben fissate.

1 2 3 4x

6

⚠ Sistemare il tubo in modo sicuro, fuori dalla portata delle vacche. Fissare il tubo al tubo di sostegno con almeno 2 fascette per impedirne il movimento. Assicurarsi che il tubo formi un buon angolo di curvatura.

1 2

7

✔ **Congratulazioni!** Il tuo tappeto MS AutoHoofClean è stato installato con successo!

Contatti

Schippers Italia SRL
Piazza Monsignor Giuseppe Almici, 13
25124 Brescia (BS)
Italy

Telefono: +39 035 4490369
E-mail: ordini@schippers.eu
Sito: www.schippersitalia.it

Scansiona il **QR code** per il video tutorial di installazione