



DK

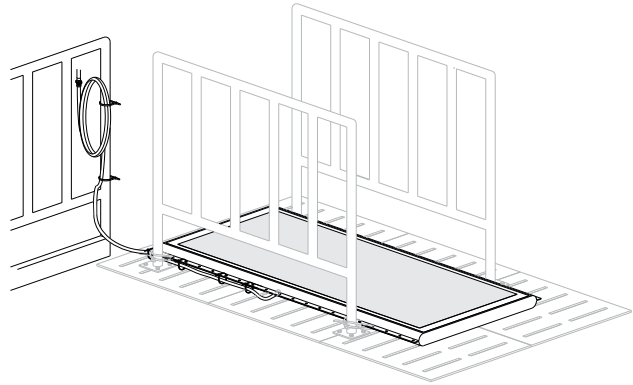


Artikel nr.:
Version: 1.0
Dat0: 10-02-2025

Oversigt over dele (kontrol af levering)

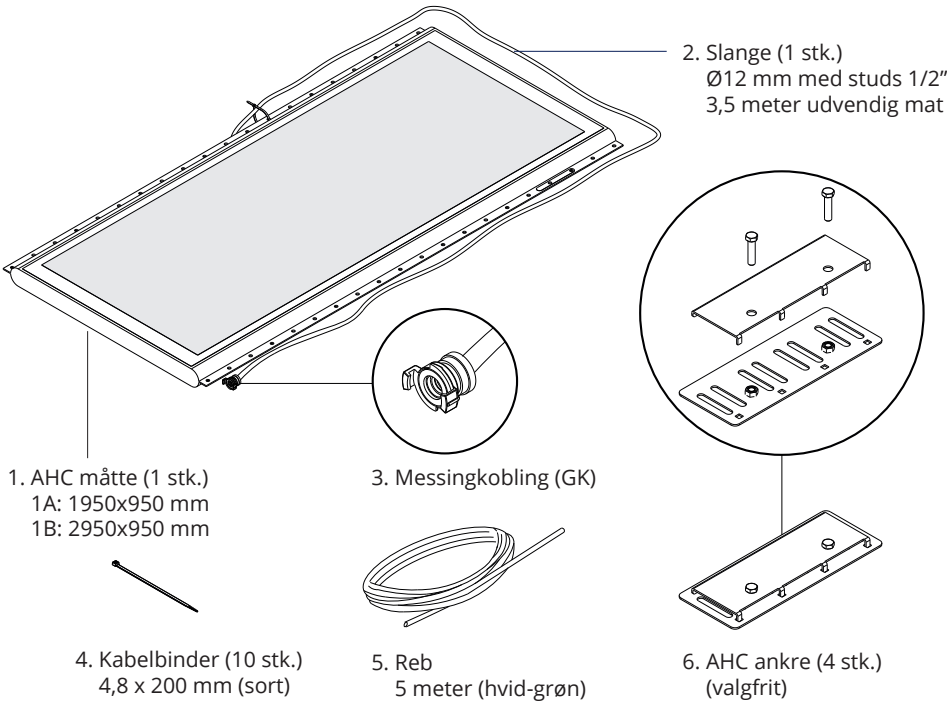

Forklaring på symboler

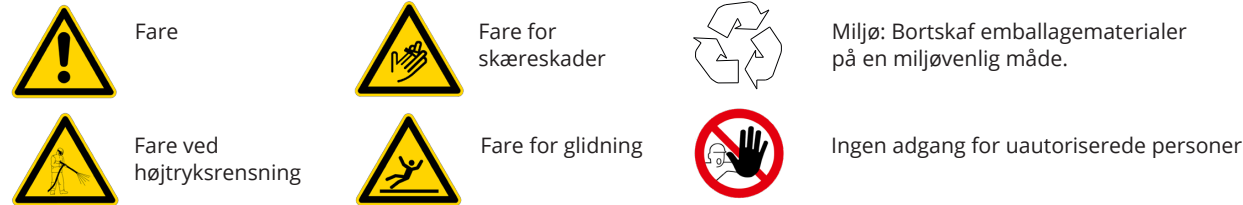


Påkrævet personligt beskyttelsesudstyr



Oversigt over værktøj



Produktmål (i mm)

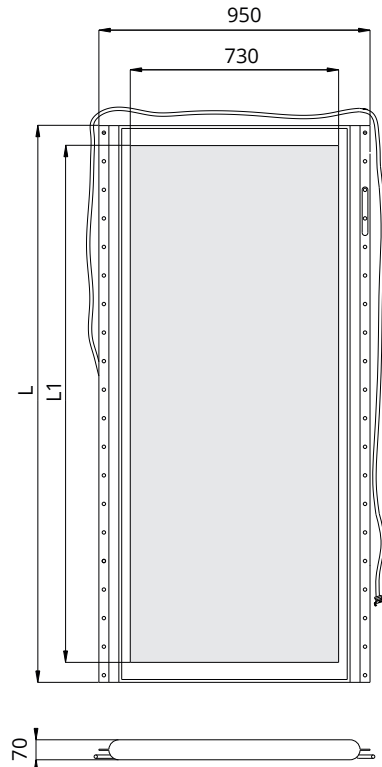



AHC Måtte	1A	1B
L (in mm)	1950	2950
L1 (in mm)	1810	2810

Forberedelse


Bestem installationsstedet.
En flad, jævn og lige overflade til måtten.

Rengør området, hvor måtten skal ligge.
Fjern snavs og forurening med en højtryksrenser.


Ingen skarpe genstande

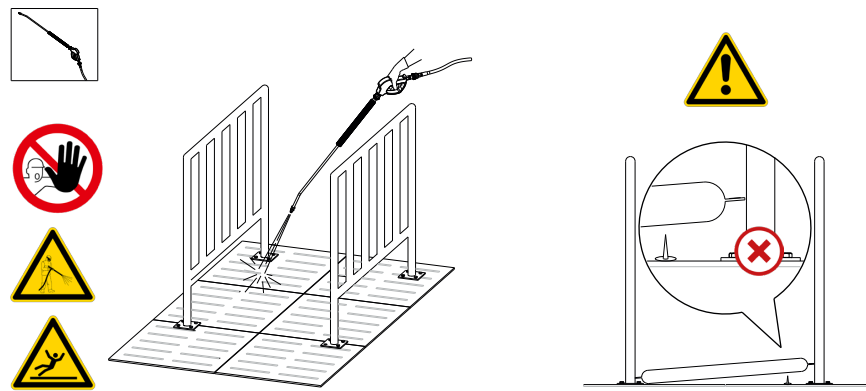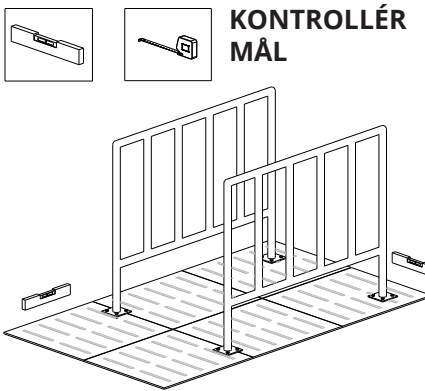

"Måtten (inklusive dele) er pakket i en beskyttelsespose.
Skær forsigtigt posen op i den ene side med en kniv –
pas på ikke at beskadige delene!
Fjern forsigtigt måtten fra posen.

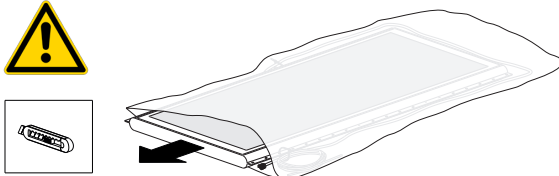


Fjern rebet/slangen og kabelbinderne fra måtten,
ved at klippe kabelbinderne over. Læg delene fra
måtten på en ren, jævn overflade uden riste.

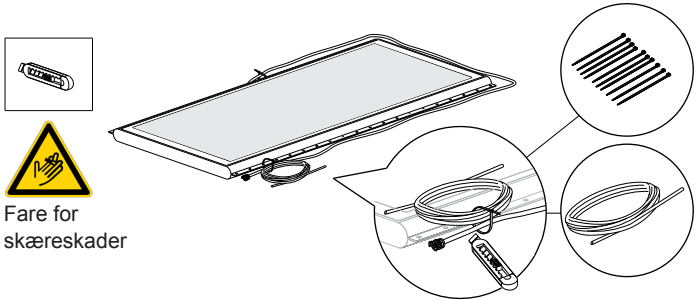



1

Placer måtten korrekt mellem de runde rør/hegn.
⚠ Sørg for, at den sorte side af måtten vender opad.

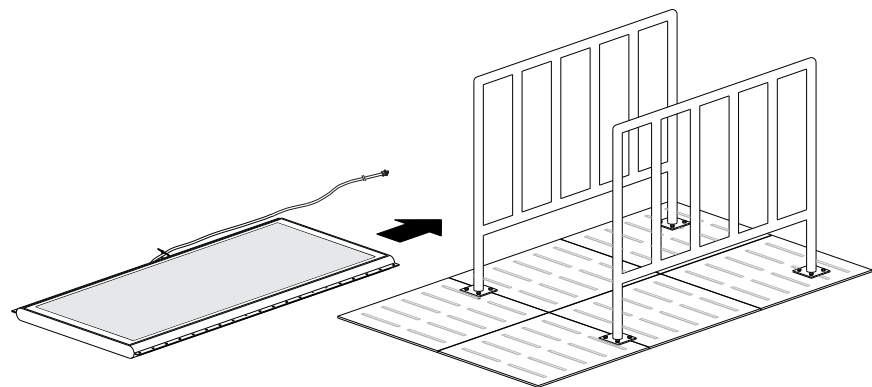



2

Centrér måtten mellem de runde rør/hegnet.

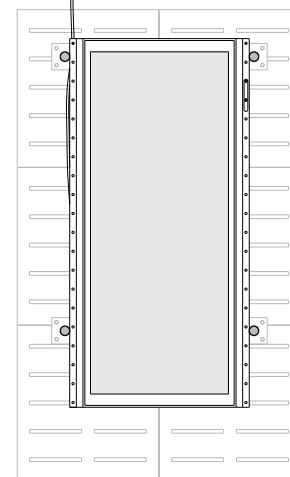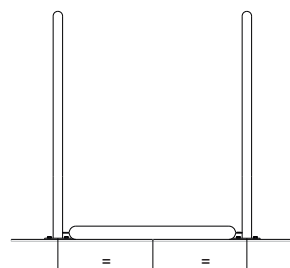


3

Fastgør måtten til de runde rør med mindst 4 fastgørelsespunkter, ved hjælp af reb. Bind rebet gennem hullerne i måtten og rundt om de runde rør.
⚠ Sørg for at måtten ikke kan bevæge sig. Klip det overskydende reb af.

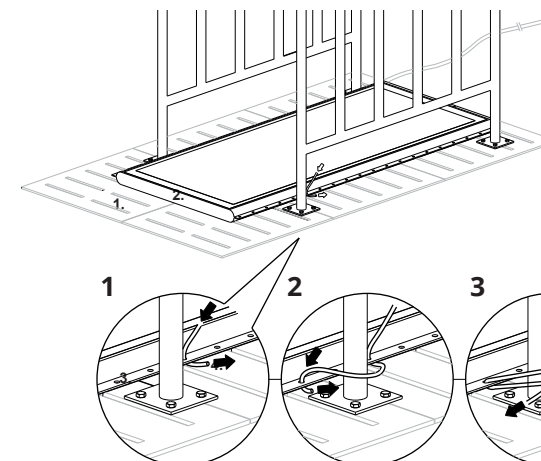


Fare for skæreskader

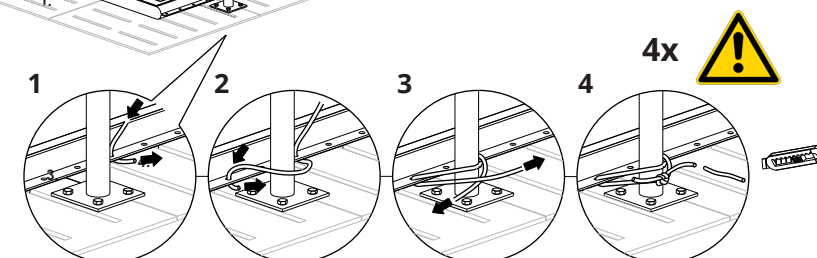


3A

Valgfrit: Fastgørelse af måtten med 4 AHC-ankre i beton. Placer bundpladen på underlaget, og forbor hullerne i betonen. Før taphullerne på toppladen gennem de runde huller i måtten. Fastgør toppladen til bundpladen med M12 bolte.
⚠ Sørg for at måtten ikke kan bevæge sig.

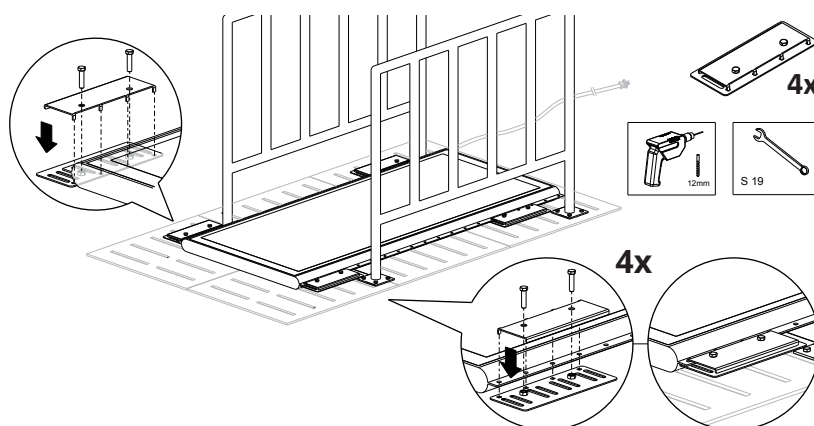


4

Tilslut slangen ved hjælp af GK-koblingen på forsyningslangen.

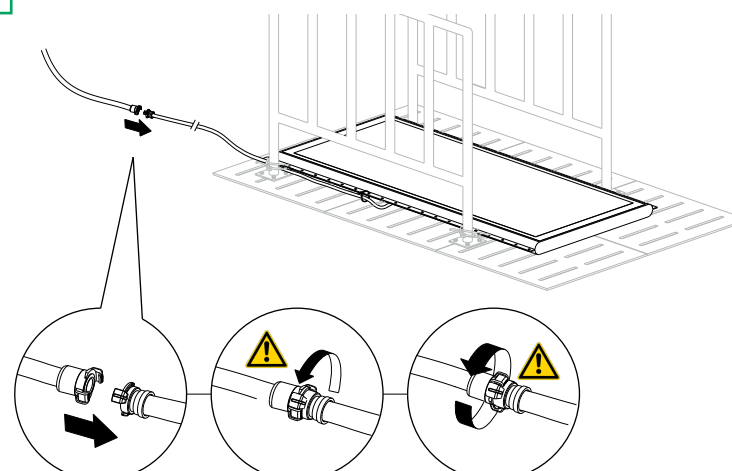

5


Fastgør slangen til måtten med mindst 4 kabelbindere for at forhindre bevægelse. ⚠ Sørg for at slangen danner en jævn bue, når den forlader måtten. Undgå at fastgøre slangen for stramt i én retning ved udgangen af måtten, for at forhindre lækage. Fjern overskydende kabelbindere, men lad dem forblive på plads.

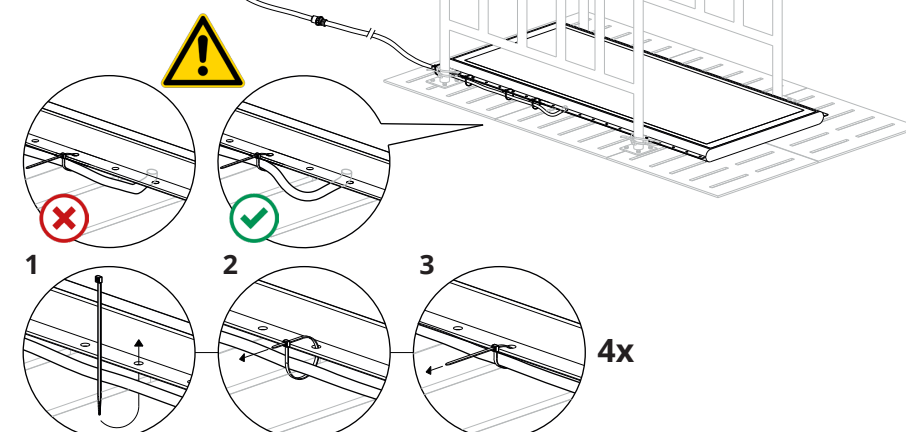

6




Sikr forsvarligt overskydende slange uden for køernes rækkevidde. Fastgør slangen solidt til det runde rør med mindst 2 kabelbindere, for at forhindre bevægelse. Sørg for, at slangen danner en jævn bue.

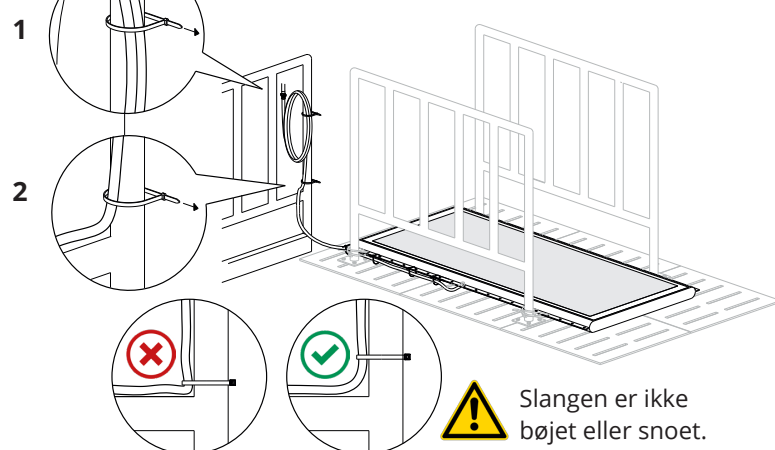

7



Tillykke! Din MS AutoHoofClean-matte er blevet installeret med succes.

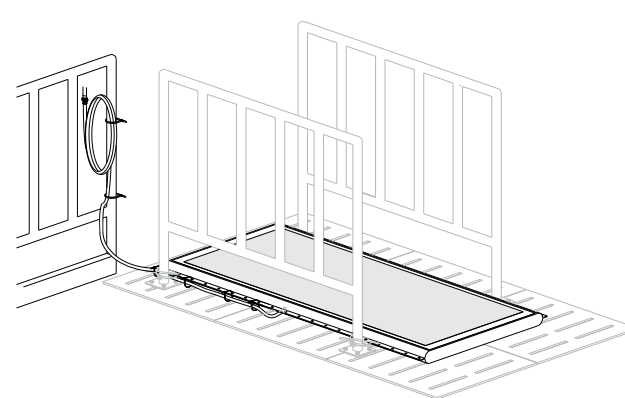

Kontakt

Schippers Danmark

Agro Food Park
8200 Århus
Danmark

Telefon: +45 8988 4187

E-mail: kontakt@schippers.dk

Hjemmeside: www.schippers.dk

Scan
QR-koden
for video-
vejledning til
installation.

