



DE

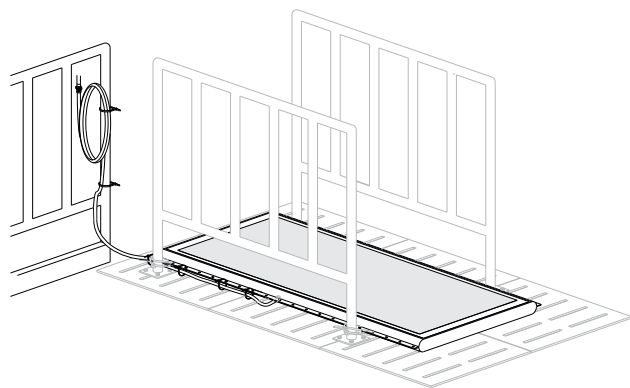


Artikel-Nr.:
Version: 1.0
Datum: 10.02.2025

Teileübersicht (Lieferumfang prüfen)

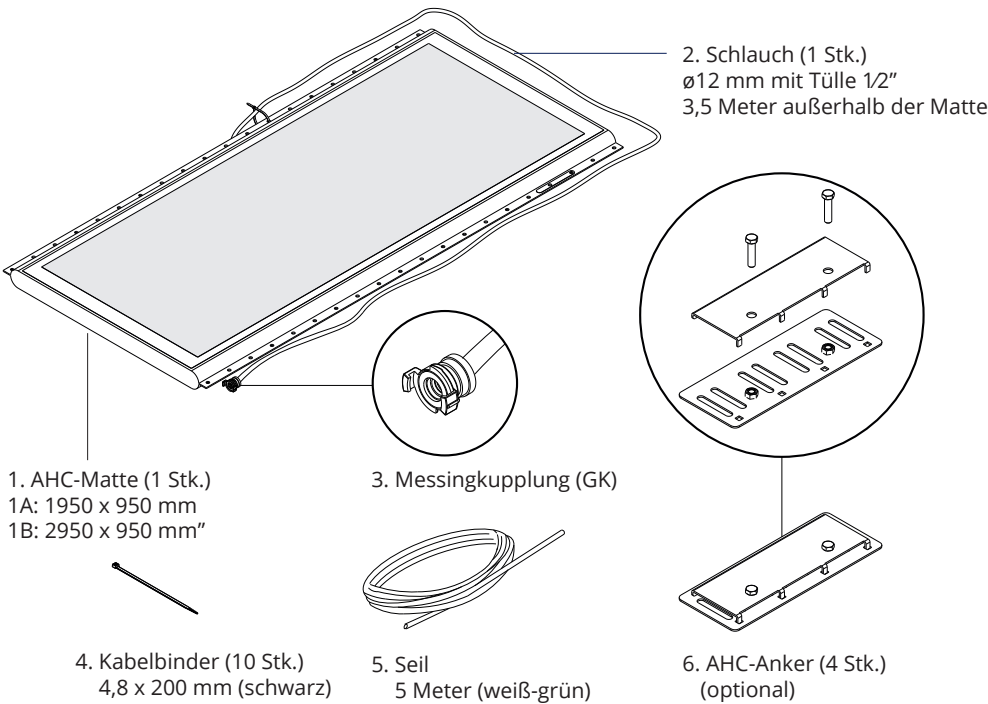

Erklärung der Symbole

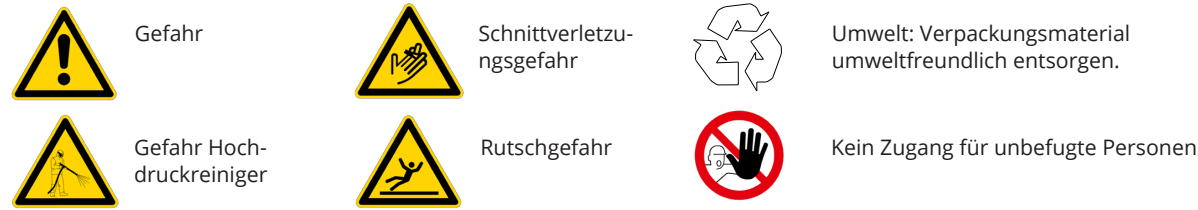


Erforderliche persönliche Schutzausrüstung



Werkzeugübersicht



Produktmaße (in mm)

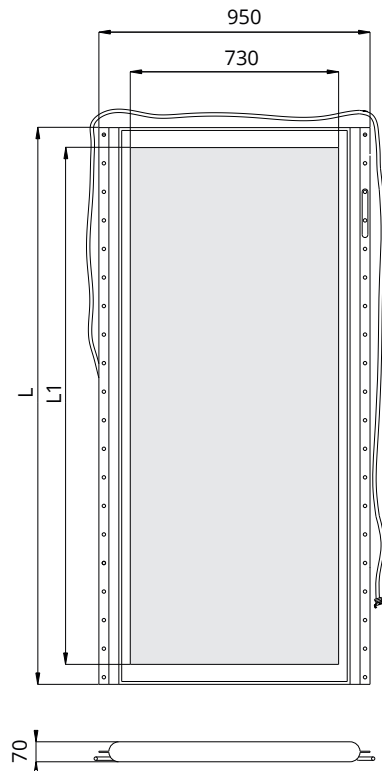


AHC-Matte	1A	1B
L (in mm)	1950	2950
L1 (in mm)	1810	2810

Vorbereitung

Bestimmen Sie den Installationsort.
Flache, ebene und gerade Oberfläche
für die Matte wählen.


Reinigen Sie den Standort für die Matte.
Verschmutzungen mit Hochdruckreiniger
entfernen.

Keine scharfen
Gegenstände!

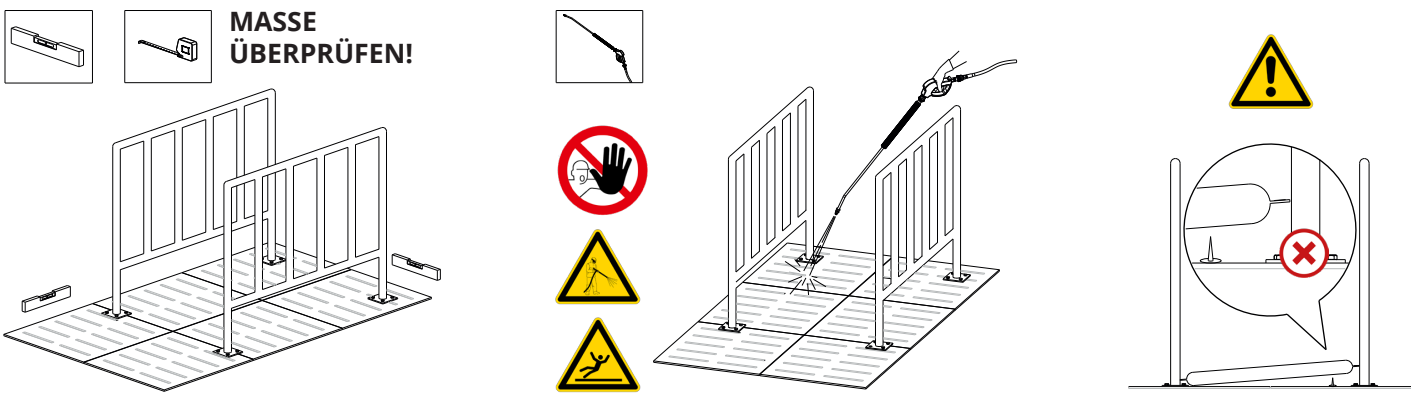

Die Matte (inkl. Teile) ist in einer Schutzhülle verpackt.
Schneiden Sie die Hülle vorsichtig an einer Seite mit einem
Messer auf. Achten Sie darauf, die Matte nicht zu beschädigen!
Nehmen Sie die Matte vorsichtig aus der Hülle.

Seil/Schlauch und Kabelbinder von der Matte lösen.
Schneiden Sie die Kabelbinder auf und legen Sie die
Teile auf eine saubere, ebene Fläche ohne Spalten.

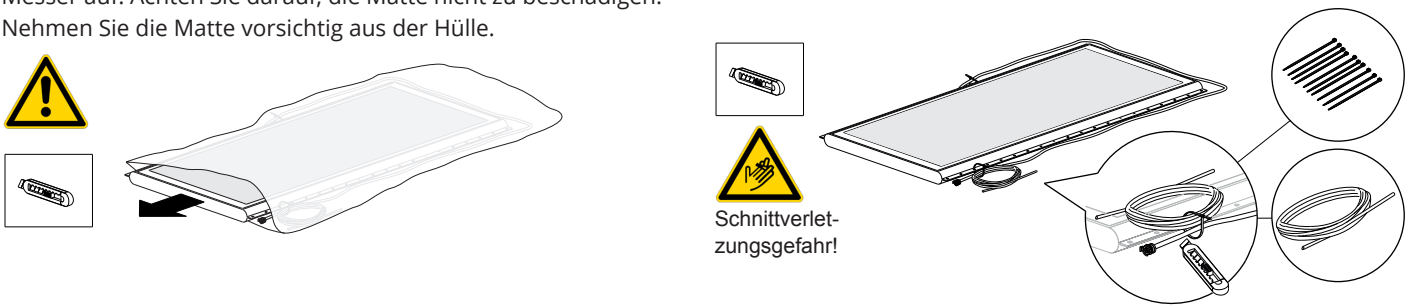

1

Matte an der richtigen Stelle zwischen den Rundrohren/Gittern positionieren.

⚠ Die schwarze Seite der Matte muss oben sein.

2

Die Matte mittig zwischen den Rundrohren/Gittern ausrichten.

3

Matte mit Seil an mindestens 4 Verbindungspunkten sichern.

Seil durch die Löcher der Matte um die Rundrohre binden.

⚠ Sicherstellen, dass sich die Matte nicht bewegt.

Überstehendes Seil abschneiden.

1 2 3 4 4x

3A

“(Optional: Matte mit AHC-Ankern im Beton fixieren.)

Bodenplatte auf den Boden legen und Löcher im Beton vorbohren.

Laschen der oberen Platte durch die runden Löcher der Matte stecken.

Obere Platte mit M12-Schrauben an der unteren Platte befestigen.

⚠ Sicherstellen, dass sich die Matte nicht bewegt.

4x

12mm S 19

4

Schlauch anschließen: Verbindung mit der GK-Kupplung des Versorgungs-Schlauchs herstellen

5

Schlauch mit mindestens 4 Kabelbindern an der Matte befestigen, um Bewegungen zu vermeiden.

⚠ Schlauch in einer sauberen Schleife aus der Matte herausführen.

Schlauch nicht zu straff in eine Richtung binden, um Leckagen zu vermeiden.

Überstehende Kabelbinder abschneiden und befestigt lassen.

1 2 3 4x

6

⚠ Schlauch sicher und außerhalb der Reichweite von Kühen verlegen. Schlauch mit mindestens 2 Kabelbindern fest an einem Rundrohr sichern, um Bewegungen zu verhindern.

Darauf achten, dass der Schlauch eine gute Schleife bildet.

1 2

⚠ Der Schlauch ist nicht geknickt oder verdreht.

7

✓ **Glückwunsch!** Ihre MS AutoHoofClean-Matte wurde erfolgreich installiert.

Kontakt

Schippers GmbH
Kölner Str. 62
47647 Kerken

Telefon: 02833 92360

E-Mail: verkauf@schippers.eu

Website: www.schippers-ms.de

QR-code
scannen für
Video-Installa-
tionsanleitung