


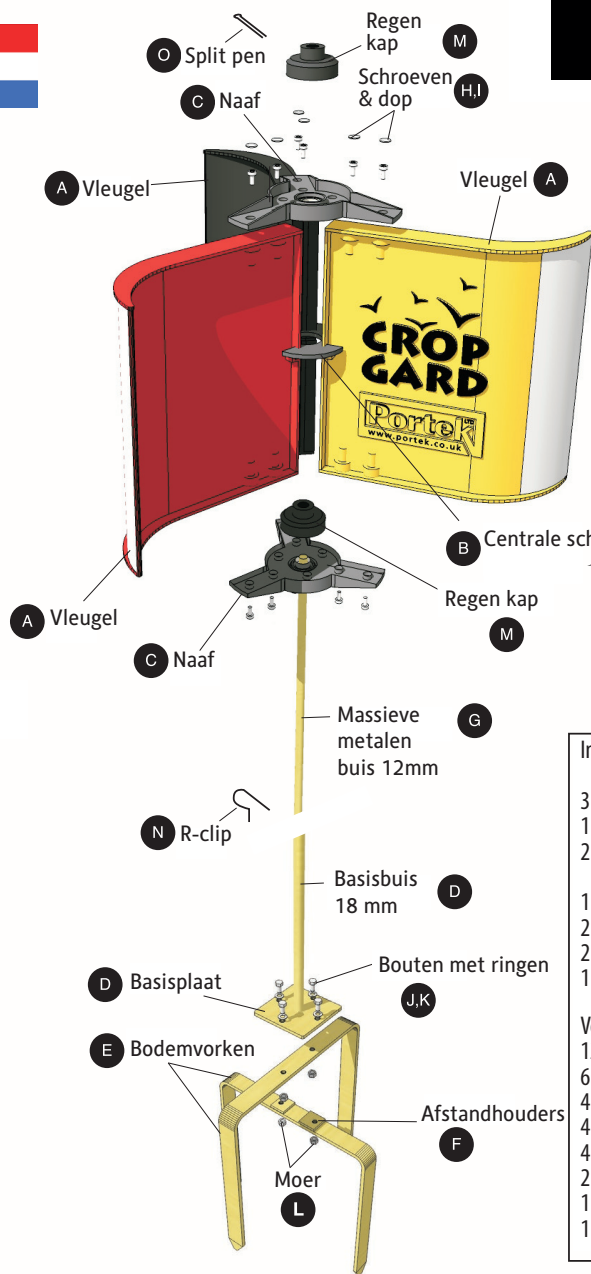

Montage instructies



CROP GARD

Inhoud:

3 x CropGard vleugels
1 x centrale schijf
2 x naaf

1 x basisplaat
2 x bodenvorken
2 x afstandhouders
1 x massieve buis

Voor montage nodig:
12 x schroeven zelftappend
6 x dop
4 x bout
4 x ringen
4 x moer
2 x regenkap
1 x R-clip
1 x splitpen

A B C D E F G H I J K L M N O

Vleugel montage



Plaats de vleugels (A) op een stabiele ondergrond en plaats ze in positie m.b.v. de centrale schijf (B)




Breng de bovenste gelagerde naaf (C) op de juiste positie op de vleugels (A). Monteer de zelftappende schroeven (H) en draai die goed vast. Gebruik de doppen (I) om waterdicht te maken.



Draai om en herhaal de montage van de onderste gelagerde naaf (C) (geen doppen om de schroeven af te sluiten)

Poot montage

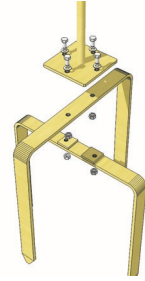

Schroef de 2 sets van bodenvorken (E) aan de basisplaat (D) met behulp van de bouten, ringen en moeren (J, K & L)

Als laatste:

Schuif de 12 mm massieve buis (G) in de 18 mm basisbuis (D) (langste eind eerst). Gebruik de R-clip (N) om hem op zijn plaats te houden.




Hou de onderste regenkap (M) net boven de onderste naaf (C) tussen de vleugels, zoals op de afbeelding hierboven




Schuif de aan elkaar gemonteerde vleugels met regenkap over de massieve buis totdat hij gedragen wordt door ring aan de buis



Schuif de splitpen (O) door het gaatje van de massieve buis boven de vleugels en buig de splitpen rond de buis

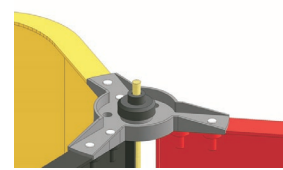

Neem de regenkap (M) en duw die over de massieve buis aan de bovenkant totdat hij op de splitpen rust

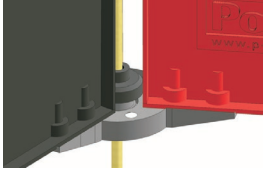

Zie er op toe dat de onderste regenkap niet tegen de naaf en vleugels schuurt, hou 2 mm ruimte


Voor meer producten en extra informatie, gaat u naar de website
WWW.VOGELVERSCHRIKKER.NL
of bel telefoonnummer: 06-5135 3447



Voor meer producten en extra informatie, gaat u naar de website
WWW.VOGELVERSCHRIKKER.NL
of bel telefoonnummer: 06-5135 3447



Montageanleitung

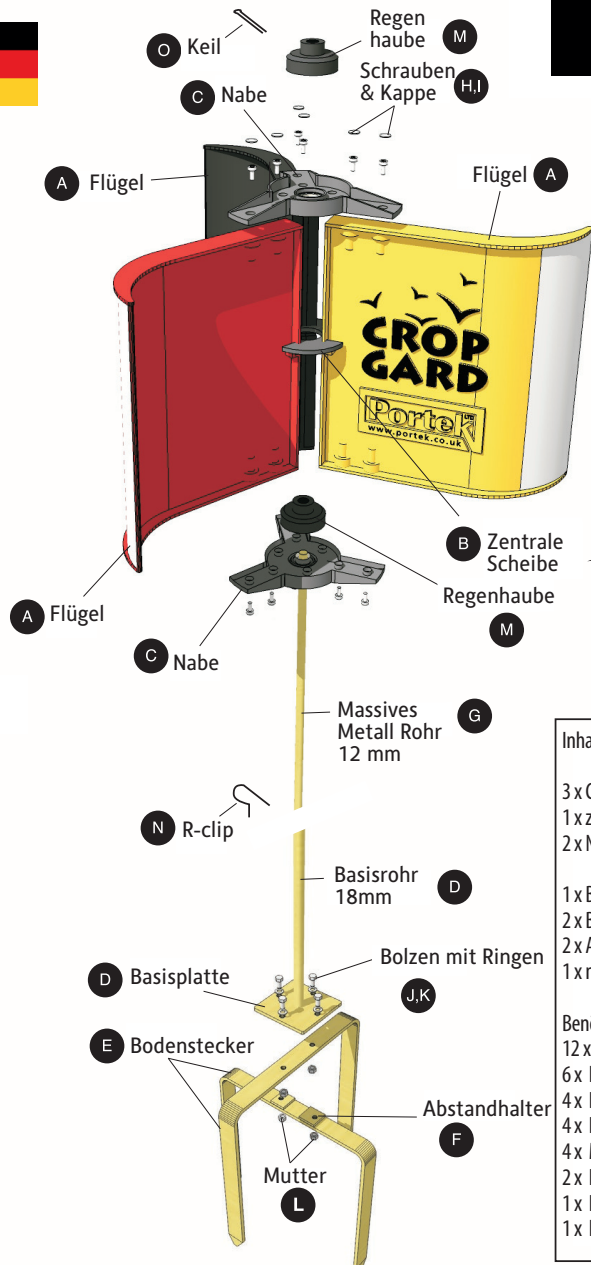

CROP GARD

Inhalt:

3 x CropGard Flügel
1 x zentrale Scheibe
2 x Nabe

1 x Basisplatte
2 x Bodenstecker
2 x Abstandhalter
1 x massives Rohr

Benötigtes Montagematerial:
12 x selbstanziehende Schrauben
6 x Kappen
4 x Bolzen
4 x Ringe
4 x Mutter
2 x Regenhaube
1 x R-Clip
1 x Keil

A B C D E F G H I J K L M N O

Flügelmontage



Platzieren Sie die Flügel (A) an einen stabilen Untergrund und mithilfe der zentralen Scheibe (B) in Position.




Bringen Sie die obere gelagerte Nabe (C) an die richtige Position an den Flügeln (A). Montieren Sie die selbstanziehenden Schrauben (H) und drehen Sie diese gut an. Verwenden Sie die Kappen (I) zum Schutz vor Wasser.



Drehen Sie das Ganze um und wiederholen Sie die Montage der untersten gelagerten Nabe (C) (keine Kappen, um die Schrauben zu verschließen)

Fußmontage

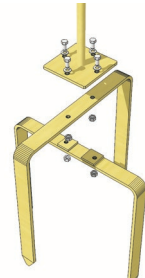

Schrauben Sie die 2 Sets der Bodenstecker (E) mithilfe der Bolzen, Ringe und Muttern an die Basisplatte. (J, K & L)

Zuletzt:

Schieben Sie das 12-mm-Massivrohr (G) in das 18-mm-Basisrohr (D) längstes Endstück zuerst). Benutzen Sie den R-Clip (N), um es an seinem Platz zu halten.




Halten Sie die untere Regenhaube (M) gerade über die untere Nabe (C) zwischen den Flügeln, wie auf der Abbildung dargestellt.




Schieben Sie die aneinander montierten Flügel mit der Regenhaube über das massive Rohr, bis es vom Ring am Rohr getragen wird.



Schieben Sie den Keil (O) durch das Loch des massiven Rohrs über den Flügeln und biegen Sie den Keil um das Rohr.

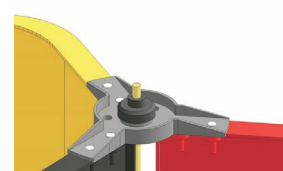

Nehmen Sie die Regenhaube (M) und drücken Sie diese über das massive Rohr an der Oberseite, bis es auf dem Keil ruht.

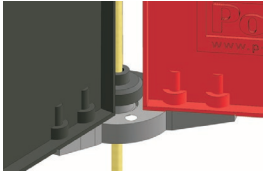

Achten Sie darauf, dass die untere Regenhaube nicht an die Nabe und die Flügel scheuert, halten Sie 2 mm Abstand.

For more information on our products, please visit the website:
WWW.VOGELSCHEUCHE-NL.DE




For more information on our products, please visit the website:
WWW.VOGELSCHEUCHE-NL.DE





Instructions de montage

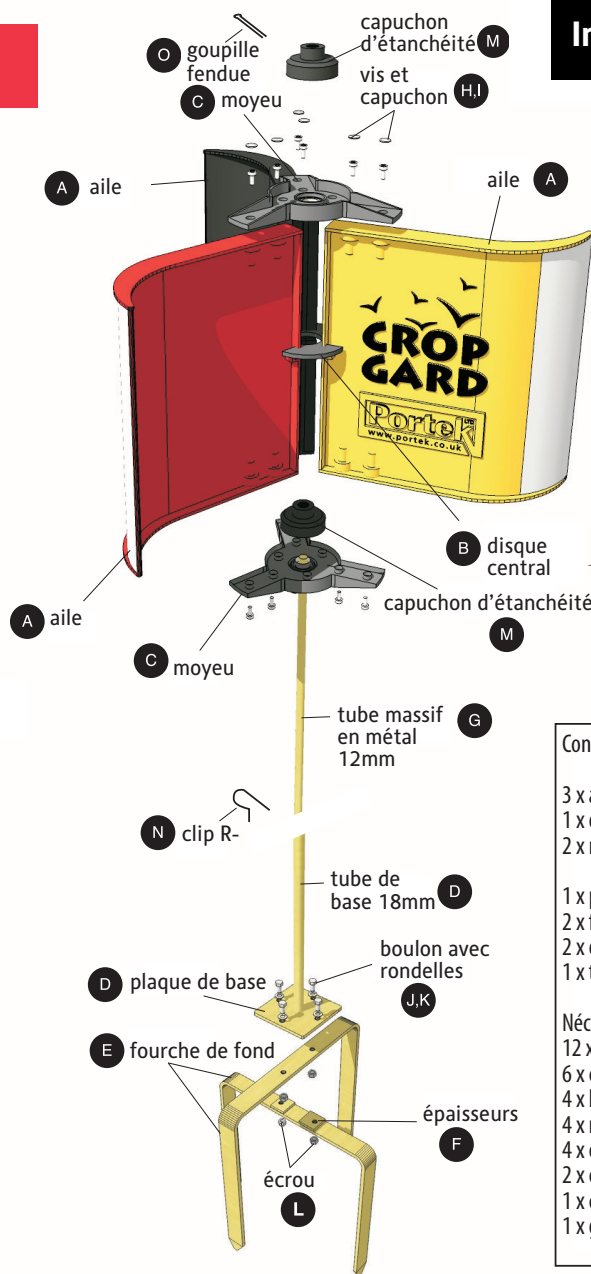

- Contenu:
- 3 x ailes CropGard
 - 1 x disque central
 - 2 x moyeu
 - 1 x plaque de base
 - 2 x fourche de fond
 - 2 x épaisseurs
 - 1 x tuyau massif
- Nécessaire pour le montage:
- 12 x vis autoforantes
 - 6 x capuchon
 - 4 x boulon
 - 4 x rondelles
 - 4 x écrou
 - 2 x capuchon d'étanchéité
 - 1 x clip R-
 - 1 x goupille fendue


Montage de l'aile



Placez les ailes (A) sur une base stable et mettez-les en position à l'aide du disque central (B)




Placez le moyeu supérieur à palier (C) dans la bonne position sur les ailes (A). Montez les vis autoforantes (H) et serrez-les bien. Utilisez les capuchons (I) pour l'étanchéité.

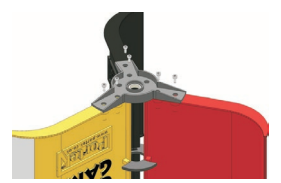

Retournez la structure et répétez le montage du moyeu inférieur à palier (C) (pas de capuchons pour couvrir les vis)

Montage du pied

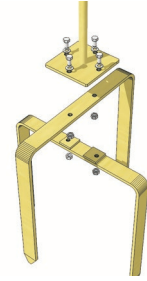


Vissez les 2 sets de fourches de fond (E) à la plaque de base (D) à l'aide des boulons, rondelles et écrous (J, K & L)

Enfin:

Glissez le tube massif de 12 mm (G) dans le tube de base de 18 mm (D) (l'extrémité la plus longue d'abord). Utilisez le clip R (N) pour le maintenir en place.




Maintenez le capuchon d'étanchéité inférieur (M) juste au-dessus du moyeu inférieur (C) entre les ailes, comme sur l'illustration ci-dessus

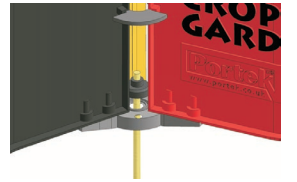


Glissez le montage des ailes avec capuchon d'étanchéité sur le tube massif jusqu'à ce qu'il soit porté par rondelle au tuyau



Glissez la goupille fendue (O) dans l'orifice du tube massif au-dessus des ailes et pliez la goupille fendue autour du tube

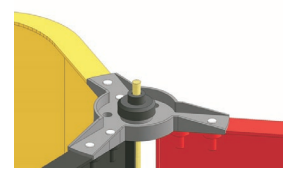

Prenez le capuchon d'étanchéité (M) et poussez celui-ci sur le tube massif du côté supérieur jusqu'à ce qu'il repose sur la goupille fendue.

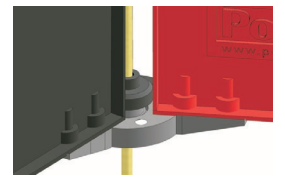


Veillez à ce que le capuchon d'étanchéité inférieur ne frotte pas contre le moyeu et les ailes, maintenez un espace de 2 mm.


For more information on our products, please visit the website:
WWW.EPOUVANTAIL.FR



For more information on our products, please visit the website:
WWW.EPOUVANTAIL.FR



Instrucciones de montaje

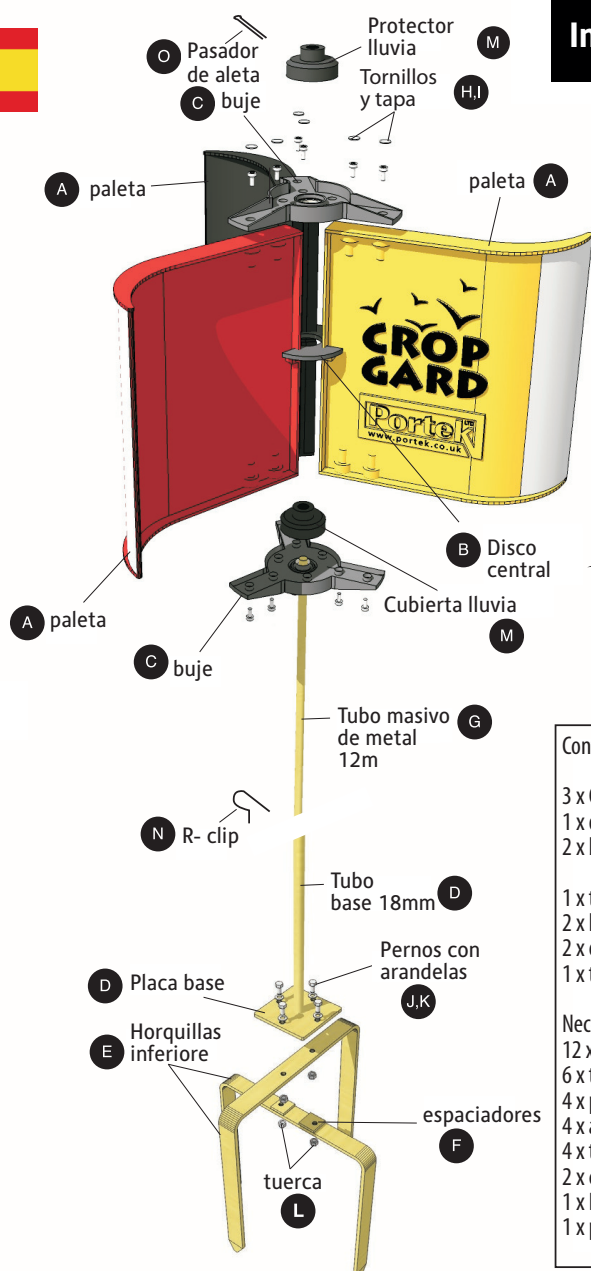

- Contenido:
- 3 x CropGard paletas
 - 1 x disco central
 - 2 x buje
 - 1 x tubo base
 - 2 x horquillas inferiores
 - 2 x espaciadores
 - 1 x tubo masivo
- Necesario para montaje:
- 12 x x tornillos de rosca
 - 6 x tapas
 - 4 x pernos
 - 4 x arandelas
 - 4 x tuercas
 - 2 x cubierta lluvia
 - 1 x R-clip
 - 1 x pasador de aleta

Montage de palette



Coloque las paletas (A) sobre una superficie estable y póngalas en posición usando el disco central (B)




Colocar el buje superior (C) en la posición correcta en las paletas (A) Montar los tornillos de rosca (H) y ajustarlos bien. Use las tapas (I) para cerrar herméticamente.



Dar la vuelta y repetir para el montaje del buje inferior (C) (aquí no hay tapas para sellar los tornillos)

Montaje del Pie

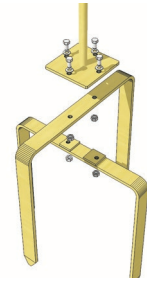

Atornillar los dos juegos de horquillas (E) a la placa base (D) con la ayuda de los pernos, arandelas y tuercas (J, K y L)

Por último:

Deslice el tubo masivo de 12 mm (G) en el tubo base de 18 mm (D) (extremo más largo primero). Utilice el R-clip (N) para mantenerlo en su lugar.




Mantenga la cubierta para lluvia inferior (M) justo por encima del buje inferior (C) entre las paletas, como se muestra aquí arriba.




Deslice las paletas que ya están montadas con la cubierta para lluvia sobre el tubo masivo hasta que estén soportadas por el anillo en el tubo



Insertar el pasador de aleta (O) a través del orificio del tubo masivo arriba de las paletas y doblarlo alrededor del tubo.

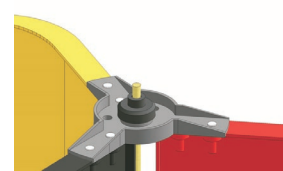

Tome la cubierta para la lluvia (M) y empújela sobre la parte superior del tubo masivo hasta que descanse en el pasador.

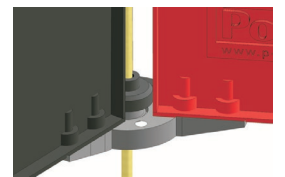

Asegúrese de que la cubierta inferior no roce contra el buje y las paletas, mantenga un espacio de 2mm

For more information on our products, please visit the website:
WWW.SPANTAPÁJAROS.EU



For more information on our products, please visit the website:
WWW.SPANTAPÁJAROS.EU

