

Befestigen von Spannbändern


3400072, Einschlaganker M16 für Befestigungsöse

3400073, Befestigungsöse M16 für Spannbänder

Einschlaganker und Befestigungsöse M16 für Befestigungsösen zum Fixieren von Schutzgittern.

Merkmale Einschlaganker M16:

- Elektrolytisch verzinkt
- Mindest Einschraubtiefe: 16 mm
- Mindest Bohrlochtiefe: 65 mm
- Maximale Einschraubtiefe: 27 mm
- Gewinde: M16
- Bohrerdurchmesser: 20 mm
- Gesamtlänge: 65 mm

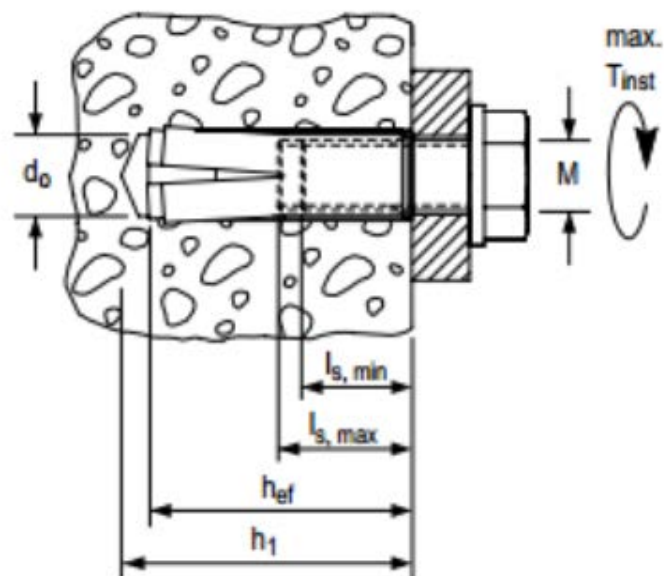

Merkmale Befestigungsöse M16:

- Elektrolytisch verzinkt
- Außengewinde Öse: 62 mm
- Innendurchmesser Öse: 35 mm
- Gewinde: M16





Bohrloch anzeichnen

Zeichnen Sie das Bohrloch, ca. 30 cm von der Wandkante weg, ein.



Bohrer und Einschlaganker bereithalten

Bohren Sie das Loch und platzieren Sie den Einschlaganker in diesem.



Schlaganker befestigen

Mit einem Körner und Hammer wird der Einschlaganker nun fest in die Mauer geschlagen. Dadurch ist die nötige Stabilität gegeben.



Ringschraube festdrehen

Die Ringschraube muss mit einem Schraubenschlüssel fest in die Wand gedreht werden.



Ringschraube für den Spanngurt montieren

An der Seite des Fahrtilos, an die die Spanngurte montiert werden sollen, müssen die Ringschrauben, 50 cm vom Boden weg, gesetzt werden. Hierdurch befinden sich die Spanngurte auf einer guten Arbeitshöhe. Führen Sie hierfür die Schritte 1-4 erneut durch.



Ziehen Sie die Spanngurte fest

Ziehen Sie das Band durch die Ringschraube (siehe Foto). Die Spanngurte sind nun gebrauchsfertig.