


Montageanleitung für Laufradsatz Titanium Pro

Die nachstehende Nummerierung bezieht sich auf die beigefügten Fotonummern.

1. Komplette Radsatzteile
2. Hängen Sie die Klauenstand an das Stromnetz und lassen Sie den Klauenstand um 20 cm ansteigen
3. idem
4. Montieren Sie die Hinterräder, indem Sie die Achse in das Montagerohr an der Seite der Fußplatte auf der Heckklappe Seite einführen
5. Montieren Sie den Griff am Bugrad
6. Befestigen Sie den Griff mit dem Sicherungsstift
7. Nehmen Sie das Bugrad und richten Sie die Verbindungsrohre in der Mitte der Bodenplatte auf der Türseite vom Klauenstand aus
8. idem
9. Den Kupplungsbolzen durch und durch einbauen und den Sicherungsbolzen mit Clip einbauen
10. Senken Sie nun die Box vollständig ab und trennen Sie den Klauenstand vom Stromnetz
11. Ihre Klauenstand ist fahrbereit



1

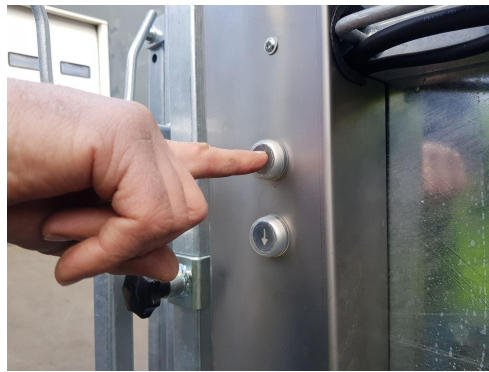

2



3



4



5



6




7



8



9

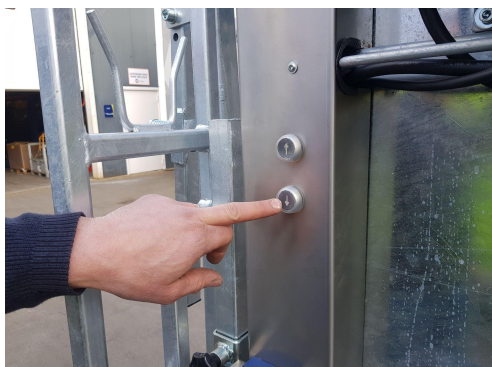

10



11