


FR

Article no.:
Version: 1.0
Date: 10-02-2025

Liste du matériel (à vérifier à la livraison)

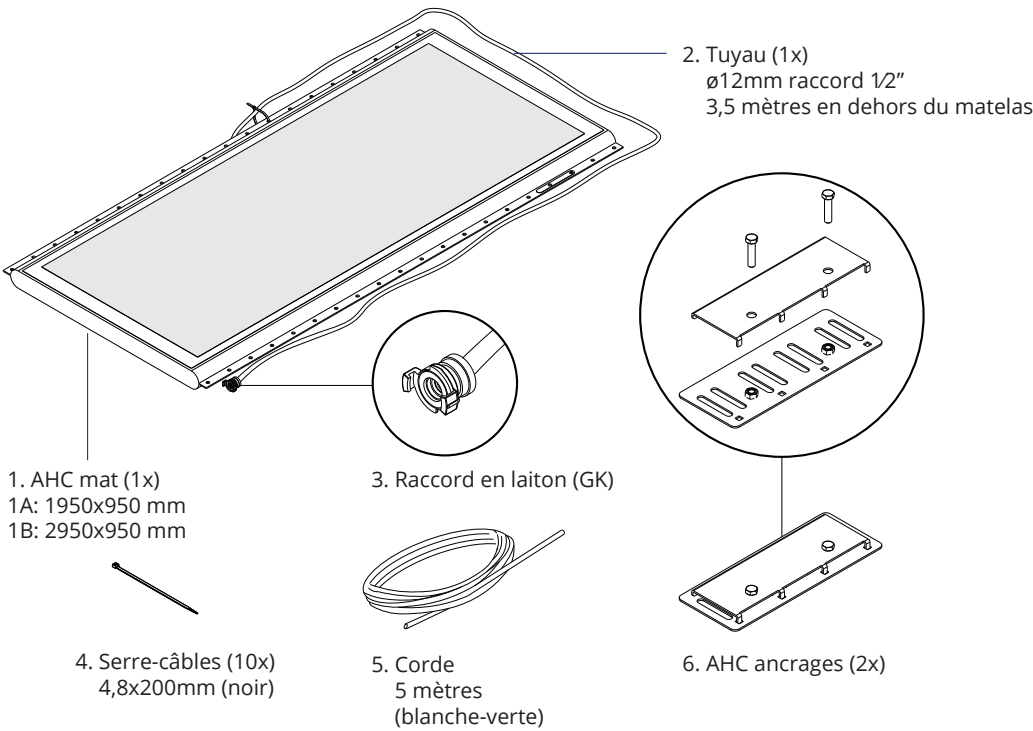

Explication des symboles




Équipement de protection individuelle (EPI) requis



Liste du matériel



Dimension des produits (en mm)

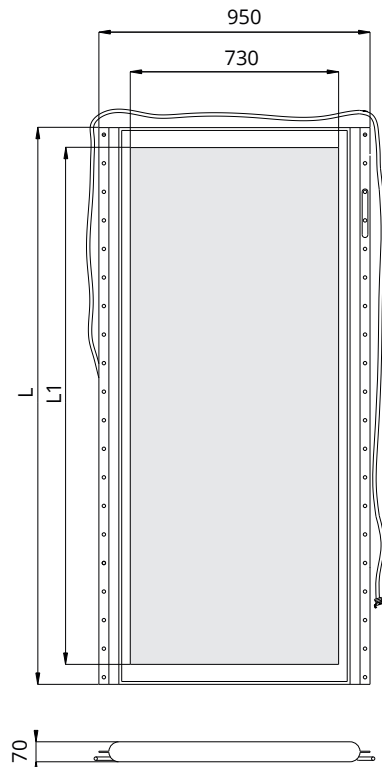


AHC Matelas	1A	1B
L (in mm)	1950	2950
L1 (in mm)	1810	2810

Préparation

Déterminer la localisation de l'installation.
Applanir/égaliser/rectifier la surface pour accueillir le matelas.


Nettoyer la place avant l'installation du matelas.
Laver à la haute pression.

Pas d'objets tranchants

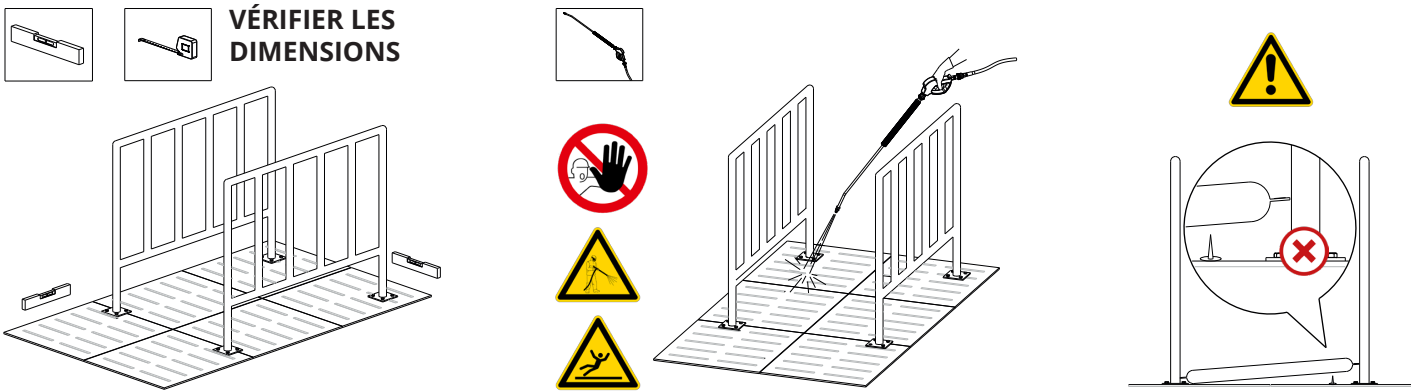

Le tapis (y compris les pièces) est conditionné dans une housse.
Ouvrir la housse sur le côté replié. Veillez à ne pas d'endommager le tuyau ! Retirer avec précaution le tapis.

Détacher la corde, le tuyau et les colliers du tapis.
Détacher les éléments du tapis sur une surface propre et plane, sans cailllebotis.

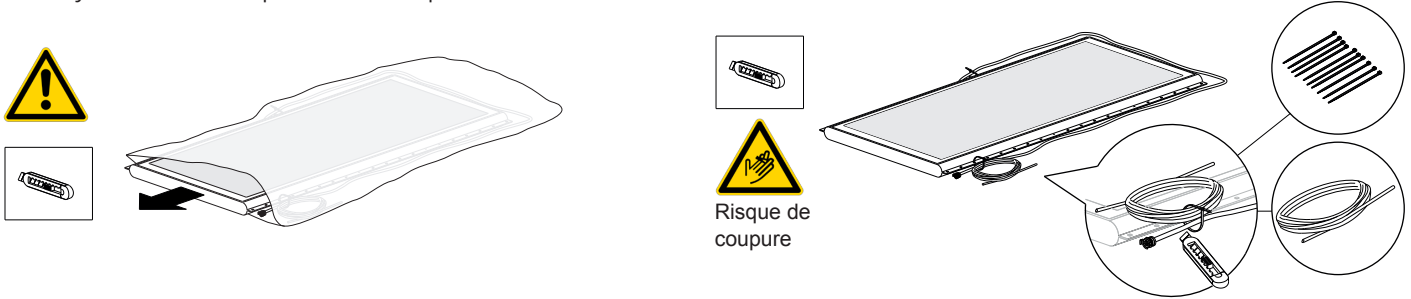

1

Placer/poser le tapis au bon endroit entre les barrières de guidage.

⚠ Veiller à ce que le côté noir du tapis soit vers le haut.

2

Centrer le tapis entre les barrières de guidage.

3

Fixer le tapis aux poteaux à proximité avec au moins 4 points de connexion avec de la corde. Attachez la corde à travers les trous du tapis autour des tubulaires. ⚠ Veillez à ce que le tapis ne puisse pas bouger. Coupez l'excédent de corde.

3A

Fixation du tapis à 2 points de fixation avec des ancrages AHC dans le béton. Positionner la plaque inférieure sur le sol et prépercer les trous dans le béton. Placer les pattes de la plaque supérieure dans les trous ronds du treillis. Fixer la plaque supérieure à la plaque inférieure à l'aide de boulons M12. ⚠ Veiller à ce que le tapis ne puisse pas bouger.

4

Raccorder le tuyau à l'aide du raccord GK du tuyau d'alimentation.

5

Fixer le tuyau au tapis avec au moins 2 attaches pour éviter tout mouvement. ⚠ Veiller à ce que le tuyau sorte du tapis en formant une bonne boucle. Ne pas attacher le tuyau trop serré dans une direction à la sortie du tapis pour éviter les fuites. Enlever l'excédent d'attaches et les maintenir en place.

6

⚠ Disposer l'excédent de tuyau de manière sécurisée, hors de portée des vaches. Fixer fermement le tuyau au tube rond à l'aide d'au moins deux attaches pour éviter tout mouvement. Assurer que le tuyau forme une bonne boucle.

Le tuyau n'est ni plié ni tordu.

7

✔ Félicitations, votre matelas MS AutoHoofClean est installé !

Contact

Schippers France SARL
ZA La Retaudais
35137 Bédée
France

Téléphone : 02 99 61 40 40

E-mail : sales@schippers.fr

Site internet : www.schippers.fr

Scannez le QR-code pour voir la vidéo d'installation