


4

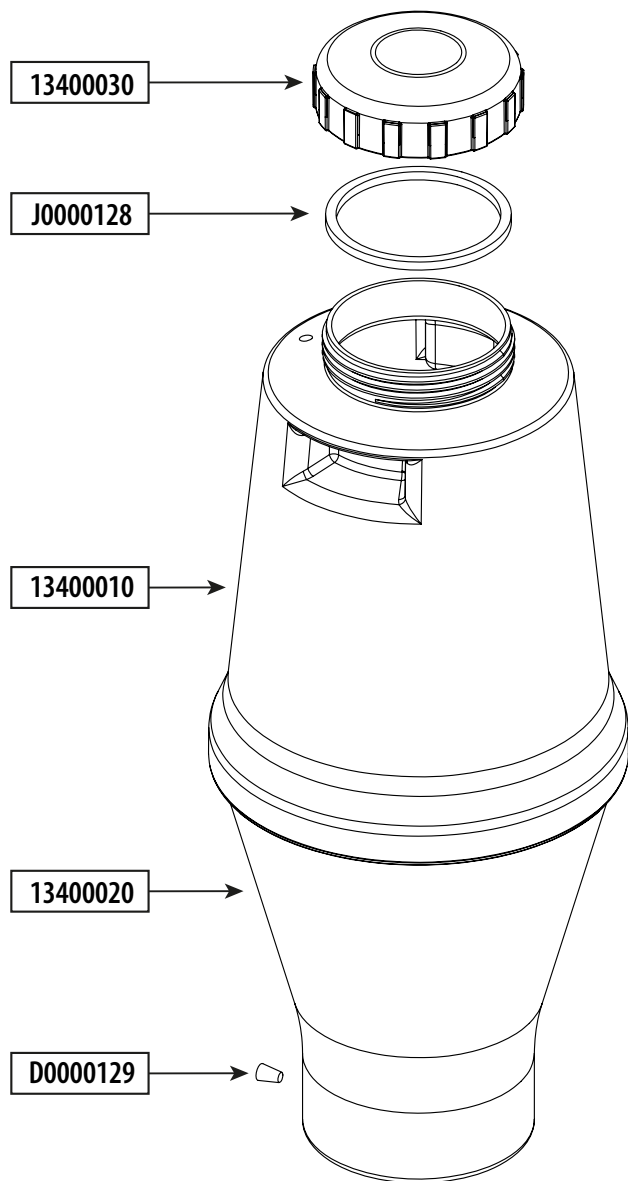

13400030	1
J0000128	1
13400010	1
13400020	1
J0000129	1



ATENCIÓN!!
DEPÓSITO SELLADO
CON SILICONA.
NO ABRIR.


ATTENTION!!
BODY SEALED WITH
SILICONE.
DO NOT OPEN.

13400001- Instrucciones MAXITAINER - rev. 02/ Ed. 2017



MAXITAINER

INSTRUCCIONES/ INSTRUCTIONS

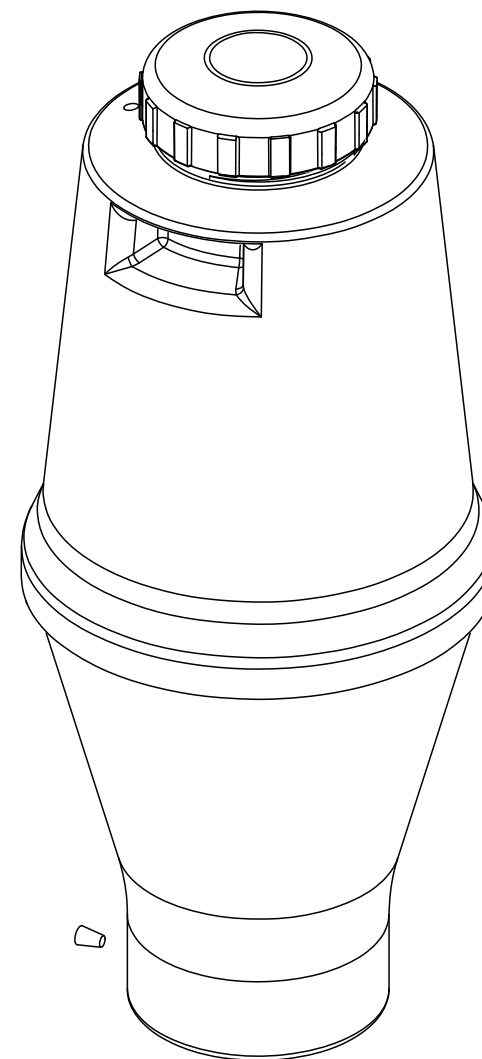


Maxitainer 134 000 00 01


1

INTRODUCIMOS EL TAPÓN DE GOMA EN EL ORIFICIO INFERIOR.

INTRODUCE THE RUBBER CAP IN THE LOWER HOLE.

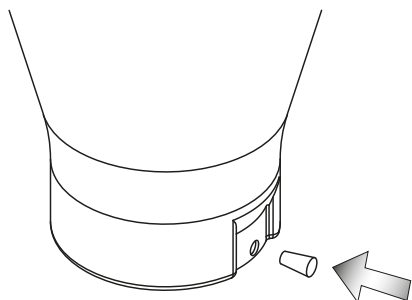

2

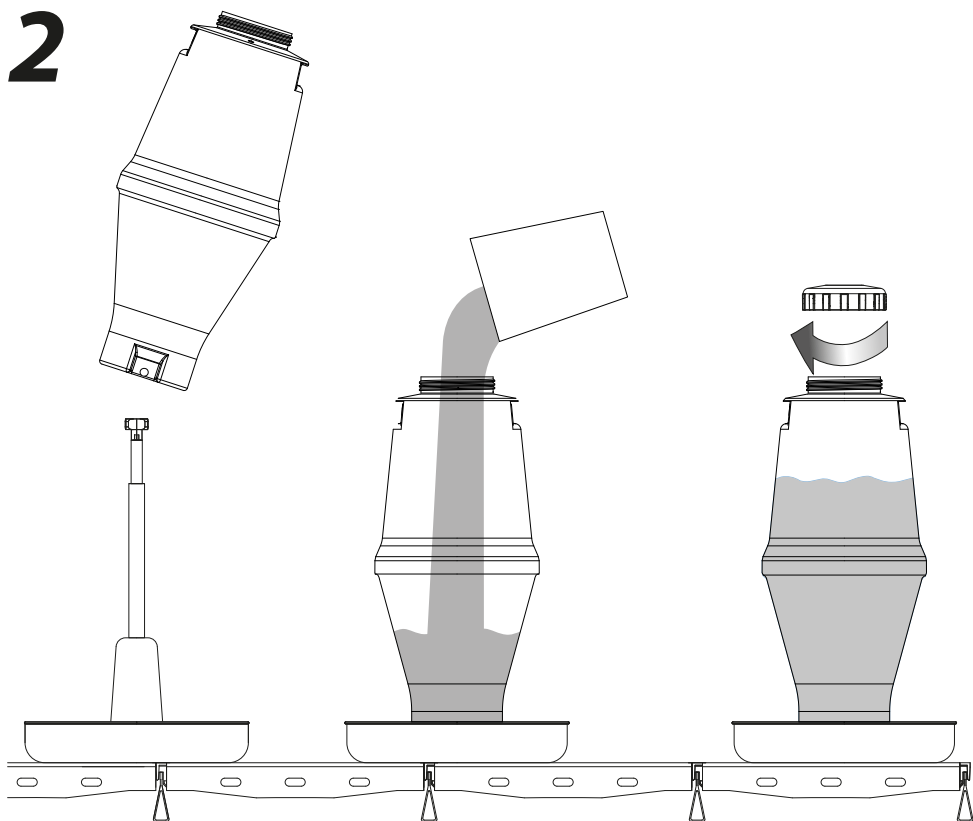

A

FIJAR EL MAXIPAN AL SLAT.
COLOCAR EL MAXITAINER.

AFFIX THE MAXIPAN ON THE SLAT.
PUT THE MAXITAINER.

B

LLENAR EL MAXITAINER.

FILL THE MAXITAINER.

C


CERRAR.
ROSCAR EL TAPÓN CON FUERZA.

CLOSE.
SCREW AND TIGHT THE LID.

3

QUITAR EL TAPÓN DE GOMA E INTRODUCIRLO EN EL HUECO SUPERIOR, DISEÑADO PARA NO PERDERLO.

TAKE OUT THE RUBBER CAP AND INTRODUCE IT IN THE HOLE AT THE TOP, DESIGNED TO AVOID LOSING IT.

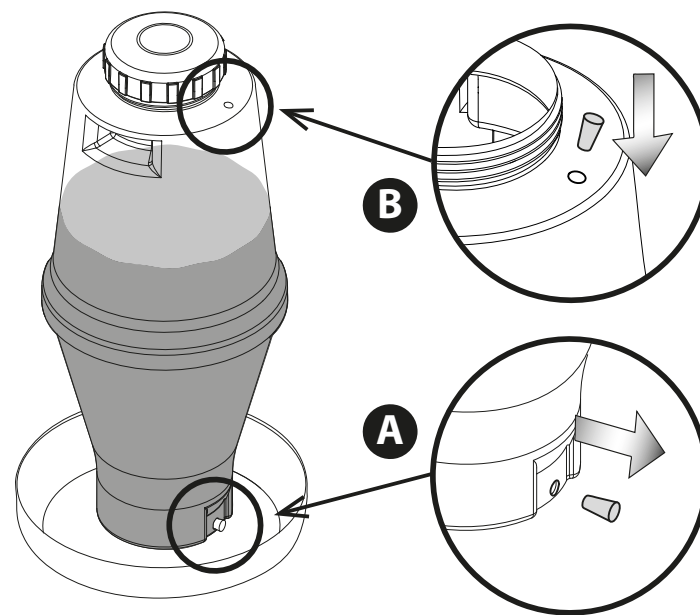

MUY IMPORTANTE!!

SI EL LÍQUIDO SOBRESALE DEL MAXIPAN, DEBE CERRAR BIEN EL TAPÓN SUPERIOR. ROSCAR EL TAPÓN CON FUERZA.

WARNING!!

IF THE LIQUID OVERFLOWS THE MAXIPAN, MAKE SURE TO CLOSE THE LID PROPERLY. SCREW THE LID TIGHTLY.