


Di-O-Clean Instructies

1.

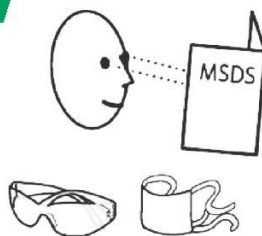

Lees altijd het veiligheids-informatieblad (MSDS) en volg de veiligheidsinstructies.

2.



Voeg eerst de inhoud, de component B toe naar de A-component.

3.




Sluit de container goed.

4.



Schud het mengsel (pas op voor ClO₂-gas die mogelijk worden vrijgegeven).

5.

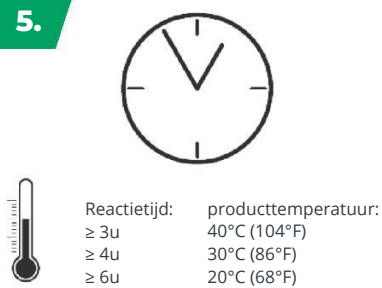

Wacht volgens het tijdschema.

6.



De oplossing is klaar voor gebruik en duurt ongeveer 30 - 45 dagen. Schrijf de bereidingsdatum op de verpakking.

7.



Bewaren op een koele en donkere plaats.