

Aufbauanleitung für Kadaverkübel 800 Liter

03/06
N°GME9-3C

Inhalt

A. Behälter + Deckel	1
B. Träger (1315*116)	2
C. Befestigung (750*364)	2
D. Metallplatte innen (122*122)	2
E. Rad Ø 200	2
Maximales Gewicht 205 kg pro Rad	
F. Schwenkendes Rad mit Bremse	1
Schwenkendes Rad ohne Bremse	1
G. Obriige Stange	1
H. Seitliche Stange (L = 900 mm)	1

Inhalt des Schraubenbeutels


Hexagonhauptschraubbolzen M 14-50	2
Hexagonhauptschraubbolzen M 10-20	32
Pilzhauptschraubbolzen M 10-20	8
Bremsennuß M 14	4
Nuß M 10	40
Unterlegscheiben Ø 14	2
Unterlegscheiben Ø 10	8
Druckfeder 18,5*92	1
Verriegelung	1
Stift Ø 4*40	1
Schwarze Plastikkappe 10 x 50	2

Aufbauanleitung:



- * Montieren Sie die Räder auf dem Träger mit den Schraubbolzen M10 – 20 und Nüsse M10
- * Montieren Sie die Befestigungen auf dem Träger (Bitte benutzen Sie die Unterlegscheiben)
- * Setzen Sie den Behälter auf den Rahmen. Bohren Sie die entsprechenden Löcher in den Behälter und befestigen Sie den Behälter mit den Schraubbolzen an die Befestigung.
- Behälter und Ende der Unterseite auf Metallplatte mit Schraubbolzen M10-20 befestig..
- * Obriige Stange am Behälter/Aufsatz befestigen.(siehe detail B)..
- * Setzen Sie nun die Verriegelung ein (siehe detail A).

Wichtig : Bevor Sie die Bohrung durchführen, überprüfen Sie bitte die Höhe Und die Tiefe in Bezug auf die Verriegelung!

DETAIL B Mounting of overhead beam

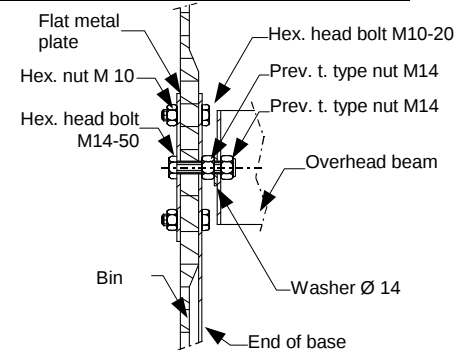

Detail A: Montage der Verriegelung

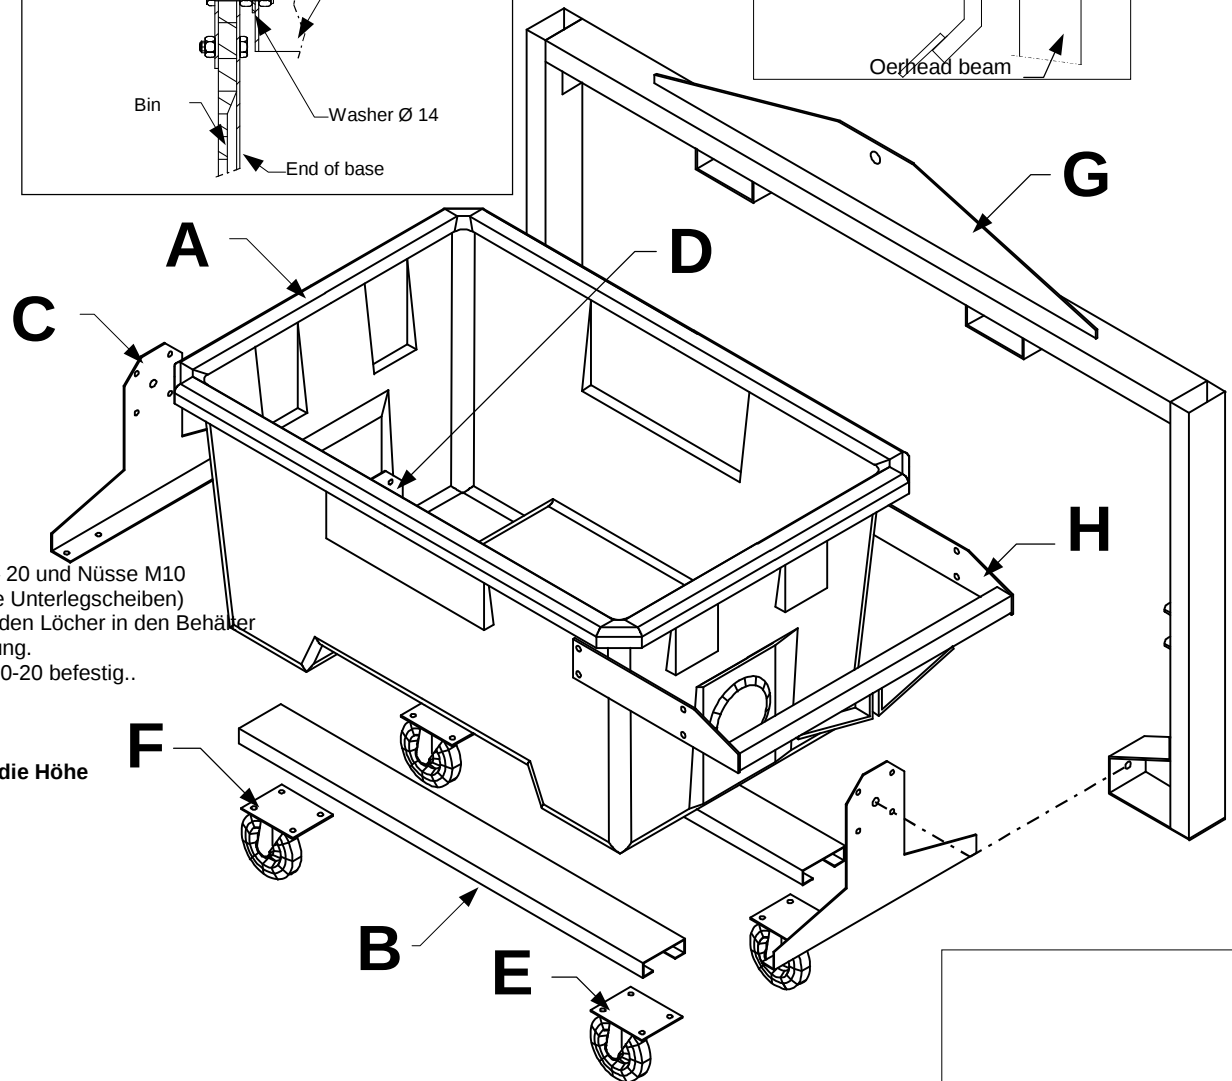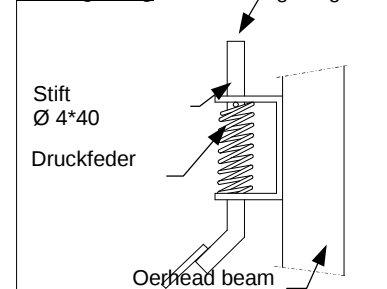

3009910 Kadavercontainer mit Schwenkarmmechanismus

Detailansicht Schwenkmechanismus



