

Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG

Hochdruckreiniger - **Heißwasser** -

Betriebsanleitung für Baureihe MBH:



MBH1260K



MBH1800/2400



MBHST1260/1800/2400

MEIER-BRAKENBERG GmbH & Co. KG

Brakenberg 29 • 32699 Extertal

Tel: +49(0)52 62/993 99-0 • Fax: +49(0)52 62/993 993

E-Mail: info@meier-brakenberg.de

Internet: www.meier-brakenberg.de

Einweichanlagen • Desinfektion • Tierwaagen • Intensivreinigung • Hochdruckreiniger • Stallkühlung • Tränkeanlagen

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Verwendung	3
3. Sicherheitsbestimmungen	3
4. Inbetriebnahme	4
4.1 Bestandteile des Hochdruckreinigers	4
4.2 Kontrolle Ölstand	4
4.3 Stromversorgung	4
4.4 Wasserversorgung	5
4.5 Starten des Reinigers	5
4.6 Funktion Start/Stopp Ausführung	6
5. Funktionsweise	6
6. Außerbetriebnahme	7
7. Wartung	7
7.1 Vor jedem Betrieb	7
7.2 Servicehinweise an Hochdruckpumpe	7
7.3 Ölstand Hochdruckpumpe (regelmäßig kontrollieren)	7
7.4 Filter	8
8. Standardzubehör	8
8.1 Edelstahlhaube	8
8.2 Schlauchroller	8
8.3 Sonderlanzen	8
9 Injektor kuppelbar	9
9.1 Verwendung:	9
9.2 Allgemeine Sicherheitshinweise:	9
9.3 Inbetriebnahme:	9
9.4 Dosiermenge:	10
9.5 Verwendung mit MBH2400:	10
9.6 Schaumlanze für Injektor:	10
9.7 Fehlerbehebung:	10

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres neuen Gerätes diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf. Vor Inbetriebnahme unbedingt Sicherheitshinweise lesen!

Garantie: 12 Monate bei sachgerechter Behandlung und Wartung! Ausgeschlossen sind Verschleißteile.

Haftung: Es obliegt dem einzelnen Verbraucher, den Hochdruckreiniger auf verantwortliche Weise zu warten und zu bedienen.

Diese Betriebsanleitung soll der Bedienungsperson unmittelbar zugänglich sein, so dass der einwandfreie Betrieb gewährleistet und insbesondere die Sicherheitsvorschriften (siehe Absatz 3) beachtet werden können. Der Hochdruckreiniger wurde mit geprüften Komponenten nach den "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler" und dem "Gesetz über technische Arbeitsmittel" (Gerätesicherheitsgesetz) gebaut.

2. Verwendung

Die Hochdruckreiniger der Baureihe MBH sind ausschließlich zur Innenreinigung von Schweine- und Hühnerställen geeignet. Als Medium darf nur Wasser verwendet werden. Zur Verstärkung der Reinigungswirkung kann heißes Wasser bis **max. 80 °C** zugeführt werden.

Verwenden Sie für diesen Hochdruckreiniger ausschließlich von MEIER-BRAKENBERG zugelassenes Zubehör und Ersatzteile. Beim Einsatz und/oder Tausch von Düsen und Dreckfräsern ist auf die richtige Düsengröße zu achten!

3. Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Betrieb gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

Der Hochdruckreiniger darf nur von geschultem Personen bedient werden, die mit der Funktion des Gerätes vollkommen vertraut sind. Im einzelnen sind vor der Inbetriebnahme des Gerätes und während des Betriebes folgende sicherheitstechnische Vorschriften zu beachten:

- Der Arbeitsplatz an dem das Gerät steht, muss während des Gerätebetriebes frei von Schmutz und Fett sein, um einen für die bedienende Person (oder mehrere Personen) gefahrlosen Ablauf des Betriebes zu garantieren
- Das Reinigungspersonal darf nur bei eigenem festem Stand auf dem Boden das Gerät bedienen. Das Reinigen während der Nutzer auf Leitern, kleinen Podesten oder sonstigen Erhöhungen steht, ist ausnahmslos verboten!
- Es dürfen nur zugelassene nicht aggressive Zumischmedien verwendet werden.
- Die Reaktion der Wasch- und Spritzflüssigkeit mit dem zu waschenden Gegenstand muss gefahrlos sein. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen ist durch das mögliche Auftreten von Gasen oder Dämpfen Vorsicht geboten.
- Das Abspritzen des Gerätes darf nicht vorgenommen werden
- **Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen !**
- Der Hochdruckschlauch ist so zu führen, dass er nicht abknickt, beschädigt, überfahren oder gar zerstört wird.
- Defekte Hochdruckschläuche sind gegen Originalschläuche auszutauschen. Sie müssen den „Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler“ entsprechen, daher dürfen keine Hydraulikschläuche verwendet werden.
- Der Pistolenhebel darf in der Einschaltstellung nicht festgesetzt werden.
- Bei Arbeitspausen ist die Pistole per Sicherheitsraste zu sichern. Die Sicherheitsraste an der Spritzpistole verhindert unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes.
- Der austretende Wasserstrahl darf nicht auf Personen und lebende Tiere gerichtet werden.
- Das Umlaufventil darf in seiner maximalen Begrenzung nicht verändert werden
- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt. Beim Einsatz in Gefahrenbereichen (z.B. Zapfsäulen) sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn sich andere Personen in Reichweite befinden, es sei denn, Sie tragen Schutzkleidung. Den Strahl nicht auf sich selbst oder andere richten, um Kleidung oder Schuhwerk zu reinigen.

- Durch den austretenden Wasserstrahl an der Hochdruckdüse wirkt eine Rückstoßkraft auf die Handspritzpistole. Für sicheren Stand sorgen und Handspritzpistole sowie Strahlrohr mit beiden Händen festhalten.
- Der Hochdruckreiniger ist mindestens alle 12 Monate durch einen Sachkundigen (Kundendienst) darauf hin zu prüfen, ob ein sicherer Betrieb weiterhin gewährleistet ist.
- **Reparaturen nur durch Fachpersonal ausführen lassen. Im übrigen sind folgende Betriebsvorschriften zu beachten: "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler"**
 Bezugsquelle: Carl Heymanns Verlag
 Gereonstraße 18-32
 50670 Köln

Achtung :

Während des Spritzbetriebes tritt neben der stets vorhandenen Rückstoßkraft ein Drehmoment im Handgelenk auf.

4. Inbetriebnahme

4.1 Bestandteile des Hochdruckreinigers

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. Fahrgestell bei MBH: | - Fahrgestell Alu | bei MBH1260K: | - Fahrgestellung und Haube VA |
| | - Abdeckhaube VA | | - Räder 250 mm |
| | - Räder 420 mm | | - Haltegriff VA |
| | - Haltegriff VA | | |

Wandkonsole bei MBHST: - Konsole Alu
 - Abdeckhaube VA

Wahlweise: Edelstahl Schlauchhaspel

2. Antriebsmotor, Hochdruckpumpe
3. Umlaufregulierung / Manometer
4. Spritzeinrichtung
5. Elektroanschluß

4.2 Kontrolle Ölstand

Der Ölstand ist an der Vorderseite des Reinigers an der HD-Pumpe zu kontrollieren. Der Ölspiegel muss in der Mitte der Ölstandsanzeige sein. Bei Bedarf Öl nachfüllen:

Zu verwendendes Öl: SAE 10W-60 vollsynthetisch (Art.-Nr.: WB0011-01)

4.3 Stromversorgung

Der elektrische Anschluss muss von einem Elektroinstallateur ausgeführt werden.

ACHTUNG: Prüfen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt. Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Leitungen.

4.4 Wasserversorgung

- Anschlusswerte siehe Typenschild; sollte aufgrund der benötigten Wassermenge des Reinigers die Wasserversorgung durch die Hauswasserleitung nicht gewährleistet sein, muss ein Vorlaufbehälter verwendet werden, um einen Wassermangel der Pumpe zu verhindern.
Durch das Ansaugen aus der Wasserleitung wird die Pumpe zerstört!
- Bei Saugbetrieb aus einem Vorlaufbehälter ist ein 1 1/2 " Saugschlauch mit Saugkupplung und einer Länge von max. 5 m zu verwenden
- **Bei Geräten mit Schaltung (Start/Stop-Automatik) ist ein Ansaugen ohne Umrüstung nicht möglich!**
Reiniger mit Umrüstsatz (siehe Punkt 4.6): Bei Saugbetrieb aus einem Vorlaufbehälter ist ein 1 1/2" Saugschlauch mit Saugkupplung und einer Länge von max. 5 m zu verwenden
- Der Wasserdruck sollte zwischen +2 bar und +10 bar in der Zuleitung liegen
- Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten
- Ein Filtersieb ist zwischen der Geka-Kupplung und der HD-Pumpe montiert, das Sieb ist regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen
- Der Wasseranschluss ist mit einem druck- und saugfesten Wasserschlauch mit Gewebeeinlage herzustellen
- Schlauch am Wasseranschluss des Gerätes und am Wasserhahn des Hauswasseranschlusses anschließen
- **ACHTUNG:** Wenn bauseits im Wasserzulauf ein Rückschlagventil sitzt, ist zwischen diesem und dem Anschluss des Hochdruckreinigers zwingend ein Ausdehnungsgefäß erforderlich und zu installieren! Andernfalls werden Komponenten im Niederdruckbereich vor der Hochdruckpumpe beschädigt.

4.5 Starten des Reinigers

- Schläuche und Elektroanschluss ankuppeln
- Wasserhahn öffnen!
- HD-Pistole drücken und warten bis Wasser ohne Luft ausströmt, Pistole schließen
- Gerät an grünem Taster des Doppelschalters (rot/grün) auf „Betriebsbereit“ schalten
 - Gerät ist nun betriebsbereit
Der Motor schaltet beim Öffnen der Hochdruckpistole "EIN" und bei Arbeitspausen "AUS".
- Der Druck muss sich sofort aufbauen!
- Baut sich kein Druck auf, Pumpe ausschalten und prüfen ob:
 - Düse „ausgewaschen“
 - Zulauffilter verstopft (ungenügende Wasserversorgung)
- Die Drehrichtung der Hochdruckpumpe ist unerheblich!

4.6 Funktion Start/Stop Automatik

Nur bei Schaltung mit Start/Stop Ausführung:

- Der Motor schaltet erst beim Öffnen der Hochdruckpistole „EIN“
- Nach der voreingestellten Nachlaufzeit von ca. 30 Sek. geht das Gerät wieder „AUS“
(Wird die Pistole mehr als ca. 30 Sek. nicht betätigt)

Betriebsbereitschaft:

- Gerät „Betriebsbereit“ schalten durch Betätigung des grünen I-Tasters. Der Zustand „Betriebsbereit“ wird durch die grüne Signalleuchte zwischen dem grünen I-Taster und dem roten 0-Taster angezeigt.
- Der Hochdruckreiniger arbeitet bei Betätigung der Pistole. Nach loslassen der Pistole läuft die Pumpe noch ca. 20-30 Sekunden weiter und schaltet dann automatisch ab.
- Betriebsbereitschaft ausschalten durch Betätigung des roten 0-Tasters. Die grüne LED erlischt.

Direktstart:

- Durch Betätigung des grünen I-Tasters „Direktstart“ arbeitet der Hochdruckreiniger bei eingeschalteter Betriebsbereitschaft ohne die Pistole zu drücken. Abschaltung erfolgt ebenfalls nach ca. 20-30 Sekunden

Bedienung der Zusatzausstattung des HD-Reinigers MBH mit Saugbetrieb:

1. Anschluss der Schläuche:

- Beim Saugbetrieb wird das mitgelieferte Rückschlag-ventil vor dem Filter angeschlossen. Der Pfeil darauf zeigt zum Gerät. An das Rückschlagventil wird der Saugschlauch angekuppelt.
- An die rechte GK-Kupplung wird ein zweiter Wasser-anschluss mit Druck angeschlossen



2. Ansaugen:

- Wasser aufdrehen und Luft - durch betätigen der Pistole - aus dem Gerät lassen
- Gerät auf Bereitschaft schalten und anschließend die Pistole kurz betätigen und wieder loslassen. Sooft wiederholen bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl aus der Lanze kommt.
- Für den Normalbetrieb mit Wasservordruck wird an dem rechten GK-Anschluss kein Schlauch angeschlossen, sondern nur die mitgelieferte GK-Bildkupplung zum schließen montiert.



5. Funktionsweise

Die durch einen Elektromotor angetriebene Hochdruckpumpe bekommt Wasser durch einen Schlauch direkt oder über den Vorlaufbehälter, erhöht den Druck auf den Arbeitsdruck und führt es über den Hochdruckschlauch zu Spritzpistole bzw. Düsenspritzeinrichtung. Eine spezielle Düse erzeugt einen fächerförmigen Spritzstrahl, der einen optimalen Reinigungseffekt erzielt.

Bei Arbeitspausen führt das Druckumlaufventil (By-pass Ventil) das von der Hochdruckpumpe geförderte Wasser im Umlauf zur Ansaugseite der Hochdruckpumpe zurück.

Schaltung: Das Gerät schaltet nach aufgedrehtem Wasserhahn und eingeschaltetem Betriebsschalter bei Betätigung der Spritzpistole automatisch "EIN" und bei Arbeitspausen automatisch nach einer Nachlaufzeit von ca. 1 Minute „AUS“. Der Motorschutz wird durch ein Motorschutzrelais überwacht.
Bei längeren Arbeitspausen immer Betriebsschalter ausschalten!

Betrieb:

- Kombi-Taster I/O (Betriebsbereit/Aus)
- Wenn Gerät "Betriebsbereit" leuchtet rote Kontrollleuchte
- Bei Betätigung Taster I erfolgt „Direktstart“ ohne Pistolenbetätigung

6. Außerbetriebnahme

- Betriebsschalter ausschalten
- Hochdruckpumpe durch Betätigen der Pistole entlasten!
- Hochdruckpistole verriegeln!
- Wasserhahn zudrehen

7. Wartung

7.1 Vor jedem Betrieb

- Netzanschlusskabel prüfen, dieses darf keine Beschädigungen aufweisen (Gefahr durch elektrischen Schlag). Ein beschädigtes Netzanschlusskabel muss unverzüglich durch eine autorisierte Elektrofachkraft ausgetauscht werden.
- Hochdruckschlauch auf Beschädigung überprüfen (Berstgefahr); bei Beschädigung des Hochdruckschlauches, diesen unverzüglich austauschen.

Maßnahmen bei Frostgefahr: Das Gerät ist frostsicher aufzubewahren!

7.2 Servicehinweise an Hochdruckpumpe (Zeichnung)

- Schraube (Pos. 1 aus Zeichnung HE006W/HE007W im Anhang) mit 50 Nm (5,1 kgm) anziehen
- Ventildeckel (Pos. 3 aus Zeichnung HE006W/HE007W im Anhang) mit 68 Nm (6,9 kgm) anziehen
- Schraubmuttern (Pos. 17 aus Zeichnung HE006W/HE007W im Anhang) mit 12 Nm (1,2 kgm) anziehen
- Pleuelschrauben mit 10,4 Nm (1,1 kgm) anziehen
- Lagerschrauben (Pos. 28 aus Zeichnung HE006W/HE007W im Anhang) mit 24,5 Nm (2,5 kgm) anziehen

7.3 Ölstand Hochdruckpumpe (regelmäßig kontrollieren)

- Vor Inbetriebnahme des Reinigers, Ölstand im Kurbelgehäuse überprüfen
- Kontrolle am Ölmesstab
- Kontrolle im Frischölbehälter ca. 2cm
- Ölwechsel erstmals nach ca. 50 Betriebsstunden, dann alle 300 Betriebsstunden oder 6 Monate

Ölwechsel:

- Ölablassschraube herausdrehen
- Öl in Auffangbehälter ablassen
- Ölablassschraube einschrauben
- Neues Öl langsam bis zur Mitte der Ölstandsanzeige einfüllen

Zu verwendendes Öl: SAE 10W-60 vollsynthetisch (Art.-Nr.: WB0011-01)

7.4 Filter

Der serienmäßige Wasserfilter befindet sich an der Rückseite des Gerätes am Wassereinlaufanschluss hinter der GK-Kupplung in Richtung der Hochdruckpumpe.

Der Filter muss regelmäßig (mindestens 1x täglich) kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden. Zur Reinigung wird die Filtertasse abgeschraubt und der Filter ausgespült.

Verschmutzte Filter führen zu Wassermangel und damit zur Beschädigung der Pumpe

8. Standardzubehör

8.1 Edelstahlhaube

Abnehmen der Haube für Wartungsarbeiten:

- Bei Zusatzausstattung „Schlauchroller“: Verbindungsschlauch vom Gerät zum Schlauchroller am Drehelenkt des Schlauchrollers abkuppeln
- Vier Befestigungsschrauben mit PVC-Kopf rechts und links am Gerätechassis lösen (nicht ganz losdrehen)
- Haube nach vorne vom Gerät herunter nehmen

8.2 Schlauchroller

Der Schlauchroller ist Zusatzausstattung und wird auf Wunsch mitgeliefert. Er besteht komplett aus Edelstahl und enthält folgende Komponenten:

- Schlauchtrommel
- Halterung
- Drehgelenk
- Handkurbel
- Schlauchbremse

Schlauchbremse:

Die Schlauchbremse wird mit dem Feststellstift auf der rechten Geräteseite dosiert, bzw. komplett festgestellt. Das Fixieren des Schlauchrollers ist im Reinigungsbetrieb zu empfehlen, um das Abwickeln durch Vibration des Schlauches zu vermeiden.

Abbau:

Der Schlauchroller kann für den PKW-Transport komplett mit dem Haltegriff abgeschraubt werden. So kann das Gerät bequem über Auffahrampen in einen PKW verladen werden.

Vorgehen:

- Verbindungsschlauch vom Gerät zum Schlauchroller am Drehelenkt des Schlauchrollers abkuppeln
- Vier Befestigungsschrauben mit PVC-Kopf an der Rückseite des Gerätes lösen (nicht ganz losdrehen)
- Elektrokabel an der Seite des Griffes von der Halterung entfernen
- Haltegriff mit Schlauchroller abnehmen

8.3 Sonderlanzen

Sonderlanzen sind Zusatzausstattung und werden auf Wunsch mitgeliefert. Die Lanzen können durch das KEW- Schnellkuppelsystem an der Pistole gewechselt werden.

Mit der **Doppellanze** lässt sich über den Haltegriff der Druck durch Drehbewegung stufenlos verstellen.

Die **Dreckfräserlanze** ist für besonders starke Verschmutzungen geeignet. Durch die Punktstrahlrotation wird ein besonders aggressiver Reinigungsstrahl erzeugt. Mit der Dreckfräserlanze dürfen nur geeignete Untergründe bearbeitet werden, die dem Strahl standhalten.

Die **Schaumlanze** dient zur Ausbringung von Schaumlösung. Diese wird aus dem Lösungsbehälter in den Strahl der Lanze injiziert.

9 Injektor kuppelbar

Modelle: HZ07701 f. MBH1260 (Düsengröße zum schrauben: 2,1 mm)

HZ07702 f. MBH1800 (Düsengröße zum schrauben: 2,3 mm)

HZ07703 f. MBH2400 (Düsengröße zum schrauben: 1,9 mm inkl. Druckbegrenzungsventil)

9.1 Verwendung:

- Die Injektoren der Baureihe HZ077 sind dafür ausgelegt, an der Druckseite des Hochdruckreinigers zwischen Gerät und Schlauch, bzw. Schlauchtrommel gekuppelt zu werden.
Bei Verwendung einer stationären Hochdruckleitung erfolgt die Ankupplung zwischen Zapfstelle und Hochdruckschlauch.
(Abbildung rechts: HZ07701/02)
- Am Injektor befindet sich der Chemieanschluss mit integriertem Rückschlagventil. Anschließend folgt der Ansaugschlauch mit Saugsieb. Durch diesen kann aus einem externen Behälter das Medium angesaugt werden. Die Durchflussrichtung ist durch Pfeile gekennzeichnet.
- Je nach Hochdruckreinigermodell ist der passende Injektor zu wählen, um die richtige Durchflussmenge zu gewährleisten (siehe Übersicht „Modelle“).
- Der Injektor dient dem Zudosieren von Reinigungsmitteln zu Wasser und zum reinen Spülbetrieb mit Wasser.
- Als Dosiermedium dürfen nur Fluide der Gruppe 2, der Druckgeräterichtlinie (DGRL) verwendet werden.



9.2 Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs, darf der Injektor mit Bypass nur gemäß dieser Betriebsanleitung betrieben werden.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise für das Reinigungsmittel und des Hochdruckreinigers.
- Reinigungsmittel nicht miteinander vermischen.
- Bei der Arbeit geeignete Schutzbekleidung und -handschuhe tragen.
- Hochdruckstrahl niemals auf Personen oder andere Lebewesen richten.
- Das Gerät darf nur durch qualifiziertes, geschultes Personal bedient werden, die keine eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Einschränkungen aufweisen. Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Installation, In- und Außerbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Reparatur vertraut sind.

9.3 Inbetriebnahme:

Vor dem Betrieb, sowie einem Mediumwechsel sollten sämtliche Anschlussleitungen sowie der Injektor selbst mit klarem Wasser gespült werden. Bei sehr aggressiven Reinigungsmitteln, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Jeder darüber hinausgehende Betrieb gilt als nicht zulässig

9.3.1 Anschluss Injektor

- Das HD-Gerät ist durch den Hauptschalter auszuschalten.
- Anschließend kann die Schnellkuppelverbindung von Gerät zu Schlauch, bzw. Schlauchtrommel gelöst werden. (KEW-Kupplungssystem)
Bei Verwendung einer stationären Hochdruckleitung erfolgt die Ankupplung zwischen Zapfstelle und Hochdruckschlauch.
Der Injektor wird in Flussrichtung zwischen Gerät und Schlauch gekuppelt.
- Der Ansaugschlauch kann in den Behälter mit Medium eingeführt werden.

9.3.2 Lanzenwahl

- Als Ausbringlanze darf nur eine Doppellanze zur Druckreduzierung oder die Schaumlanze HZ074Z01 verwendet werden. Dies ist nötig, um einen Druckabfall von mind. 50 bar - in Flussrichtung nach dem Injektor - zu gewährleisten. Andernfalls saugt der Injektor kein Medium an.
- Einfache Flachstrahl- oder Dreckfräserlanzen können nicht verwendet werden!

9.3.3 Start der Injektion


- Nach der Wahl der Ausbringlanze und deren Ankuppeln an die Pistole ist das Gerät betriebsbereit.
- Die Pistole kann betätigt werden, bis keine Luft mehr an der Lanze austritt. Anschließend kann das HD-Gerät eingeschaltet und der Injektor betrieben werden.

9.4 Dosiermenge:

Die Dosiermenge kann über die passende Chemiedüse an der Injektionsstelle im Injektor angepasst werden. Im Lieferumfang stehen Dosiereinsätze von 0,5 - 2 mm zur Verfügung.

9.5 Verwendung mit MBH2400:

Für den MBH2400 ist auf Grund der hohen Durchflussmenge - zusätzlich zum Injektor - ein Druckbegrenzungsventil im Lieferumfang enthalten. Dieses lässt das überschüssige Wasser ab, um Schäden am Regelventil des HD-Geräte zu verhindern.

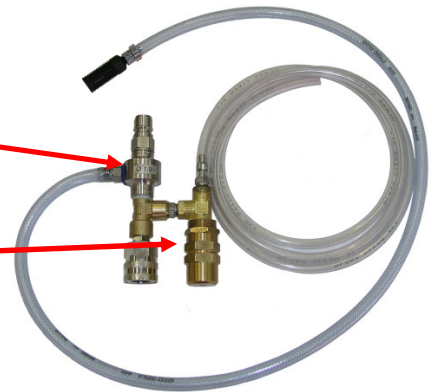

9.6 Schaumlanze für Injektor:

Das eindosierte Medium kann über die Doppellanze versprüht werden. Zur Verschäumung bietet sich die Schaumlanze HZ074Z01 mit integriertem Luftinjektor an.

Diese kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen KEW-Nippel mit der HD-Pistole HP002 verbunden werden.



9.7 Fehlerbehebung:

Injektor saugt kein Medium an, bzw. es entsteht kein Schaum:

- Dosierdüse verstopft - Düse vorsichtig mit dünnem Draht reinigen; bei starker Verschmutzung Dosierdüse wechseln
- Keine Dosierdüse im Ansaugschlauch eingebaut
- Ansaugschlauch beschädigt
- Ansaugschlauch nicht im Medium
- Falsche Lanze - benötigt wird eine Doppellanze mit geringer eingestelltem Druck oder eine Schaumlanze HZ074Z01
- Falsche Durchflussrichtung: Achten Sie auf die Pfeile für die Durchflussrichtung am Injektor. Je nach Kupplung an Zapfstelle bzw. Direktanschluss an HD-Gerät gelten andere Durchflussrichtungen!


☛ **Haben Sie noch Fragen?**

Wir beraten Sie gern. Rufen Sie uns an! Tel.: 05262 / 993 99-0

Ersatzteilliste HD-Pumpe HE006W, passend für:

- MBH1800H
- MBH2400H
- MBHST1800W
- MBHST2400W

Verschleißteil-Sätze / Part-Kits

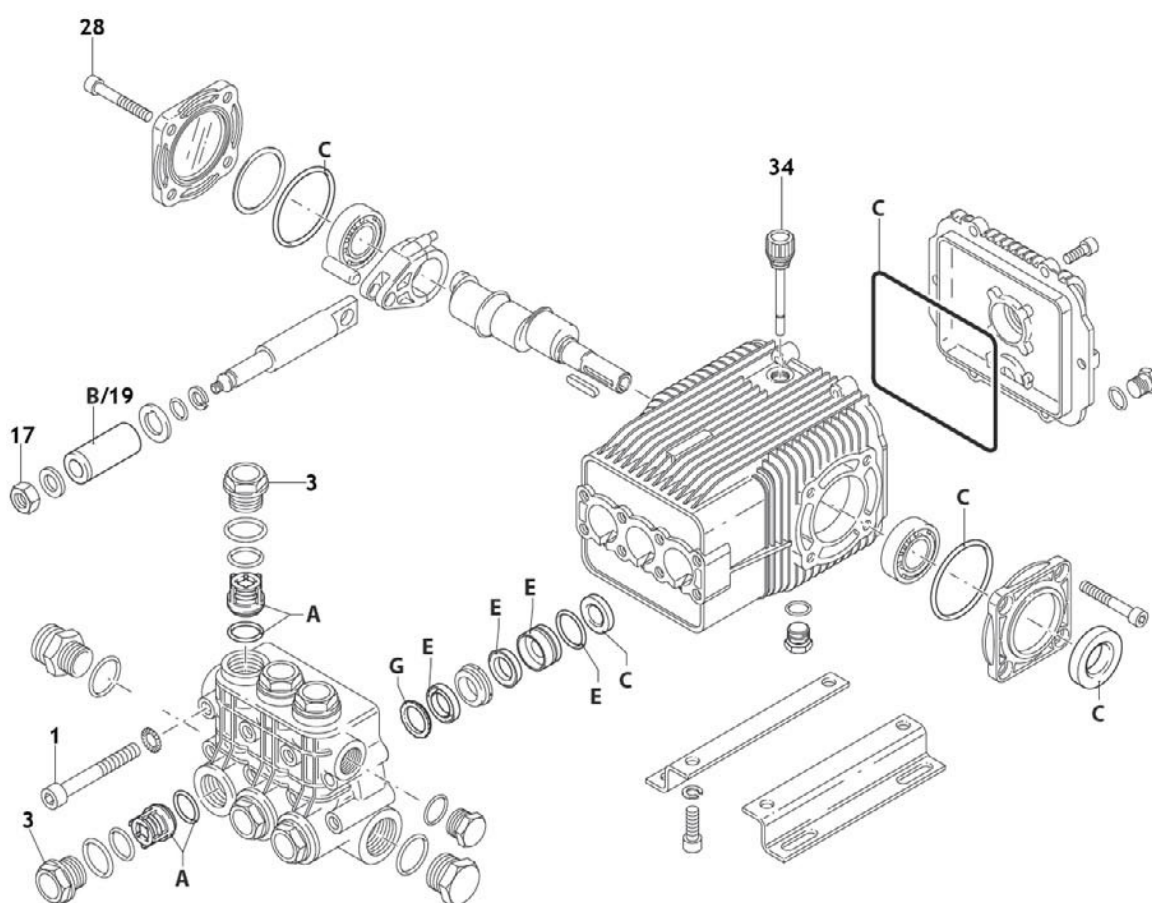


Kit-Nummer	Bezeichnung	Artikelnummer
A	Rep.Satz Ventile für Pumpe HE006W	42401
B	Kolbenkit für Pumpe HE006W	HE006E-B
C	Dichsatz für Pumpe HE006W, Ölseite	2873
E	Dichsatz für Pumpe HE006W, Wasserseite	HE006WE-E
G	Rep.Satz Kolbenführung/Stützring für Pumpe HE006W	42561
34	Öl-Peilstab für Pumpe HE006W	HE006E34
19	Keramikkolben für Pumpe HE006W, Satz á 3 Stk.	1140190

Ersatzteilliste HD-Motorpumpe HE007W,

passend für:

- MBH1260H
- MBHST1260W

Verschleißteil-Sätze / Part-Kits

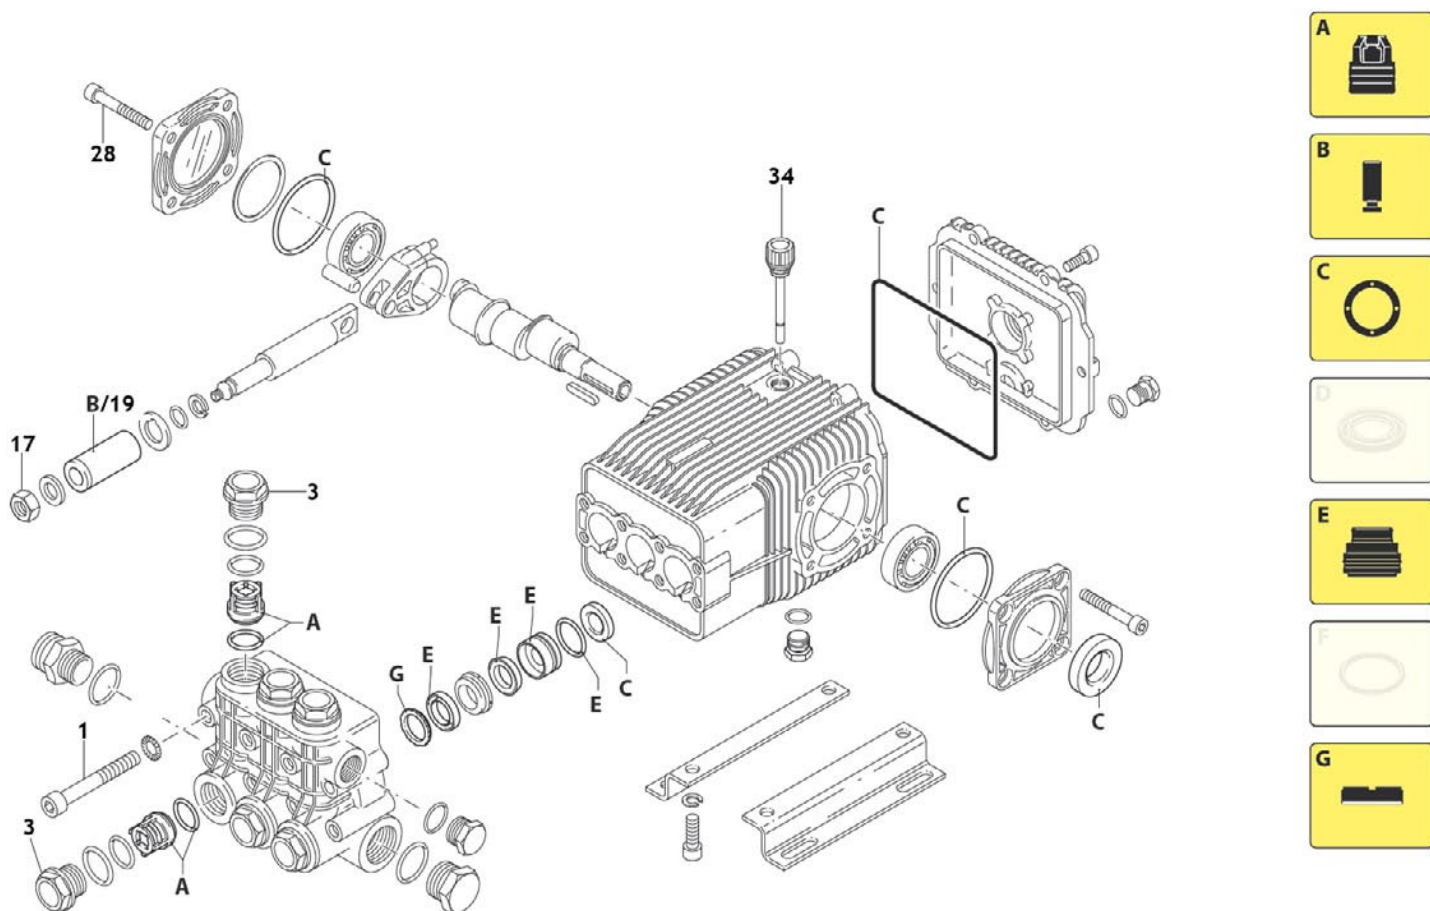


Kit-Nummer	Bezeichnung	Artikelnummer
A	Rep.Satz Ventile für Motorpumpe HE007W	42401
B	Kolbenkit für Motorpumpe HE007W, Ø 22 mm	1891
C	Dichtsatz für Pumpe HE007W, Ölseite, Ø 22 mm	2873
E	Dichtsatz für Pumpe HE007W, Wasserseite, Ø 22 mm	HE004WE-E
G	Rep.Satz Kolbenführung/Stützring, Ø 22 mm	42403
34	Öl-Peilstab für Motorpumpe HE007W	HE006E34
19	Keramikkolben für Motorpumpe HE007W, Satz á 3 Stk.	1420120
	HD Pumpe 21 l, 150 bar, einzeln	HE004W

Ersatzteilliste Regelventil HE008, passend für:

- Alle MBH
- Alle MBHST

Standard-Einzellersatzteile /Spareparts HE008

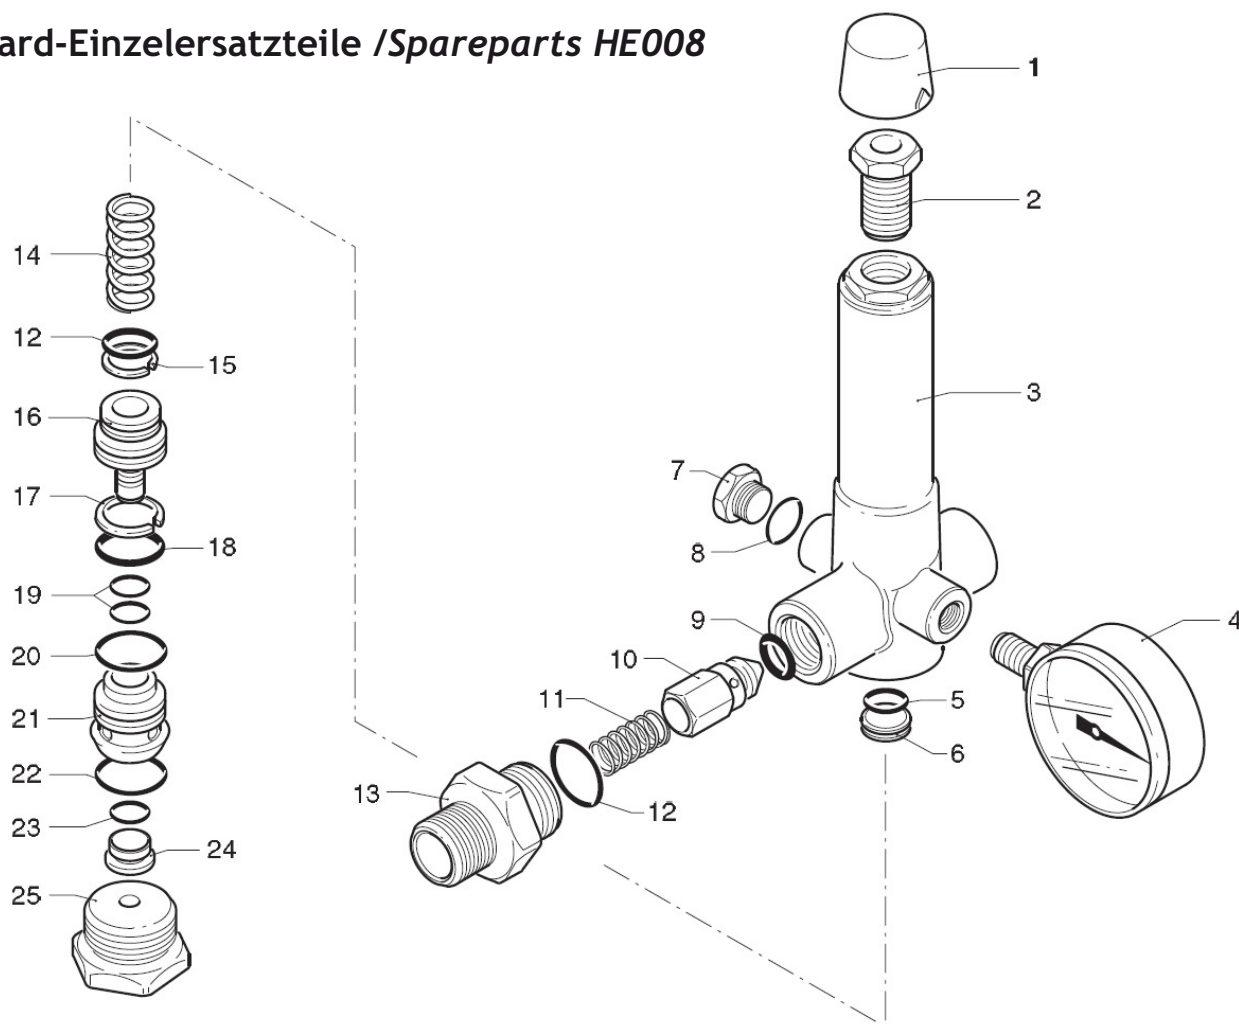


Kit-Nummer	Bezeichnung	Artikelnummer
9	O-Ring Ø 5,94 x 3,53	HE008E09
10	Düse in Regelventil	HE008E10
11	Feder 9,5x17,5x0,7	HE008E11
12	O-Ring Ø 17,86 x 2,62	HE008E12
13	Gewintheadapter 3/8" AG	HE008E13
14	Feder 21x50x6	HE008E14
16	Kolben	HE008E16
21	Kolbenführung	HE008E21
22	O-Ring Ø 23,81x2,62	HE008E22
23	O-Ring Ø 9,25x 1,78	HE008E23
	Rep.Kit für Regelventil HE008 (Pos.: 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23)	HE008E30

Explosionszeichnung Schlauchroller HST

Modelle:

- HST30
- HST70
- HST100

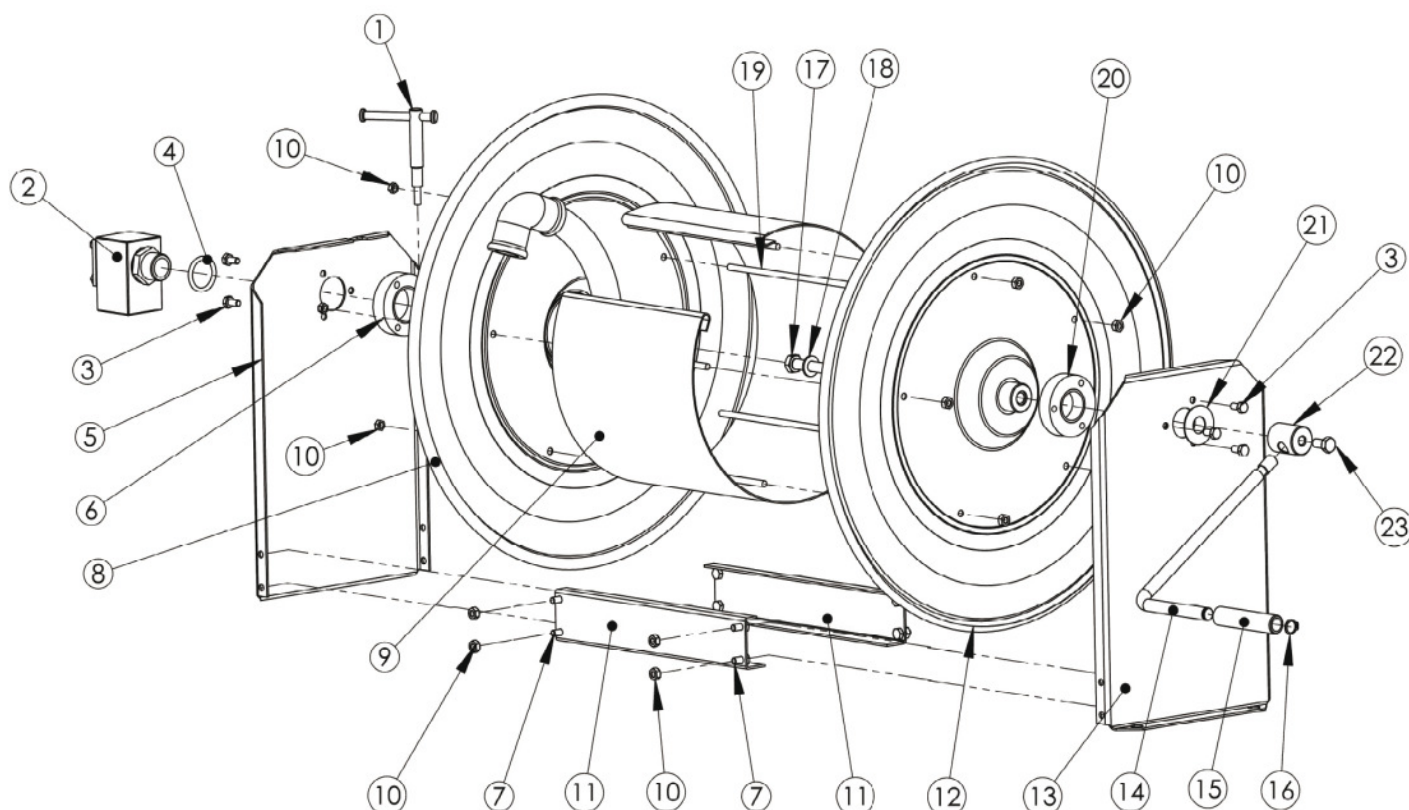


Bestellungen/technische Fragen: +49(0)52 62 / 993 99-0

MEIER-BRAKENBERG GmbH & Co. KG • Brakenberg 29 • 32699 Extertal

Ersatzteilliste HD-Pistole HP001, passend für:

- Alle MBH
- Alle MBHST

Standard-Einzelerersatzteile / Spareparts

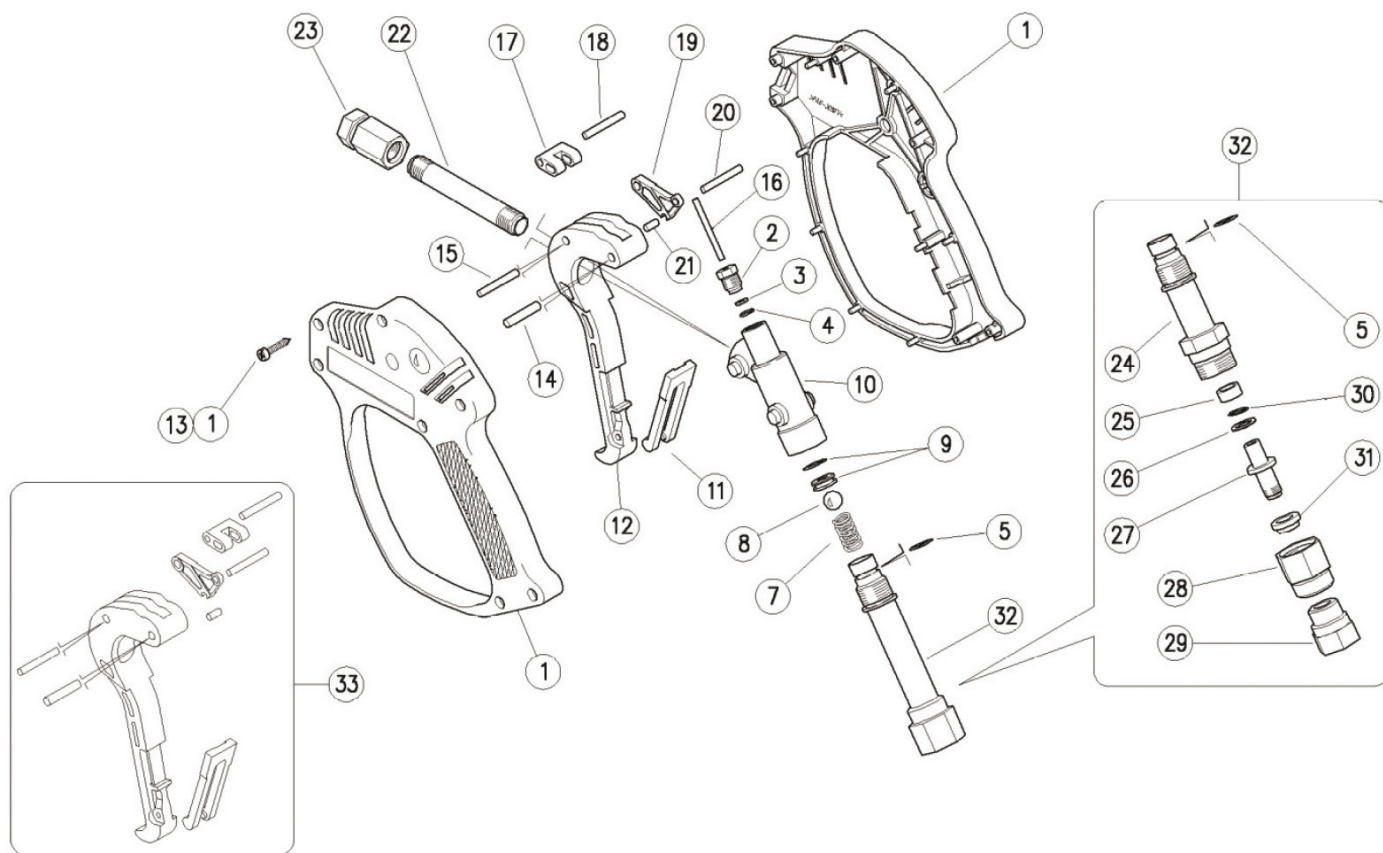


Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
2	Frontstecker M10 x 1, Messing	HP001E02
3	Stützring 3,2 x 7,5 x 1,2 mm	HP001E03
4	O-Ring 2,62 x 2,84 mm	HP001E04
5	O- Ring, 1,78 x 12,42 mm	HP001E05
7	Feder 1,6x8,8x24 mm	HP001E07
8	Kugel 13/32"	HP001E08
9	Passteller 7mm mit O- Ring	HP001E09
13	Gehäuseschraube 3,5 x 19, VA	VBL3,5x19
14	Bolzen 5 x 33 mm	HP001E14
15	Bolzen 5 x 22 mm	HP001E15
16	Kolben 3 x 37,6 mm	HP001E16
17	Umlenkhebel, schwarz	HP001E17
18	Bolzen 4 x 29, schwarz	HP001E18
19	Gestänge, schwarz	HP001E19

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
20	Bolzen 4 x 20	HP001E20
21	Bolzen 4 x 13	HP001E21
22	Vorderrohr 2 x 1/4" AG, VA, 85 mm	HP017
23	Auslass-Anschluss 2 x 1/4" IG ms.	HP015
24	Eingangsgehäuse Drehgelenk, ms.	HP001E24
25	Buchse 10 x 14 x 7mm	HP001E25
26	Stützring 10,2 x 13,9 x 1,2 mm	HP001E26
27	Pin M12 x 1,25	HP001E27
28	Ringmutter M22 x 1	HP001E28
29	Anschlussstück M12 x 1,25 3/8" BSP	HP001E29
30	O- Ring 2,4 x 9,3 mm	HP001E30
31	Buchse, 12 x 20 x 6mm	HP001E31
32	Drehgelenk und Rohr 3/8" IG	HP001E32
	Ersatz-Kit für Pistole HP001 inkl. Dichtungen für Drehgelenk	HP014

Ersatzteilliste Schaumlanze HZLS01, passend für:

- MBH1260K
- MBH1800
- MBHST1260
- MBHST1800

Standard-Einzellersatzteile / Spareparts

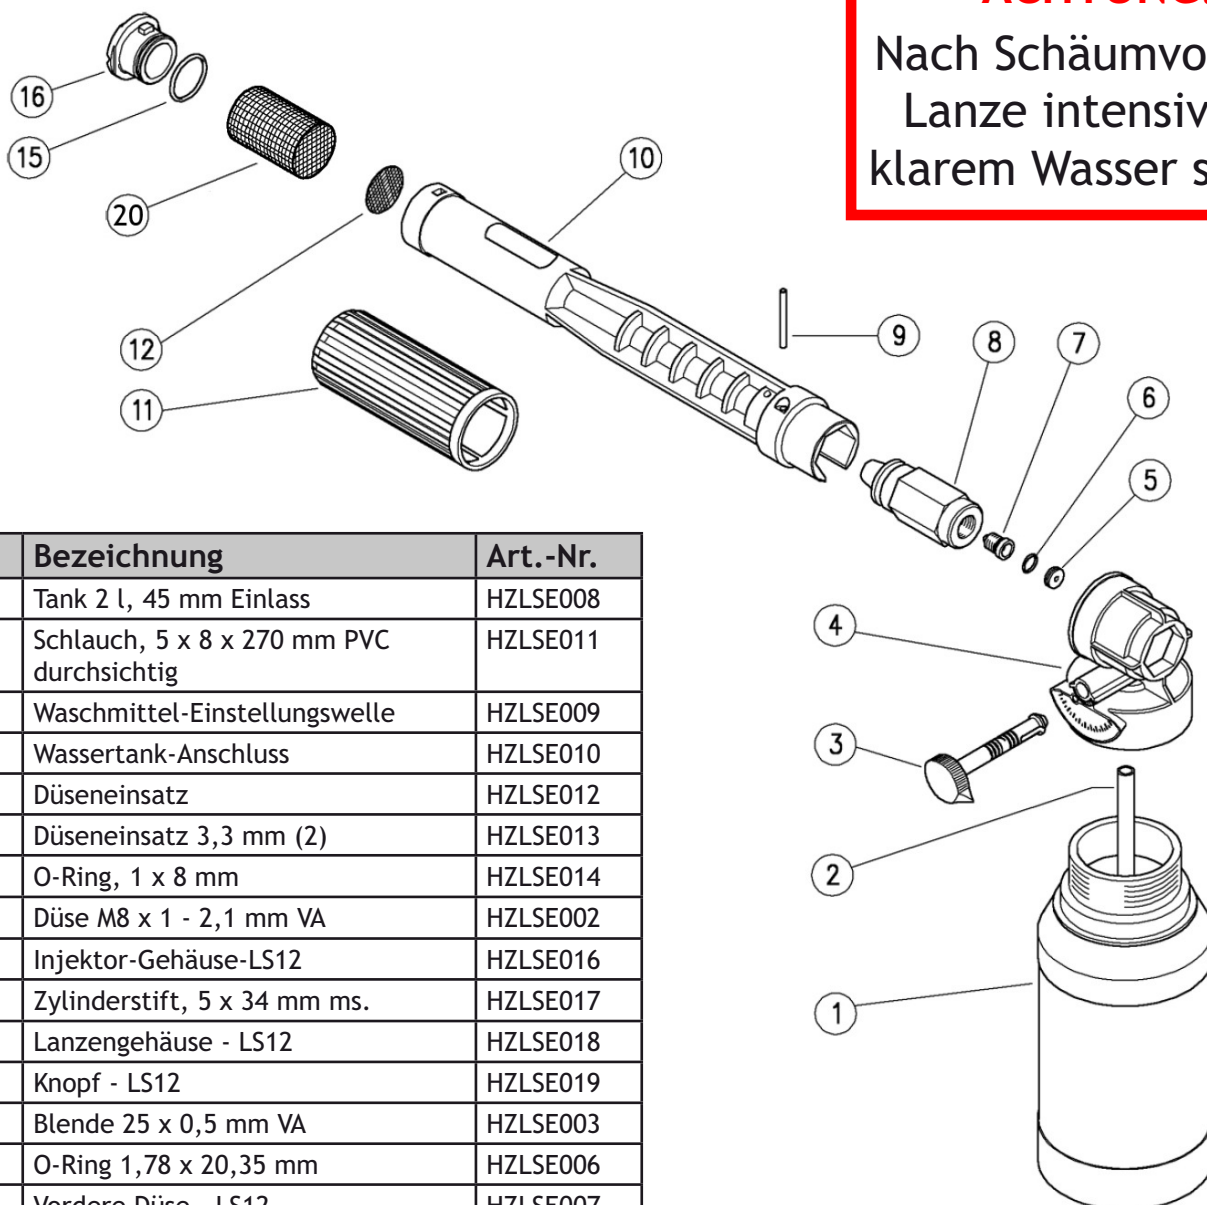

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Tank 2 l, 45 mm Einlass	HZLSE008
2	Schlauch, 5 x 8 x 270 mm PVC durchsichtig	HZLSE011
3	Waschmittel-Einstellungswelle	HZLSE009
4	Wassertank-Anschluss	HZLSE010
5	Düseneinsatz	HZLSE012
5	Düseneinsatz 3,3 mm (2)	HZLSE013
6	O-Ring, 1 x 8 mm	HZLSE014
7	Düse M8 x 1 - 2,1 mm VA	HZLSE002
8	Injektor-Gehäuse-LS12	HZLSE016
9	Zylinderstift, 5 x 34 mm ms.	HZLSE017
10	Lanzengehäuse - LS12	HZLSE018
11	Knopf - LS12	HZLSE019
12	Blende 25 x 0,5 mm VA	HZLSE003
15	O-Ring 1,78 x 20,35 mm	HZLSE006
16	Vordere Düse - LS12	HZLSE007
20	Filtertuch für Schaumlanze HZLS01	HZLSE101

Bestellungen/technische Fragen: +49(0)52 62 / 993 99-0
MEIER-BRAKENBERG GmbH & Co. KG • Brakenberg 29 • 32699 Extertal